

F2.5A
F4B
F5A
F6C

ÄGARENS VERKSTADSHANDBOK

▲ Läs igenom denna handbok noga innan du använder utombordsmotorn.

6BV-F8199-84-M0

Läs igenom denna handbok noga innan du använder utombordsmotorn. Förvara handboken ombord i en vattentät påse när du är ute med båten. Handboken ska följa med utombordsmotorn vid försäljning.


Viktig handboksinformation

MMU25108

Till ägaren

Tack för att du har valt en utombordsmotor från Yamaha. Ägarens verkstadshandbok innehåller den information du behöver för rätt användning, underhåll och vård. Om du tillgodogör dig dessa enkla anvisningar kommer du att få mycket stor glädje av din nya Yamaha-motor. Kontakta gärna din Yamaha-återförsäljare vid frågor om användning eller underhåll av utombordsmotorn.

I denna ägarens verkstadshandbok markeras särskilt viktiga upplysningar enligt nedan.

 : Denna symbol markerar säkerhetsvarningar. Den varnar för potentiella risker för personskada. Följ alla anvisningar som markeras av denna symbol, för att undvika risk för personskada eller dödsfall.

MWM00782

WARNING

WARNING indikerar en risksituation som, om den inte undviks, kan medföra dödsfall eller allvarlig personskada.

MCM00702

FÖRSIKTIGT

FÖRSIKTIGT betyder att du måste vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att undvika skador på utombordsmotorn eller annan egendom.

OBS:

OBS innebär viktiga upplysningar som underlättar eller förklarar de olika åtgärderna.

Yamaha strävar ständigt efter att bli bättre inom både produktutformning och kvalitet. Eftersom denna handbok innehåller den mest aktuella produktinformationen vid tiden för tryckningen, kan det därför förekomma mindre avvikelser mellan din motor och de

motorer som beskrivs här. Fråga gärna din Yamaha-återförsäljare om du undrar över något i denna verkstadshandbok.

För att säkerställa lång produktlivslängd rekommenderar Yamaha att du använder produkten och utför angivet periodiskt underhåll genom att följa anvisningarna i ägarens verkstadshandbok. Skador som uppkommer till följd av uraktlåtenhet att följa dessa anvisningar omfattas inte av garantin.

I vissa länder finns lagar eller förordningar som begränsar användarens rätt att föra ut produkten ur det land där den anskaffades, och det kan vara omöjligt att registrera produkten i destinationslandet. Vidare kanske inte garantin gäller i vissa regioner. Be återförsäljaren du köpte produkten av om information om du vill ta produkten till ett annat land.

Om produkten köpts begagnad, konsultera närmaste återförsäljare för ny kundregistrering och för att få del av angivna tjänster.

OBS:

Som utgångspunkt för beskrivningar och förklaringar används F2.5AMH, F4BMH, F5AMH, F6CMH med standardtillbehör. Därför omfattar verkstadshandboken vissa poster som kanske inte berör alla motormodeller.

MMU25142

F2.5A, F4B, F5A, F6C
ÄGARENS VERKSTADSHANDBOK
©2013 från Yamaha Motor Co., Ltd.
Första Utgåva, november 2013
Med ensamrätt.
Eftertryck eller obehörig användning
utan skriftligt medgivande av
Yamaha Motor Co., Ltd.
är uttryckligen förbjudet
Tryckt i Frankrike

Innehåll

Säkerhetsinformation	1	Skydd mot start med ilagd växel (F4B, F5A, F6C)	15
Säkerhet för		Motoroljekrav	15
utombordsmotorer	1	Bränslekrav	16
Propeller	1	Bensin	16
Roterande delar	1	Rötsäker färg	16
Varma delar	1	Krav vid avfallshantering av	
Elektriska stötar	1	utombordsmotor	17
Motorfrånskiljarlina	1	Nödutrustning	17
Bensin	1		
Exponering för och spill av			
bensin	1	Komponenter	18
Kolmonoxid	1	Komponentsskiss	18
Modifieringar	2	Bränsletank (inbyggd	
Båtsäkerhet	2	bränsletank)	19
Alkohol och droger	2	Bränsletank (bärbar bränsletank)	
Flytanordningar	2	(F4B, F5A, F6C)	20
Människor i vattnet	2	Bränslekran	20
Passagerare	2	Rorkultshandtag	22
Överlast	2	Växelspak	22
Undvik kollisioner	2	Gasreglage	23
Väder	3	Gasindikator	23
Passagerarutbildning	3	Justeranordning för gasreglagets	
Publikationer om båtsäkerhet	3	friktion	24
Lagar och förordningar	3	Motorfrånskiljarlina med klämma	24
		Motorns stoppknapp	25
Allmän information	4	Utdragbar chokekknapp	25
ID-nummer	4	Kåpa till bränsleanslutning (F4B, F5A,	
Utombordsmotorns		F6C)	26
serienummer	4	Manuellt starthandtag	26
EG-deklaration om		Justeranordning för styrfriktion	26
överensstämmelse	4	Trimstång (uppvickningsstift)	27
EG-dekal	4	Uppvickningslåsmekanism (F4B,	
Läs handböcker och dekaler	6	F5A, F6C)	27
Varningsdekal	6	Uppvickningsstödfäste (F4B, F5A,	
Varningsdekal	9	F6C)	28
		Uppvickningsstödspak (F2.5A)	28
Specifikationer och krav	12	Motorhuvens låsspak	28
Specifikationer	12	Bärhandtag	29
Installationskrav	14		
Båtens effektklassning	14	Installation	30
Montera utombordsmotorn	14	Installation	30
Batterikrav (F4B, F5A, F6C)	14	Montera utombordsmotorn	30
Val av propeller	14	Fästa utombordsmotorn	32

Drift	34	Underhåll	59
Första användningen	34	Transportera och förvara	
Fyll på motorolja	34	utombordsmotorn	59
Inköring av motor	34	Transportera/demontera	
Lär känna din båt	34	utombordsmotorn	59
Kontroller före motorstart	34	Förvara utombordsmotorn	62
Bränslenivå	35	Gör så här	63
Ta bort den övre motorhuven	35	Smörjning	67
Bränslesystem	35	Rengöra utombordsmotorn	67
Reglage	36	Kontrollera utombordsmotorns	
Motorfrånskiljarlina	36	målade ytor	67
Motorolja	37	Periodiskt underhåll	67
Motor	38	Reservdelar	68
Montera den övre motorhuven	38	Krävande driftförhållanden	68
Bränslepåfyllning	39	Underhållsschema 1	69
Använda motorn	41	Underhållsschema 2	70
Bränsletransport	41	Infettning	71
Starta motorn	44	Rengöra och justera tändstift	73
Kontroller efter motorstart	47	Kontrollera bränslefiltret	74
Kylvatten	47	Kontrollera tomgångsvarvtalet	74
Värma upp motorn	47	Byta motorolja	74
Uppvärmning	47	Kontrollera kablar och	
Kontroller när motorn		anslutningar	78
varmkörts	47	Kontroller av propeller	78
Växla	47	Ta bort propellern	79
Stoppbrytare	47	Montera propellern	79
Växla	48	Byta växellådsolja	80
Stoppa båten	49	Undersöka och byta anod	
Stoppa motorn	49	(extern)	81
Gör så här	49	Felavhjälpning	82
Trimning av utombordsmotor	51	Felsökning	82
Justera trimvinkel (modeller med		Tillfälliga åtgärder i	
manuell uppvickning)	52	nödsituationer	84
Justera båttrimning	53	Krockskada	84
Vicka upp och ned	54	Startanordningen fungerar inte	84
Vicka upp så här	54	Nödstarta motorn	85
Vicka ned så här	56	Behandling av motor som hamnat	
Grunt vatten (F4B, F5A, F6C)	57	helt under vattnet	89
Köra i grunt vatten	57	Register	90
Körning under andra			
förhållanden	58		

Säkerhetsinformation

MMU33623

Säkerhet för utombordsmotorer

Beakta alltid dessa säkerhetsåtgärder.

MMU36502

Propeller

Kontakt med propellern kan orsaka personskada eller dödsfall. Propellern kan röra sig även i friläge, och propellerns skarpa kanter kan orsaka skärskador även när den står stilla.

- Stäng av motorn om det finns någon i vatten i närheten av båten.
- Se till att propellerbladen är utom räckhåll för alla personer, även när motorn är avstängd.

MMU40272

Roterande delar

Händer, fötter, hår, smycken, kläder, flytanordningsremmar etc. kan fastna i motorns roterande delar, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.

Den övre motorhuvens ska alltid vara på, när så är möjligt. Lyft inte av eller lägg tillbaka den övre motorhuvens medan motorn är igång.

Följ alltid de specifika instruktionerna i handboken för att köra motorn utan den övre motorhuvens. Håll händer, fötter, hår, smycken, kläder, flytanordningsremmar etc. borta från exponerade rörliga delar.

MMU33641

Varma delar

Under och efter körning är motorns delar så varma att de kan orsaka brännskador. Undvik att röra vid delar under den övre motorhuvens förrän motorn svalnat.

MMU33651

Elektriska stötar

Rör inte vid elektriska delar när du startar eller använder motorn. De kan orsaka elektriska stötar, som kan vara livsfarliga.

MMU33672

Motorfrånskiljarlina

Fäst motorfrånskiljarens lina så att motorn stannar om föraren faller över bord eller lämnar rodet. Därmed undviker man att båten lämnar området för motor och lämnar personer i sjönöd, eller att den kör på personer eller föremål.

Motorfrånskiljarens lina ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet under gång. Lossa den inte för att lämna rodet när båten rör sig. Fäst inte linan på kläder som kan slitas av och dra den inte så att den kan trassla in sig och därmed inte fungera. Dra inte linan så att det finns risk att den dras ut av misstag. Om linan dras ut under gång stannar motorn och du förlorar det mesta av styrförmågan. Båten kan tappa fart snabbt, så att människor och föremål kastas framåt.

MMU33811

Bensin

Bensin och bensinångor är mycket eldfarliga och kan explodera. Fyll på bränsle enligt anvisningarna på sidan 41 för att minska risken för brand och explosion.

MMU33821

Exponering för och spill av bensin

Var försiktig så att du inte spiller ut bensin. Om du spiller bensin ska denna genast torkas upp med torra trasor. Avfallshanteras trasorna korrekt.

Tvätta dig omgående med tvål och vatten om du spiller bensin på huden. Byt kläder om du spiller bensin på dem.

Kontakta genast läkare om du sväljer bensin, andas in stora mängder bensinångor eller får bensin i ögonen. Hävter aldrig bensin genom att suga med munnen.

MMU33901

Kolmonoxid

Den här produkten släpper ut avgaser som innehåller kolmonoxid, en färg- och luktlös gas som kan orsaka hjärnskador eller döds-

fall. Symptomen är illamående, yrsel och då-sighet. Håll styrhytt och kajuta väl ventilerade. Undvik att blockera avgasutsläpp.

MMU33781

Modifieringar

Försök inte modifiera utombordsmotorn. Modifi-cering av utombordsmotorn kan försämra säkerhet och tillförlitlighet och göra utom-bordsmotorn farlig eller olaglig att använda.

MMU33741

Båtsäkerhet

Det här avsnittet innehåller några av de många viktiga säkerhetsåtgärder du bör be-akta i och kring båten.

MMU33711

Alkohol och droger

Använd aldrig båten med alkohol eller droger i kroppen. Berusning/drogpåverkan är en av de vanligaste bidragande orsakerna till båto-lyckor med dödlig utgång.

MMU40281

Flytanordningar

En godkänd flytanordning ska finnas ombord för varje person på båten. Yamaha rekomen-derar att du alltid använder flytanordning i båten. Åtminstone barn och icke simkunniga personer måste alltid använda flytanordning- ar. Alla ska använda flytanordningar under riskabla driftförhållanden.

MMU33732

Människor i vattnet

Var alltid uppmärksam på att det kan finnas personer i vattnet (simmare, vattenskidåka- re, dykare) när motorn är igång. Om någon befinner sig i vattnet nära båten ska du lägga i friläge och stänga av motorn.

Håll dig borta från badplatser. Det kan vara svårt att se badande.

Propellern kan fortsätta att röra sig även när motorn är i friläge. Stäng av motorn om det finns någon i vattnet i närheten av båten.

MMU33752

Passagerare

Se båttillverkarens anvisningar för informa- tion om hur passagerarna bör placera sig runt om i båten, och kontrollera att samtliga passagerare befinner sig på rätt ställe innan du accelererar, samt vid manövrer med hög- re hastighet än tomgångshastighet. En per- son som står eller sitter på olämpligt ställe kan kastas runt i båten eller överbord till följd av vågor, svallvågor eller plötsliga riktning- ändringar. Varna passagerarna om du måste göra en oväntad manöver, även om de är korrekt placerade. Undvik alltid att studsas mot vågor eller svallvågor.

MMU33762


Överlast

Överlasta inte båten. Största tillåtna last och högsta antal passagerare anges på kapaci- tetsplåten. Du kan också fråga båttillverka- ren. Kontrollera att lastens vikt är korrekt för- delad enligt båttillverkarens instruktioner. Överlast eller felaktig viktfördelning kan göra båten svårhanterlig och medföra olycka eller att båten kapsejsar eller sjunker.

MMU33773

Undvik kollisioner

Titta hela tiden efter människor, föremål och andra båtar. Var uppmärksam på förhållan- den som begränsar sikten eller skymmer andra.

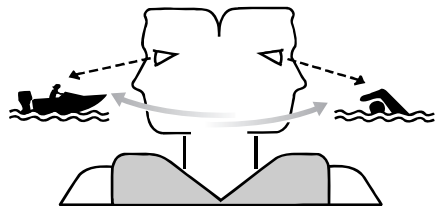

ZMU06025

Säkerhetsinformation

Manövrera defensivt i säker hastighet och håll säkra avstånd till människor, föremål och andra båtar.

- Kör inte nära bakom andra båtar eller vattenskidåkare.
- Undvik tvära svängar och andra manövrer som kan göra det svårt för andra att undvika dig eller att förutse vart du är på väg.
- Undvik områden med föremål under vattenytan samt grunt vatten.
- Känn dina begränsningar och undvik aggressiva manövrer, för att minska risken för att du förlorar kontrollen, kastas ur båten eller kolliderar.
- Vidta åtgärder i god tid för att undvika kollision. Kom ihåg! Båtar har inga bromsar. Om du stänger av motorn eller stryper gasen kan styrförmågan försämrats. Om du inte är säker på att båten hinner stanna innan den kör på något föremål, gasar du och styr båten i en annan riktning.

MMU33791

Väder

Håll dig underrättad om vädret. Kontrollera väderprognosen innan du ger dig ut i båten. Undvik att färdas med båt om det finns risk för dåligt väder.

MMU33881

Passagerarutbildning

Se till att minst en passagerare vet hur man hanterar båten, för den händelse en nödsituation skulle uppstå.

MMU33891

Publikationer om båtsäkerhet

Håll dig underrättad om båtsäkerhet. Ytterligare publikationer och information kan erhållas från flera olika organisationer.

MMU33601

Lagar och förordningar

Ta reda på gällande sjölagar och -bestämmelser där du färdas med båt och följ dessa. Olika regler gäller på olika platser, men de

överensstämmer i grunden med internationella sjöregler.

MMU25172

ID-nummer


MMU25185

Utombordsmotorns serienummer

Utombordsmotorns serienummer är instämplat på den dekal som sitter fäst på fästbygelns babordssida.

Anteckna utombordsmotorns serienummer i avsedda fält för att underlätta vid beställning av reservdelar från din Yamaha-återförsäljare eller som referens om din utombordsmotor skulle bli stulen.


F2.5A

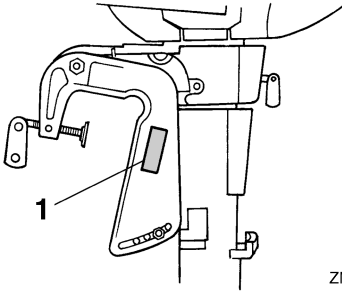

ZMU02100


1. Placering av utombordsmotorns serienummer

F4B, F5A, F6C

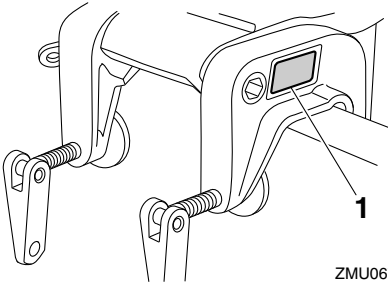

ZMU06705

1. Placering av utombordsmotorns serienummer

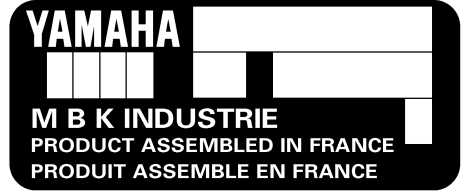

ZMU02115

MMU37292

EG-deklaration om överensstämmelse

Denna utombordsmotor uppfyller delvis Europaparlamentets direktiv om maskinell utrustning.

Med varje utombordsmotor som uppfyller direktiven bifogas en EG-försäkran om överensstämmelse. EG-försäkran om överensstämmelse innehåller följande information;


- Motortillverkarens namn
- Modellnamn
- Modellens produktkod (godkänd modellbeteckning)
- Kod för direktiv som uppfylls

MMU25207

EG-dekal

Utombordsmotorer med denna "CE"-märkning uppfyller följande direktiv: 2006/42/EG, 94/25/EG, 2003/44/EG och 2004/108/EG.

F2.5A

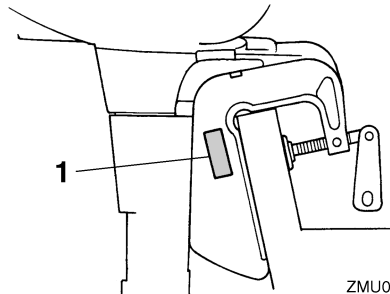


ZMU03969

1. Placering av CE-märkning

Allmän information

F4B, F5A, F6C

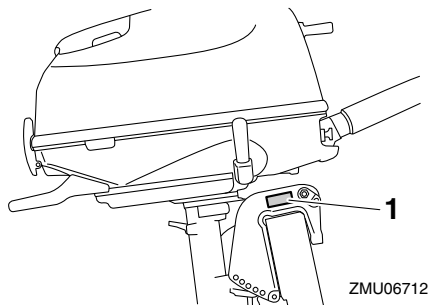

1. Placering av CE-märkning



ZMU06304

MMU33524

Läs handböcker och dekaler

Innan du använder eller utför arbeten på utombordsmotorn:

- Läs den här handboken.
- Läs alla handböcker som medföljer båten.
- Läs alla dekaler på utombordsmotorn och båten.


Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du behöver mer information.

MMU33834

Varningsdekaler

Om dessa dekaler är skadade eller saknas, ber du din Yamaha-återförsäljare om nya.

F2.5AMH

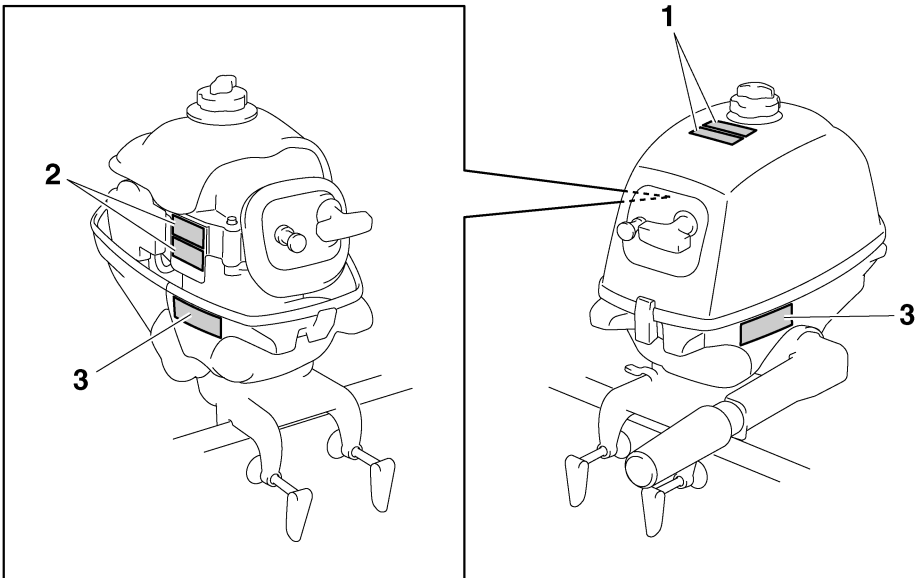

ZMU05727

Allmän information


1



2



3

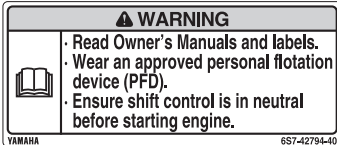

ZMU08049

MMU33923

Dekalernas innehåll

Varningsdekalerna ovan har nedanstående betydelse.

1

MWM01702



Bensin är mycket eldfarligt och kan explodera. Stäng av motorn innan du tankar. Dra åt tanklocket och luftningskruven när de inte används.

2

MWM01682



- Håll händer, hår och kläder borta från roterande delar när motorn är igång.
- Rör aldrig vid eller demontera elektriska delar vid start eller körning.

3

MWM01712



- Läs i ägarens verkstadshandbok och se på dekalerna.
- Bär en godkänd flytanordning.
- Kontrollera att friläget är ilagt innan motorn startas.

MMU35133

Symboler


Symbolernas innebörd beskrivs nedan.

Elfara

Försiktigt/Varning



ZMU05696

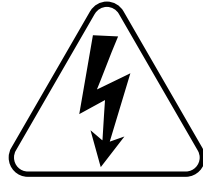


ZMU05666

Läs Ägarens verkstadshandbok



ZMU05664

Fara till följd av kontinuerlig rotation

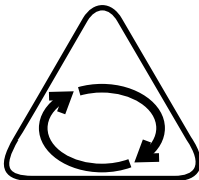

ZMU05665


Allmän information

MMU42711

Varningsdekal


Om dessa dekaler är skadade eller saknas, ber du din Yamaha-återförsäljare om nya.

F4BMH, F5AMH, F6CMH

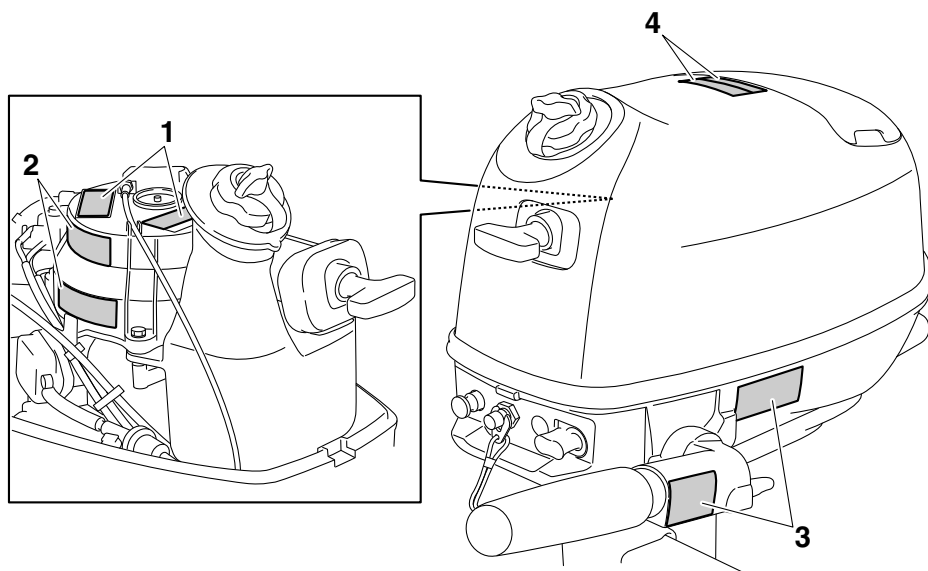

ZMU06795


1

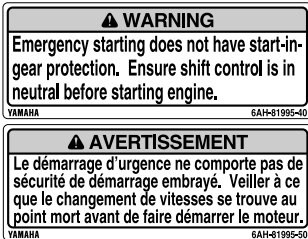


2



3

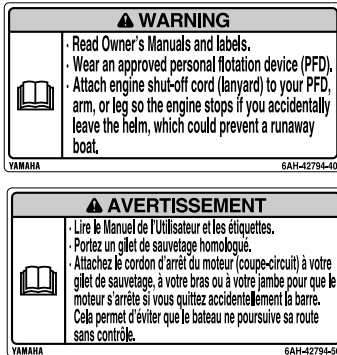

4

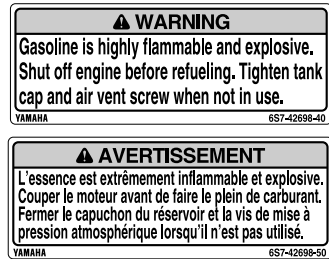

ZMU07405

MMU42761

Dekalernas innehåll

Varningsdekalerna ovan har nedanstående betydelse.

1

MWM01692



Det finns ingen anordning för skydd mot start med ilagd växel vid nödstart. Kontrollera att friläget är ilagt innan motorn startas.

2

MWM01682



Håll händer, hår och kläder borta från roterande delar när motorn är igång.

- Rör aldrig vid eller demontera elektriska delar vid start eller körning.

3

MWM01672



- Läs i ägarens verkstadshandbok och se på dekalerna.
- Bär en godkänd flytanordning.
- Fäst motorfrånskiljarens lina på flytanordningen, armen eller benet, så att motorn stoppas om du skulle komma att lämna rodet, vilket skulle kunna förhindra att båten skenar.

Allmän information

4

MWM01702



Bensin är mycket eldfarligt och kan explodera. Stäng av motorn innan du tankar. Dra åt tankklocket och luftningsskruven när de inte används.

MMU42751

Symboler


Symbolernas innebörd beskrivs nedan.

Försiktigt/Varning




ZMU05696

Läs Ägarens verkstadshandbok

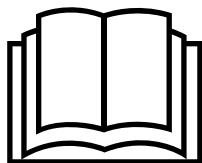


ZMU05664

Fara till följd av kontinuerlig rotation

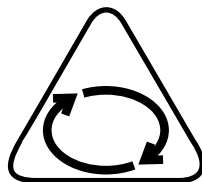

ZMU05665

Elfara

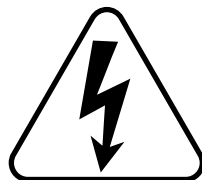

ZMU05666

MMU38092

Specifikationer

OBS:

“(AL)” i specifikationerna nedan anges det numeriska värdet för den monterade aluminiumpropellern.

MMU2821U

Mått:

Total längd:

- F2.5AMH 623 mm (24.5 in)
- F4BMH 750 mm (29.5 in)
- F5AMH 750 mm (29.5 in)
- F6CMH 750 mm (29.5 in)

Total bredd:

- F2.5AMH 345 mm (13.6 in)
- F4BMH 403 mm (15.9 in)
- F5AMH 403 mm (15.9 in)
- F6CMH 403 mm (15.9 in)

Total höjd S:

- F2.5AMH 1021 mm (40.2 in)

Total höjd L:

- F2.5AMH 1148 mm (45.2 in)
- F4BMH 1168 mm (46.0 in)
- F5AMH 1168 mm (46.0 in)
- F6CMH 1168 mm (46.0 in)

Motorns rigghöjd S:

- F2.5AMH 432 mm (17.0 in)

Motorns rigghöjd L:

- F2.5AMH 559 mm (22.0 in)
- F4BMH 568 mm (22.4 in)
- F5AMH 568 mm (22.4 in)
- F6CMH 568 mm (22.4 in)

Torrsvikt (AL) S:

- F2.5AMH 17 kg (37 lb)

Torrsvikt (AL) L:

- F2.5AMH 18 kg (40 lb)
- F4BMH 28 kg (62 lb)
- F5AMH 28 kg (62 lb)
- F6CMH 28 kg (62 lb)

Prestanda:

Varvtal vid maximalt gaspådrag:

- F2.5AMH 5250–5750 v/min
- F4BMH 4000–5000 v/min
- F5AMH 4500–5500 v/min
- F6CMH 4500–5500 v/min

Märkeffekt:

- F2.5AMH 1.8 kW (2.5 hk)

Märkeffekt:

- F4BMH 2.9 kW (4 hk)
- F5AMH 3.7 kW (5 hk)
- F6CMH 4.4 kW (6 hk)

Tomgångsvarvtal (i friläge):

- F2.5AMH 1800–2000 v/min
- F4BMH 1450–1550 v/min
- F5AMH 1450–1550 v/min
- F6CMH 1450–1550 v/min

Motor:

Typ:

- 4-takts OHV encylindrig 2 ventiler

Cylindervolym:

- F2.5AMH 72 cm³ (4.4 c.i.)
- F4BMH 139 cm³ (8.5 c.i.)
- F5AMH 139 cm³ (8.5 c.i.)
- F6CMH 139 cm³ (8.5 c.i.)

Cylinderdiameter × slag:

- F2.5AMH 54.0 × 31.5 mm (2.13 × 1.24 in)
- F4BMH 62.0 × 46.0 mm (2.44 × 1.81 in)
- F5AMH 62.0 × 46.0 mm (2.44 × 1.81 in)
- F6CMH 62.0 × 46.0 mm (2.44 × 1.81 in)

Tändsystem:

- F2.5AMH TCI
- F4BMH CDI
- F5AMH CDI
- F6CMH CDI

Tändstift (NGK):

- F2.5AMH BR6HS
- F4BMH CR6HSB
- F5AMH CR6HSB
- F6CMH CR6HSB

Specifikationer och krav

Tänstiftsgap:

0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

Styrssystem:

Rorkult

Startsystem:

Manuell

Förgasarens startsystem:

Chokeventil

Ventilspel (kall motor) INS.:

0.08–0.12 mm (0.0032–0.0047 in)

Ventilspel (kall motor) AVG.:

0.08–0.12 mm (0.0032–0.0047 in)

Drivenhet:

Växellägen:

F2.5AMH Framåt-neutralt

F4BMH Framåt-neutralt-bakåt

F5AMH Framåt-neutralt-bakåt

F6CMH Framåt-neutralt-bakåt

Utväxling:

2.08(27/13)

Trim- och uppvickningssystem:

Manuell uppvickning

Propellermärke:

F2.5AMH BS

F4BMH BA

F5AMH BA

F6CMH BA

Bränsle och olja:

Rekommenderat bränsle:

Blyfri vanlig bensin

Lägsta oktantal (RON):

90

Bränsletankens kapacitet (inbyggd):

F2.5AMH 0.9 L (0.24 US gal,
0.20 Imp.gal)

F4BMH 1.1 L (0.29 US gal,
0.24 Imp.gal)

F5AMH 1.1 L (0.29 US gal,
0.24 Imp.gal)

F6CMH 1.1 L (0.29 US gal,
0.24 Imp.gal)

Rekommenderad motorolja:

YAMALUBE 4 eller 4-takts
utombordsmotorolja

Rekommenderad motoroljekvalitet 1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30

API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Kvantitet motorolja:

F2.5AMH 0.35 L (0.37 US qt,
0.31 Imp.qt)

Kvantitet motorolja:

F4BMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

F5AMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

F6CMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

Smörjsystem:

F2.5AMH Stänk

F4BMH Våtump

F5AMH Våtump

F6CMH Våtump

Rekommenderad växellådsolja:

Hypoid-växellådsolja

Rekommenderad växellådsolja:

SAE 90 API GL-4

Kvantitet växellådsolja:

F2.5AMH 0.075 L (0.079 US qt,
0.066 Imp.qt)

F4BMH 0.100 L (0.106 US qt,
0.088 Imp.qt)

F5AMH 0.100 L (0.106 US qt,
0.088 Imp.qt)

F6CMH 0.100 L (0.106 US qt,
0.088 Imp.qt)

Åtdragningsmoment:

Tändstift:

F2.5AMH 25 Nm (2.55 kgf-m, 18.4 ft-lb)

F4BMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

F5AMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

F6CMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

Oljedraineringsskruv, bottenplugg:

18 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)

Ljud- och vibrationsnivå:

Ljudtrycksnivå för användaren (ICOMIA 38/94):

F2.5AMH 80.9 dB(A)

F4BMH 77.5 dB(A)

F5AMH 77.5 dB(A)

F6CMH 77.5 dB(A)

Vibration på rorkultshandtag (ICOMIA 38/94):

F2.5AMH 3.8 m/s²

F4BMH 5.5 m/s²

F5AMH 5.5 m/s²

F6CMH 5.5 m/s²

MMU33555

Installationskrav

MMU33565

Båtens effektklassning

MWM01561



VARNING

Om du använder en för kraftig motor, finns risk att båten blir mycket instabil.

Innan du installerar utombordsmotorn (-motorerna) kontrollerar du att motorns/motorernas totala effekt inte överskrider den totala märkeffektklassningen för båten. Se båtens kapacitetsplåt eller kontakta tillverkaren.

MMU43001

Montera utombordsmotorn

F2.5A

MWM01571



VARNING

- **En felmonterad utombordsmotor kan innebära risk för att båten blir svårhanterlig, att användaren tappar kontrollen eller att det börjar brinna.**
- **Eftersom motorn är mycket tung, krävs specialutrustning och utbildning för att montera den på säkert sätt.**

Din återförsäljare eller annan erfaren person ska montera motorn, med korrekt utrustning

och fullständiga anvisningar för montering. Mer information finns på sidan 30.

F4B, F5A, F6C

MWM02431



VARNING

En felmonterad utombordsmotor kan innebära risk för att båten blir svårhanterlig, att användaren tappar kontrollen eller att det börjar brinna. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du inte kan montera motorn ordentligt.

Det krävs två personer för att lyfta och montera motorn. Mer information finns på sidan 30.

MMU40052

Batterikrav (F4B, F5A, F6C)

När du instalelrar ett batteri måste fyrspolesatsen vara installerad. Kontakta din Yamaha-återförsäljare angående installation av batteri och fyrspolesats.

MMU34196

Val av propeller

Förutom valet av utombordsmotor är valet av rätt propeller ett av de viktigaste inköpsbeslut man måste fatta i båtlivet. Propellerns typ, storlek och konstruktion har direkt verkan på acceleration, topphastighet, bränsleekonomi och till och med motorns livslängd. Yamaha konstruerar och tillverkar propellrar för alla Yamahas utombordsmotorer och alla användningsområden.

Din Yamaha-utombordsmotor levererades med en Yamaha-propeller som är utvald för att fungera bra inom en rad tillämpningar, men det kan finnas användningssätt där en annan propeller skulle vara lämpligare.


Din Yamaha-återförsäljare kan hjälpa dig att välja rätt propeller för dina behov. Välj en propeller som låter motorn nå mitten eller den övre delen av sitt arbetsområde vid full gas med maximal båtlast. Generellt bör du välja

Specifikationer och krav

en propeller med hög stigning för låg arbetsbelastning och en propeller med liten stigning för hög arbetsbelastning. Om du transporterar kraftigt varierande laster, väljer du en propeller som låter motorn arbeta i rätt område för den tyngsta lasten, och tänker på att du kan behöva minska gasen för att hålla dig inom rekommenderat varvtalsområde när du har lättare last.

För att kontrollera propellern, se sidan 78.


F2.5A

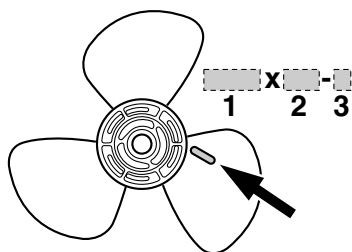

ZMU04604

1. Propellerdiameter i tum
2. Propellerstigning i tum
3. Propellertyp (propellermärke)

F4B, F5A, F6C

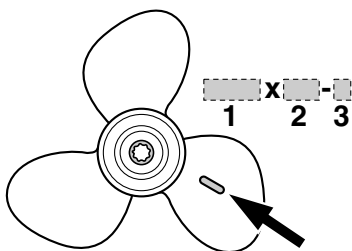

ZMU06853

1. Propellerdiameter i tum
2. Propellerstigning i tum
3. Propellertyp (propellermärke)

MMU39192

Skydd mot start med ilagd växel (F4B, F5A, F6C)

Yamaha utombordsmotorer är försedda med anordning för skydd mot start med ilagd växel. Motorn kan då endast startas i friläge. Lägg alltid i friläge innan du startar motorn.

MMU44830

Motoroljekrav

Välj oljegrad utifrån genomsnittstemperaturerna i det område där utombordsmotorn kommer att användas.

Rekommenderad motorolja:

YAMALUBE 4 eller 4-takts utombordsmotorolja

Rekommenderad motoroljekvalitet 1:

SAE 10W-30/10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL

Rekommenderad motoroljekvalitet 2:

SAE 15W-40/20W-40/20W-50
API SH/SJ/SL

Kvantitet motorolja:

F2.5AMH 0.35 L (0.37 US qt, 0.31 Imp.qt)


F4BMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

F5AMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

F6CMH 0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)


Om oljegraderna under Rekommenderad motorolja grupp 1 inte finns tillgängliga, väljer du en annan oljegrad under Rekommenderad motorolja grupp 2.

Rekommenderad motoroljegrad 1

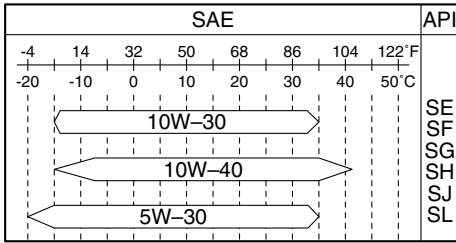

ZMU06854

Rekommenderad motoroljegrad 2

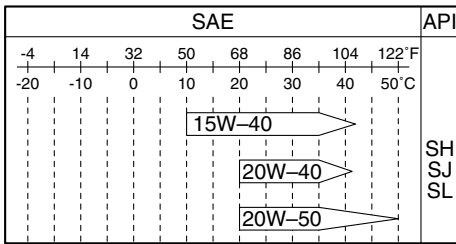

ZMU06855

MMU36361

Bränslekrav

MMU40202

Bensin

Använd bensin av hög kvalitet, med minst lägsta tillåtna oktantal. Om motorn knackar, bör du använda bensin av ett annat märke eller blyfritt bränsle med högt oktantal.

Rekommenderat bränsle:

Blyfri vanlig bensin

Lägsta oktantal (RON):

90

MCM01982

FÖRSIKTIGT

- Använd inte blybensin. Blybensin kan ge allvarliga motorskador.
- Se till att det inte kommer in vatten och föroreningar i bränsletanken. Förorenat bränsle kan göra att motorn går sämre,

eller till och med skada den. Använd bara färsk bensin som förvarats i rena behållare.

Bensin-alkoholblandning

Det finns två typer av bensin-alkoholblandning: bensin-alkoholblandning med etanol (E10) och med metanol. Etanol kan användas om etanolinnehållet inte överskrider 10% och bränslet har minst lägsta tillåtna oktantal. E85 är ett bränsle som innehåller 85% etanol och som inte får användas i utombordsmotorn. Etanolblandningar som innehåller mer än 10% etanol kan skada bränslesystemet eller ge motorproblem vid start eller under körning. Yamaha rekommenderar inte bensin-alkoholblandning med metanol eftersom den kan skada bränslesystemet eller försämra motorns prestanda.

Vi rekommenderar att man installerar ett marinbränslefilter med vattenavskiljning (högst 10 µm) mellan båtens bränsletank och utombordsmotorn vid användning av etanol. Etanol tar upp vatten som kan transporteras till båtens bränsletankar och -system. Vatten i bränslet kan orsaka korrosion av bränslesystemdelar av metall, orsaka problem med start och körning samt göra att bränslesystemet kräver mer underhåll.

MMU36331

Rötsäker färg

Båtens prestanda ökar om skrovet är rent. Båtbotten ska hållas så ren från beväxt som möjligt. Vid behov kan båtbotten täckas av en rötsäker färg, som är godkänd för ditt område, för att förhindra beväxt.

Använd inte rötsäker färg som innehåller koppar eller grafit. Dessa färger kan göra att motorn korroderar fortare.

Specifikationer och krav

MMU40302

Krav vid avfallshantering av utombordsmotor

Avfallshandera (släng) inte utombordsmotorn på otillåtet sätt. Yamaha rekommenderar att du konsulterar återförsäljaren angående avfallshantering av utombordsmotorn.

MMU36353

Nödustrustning

Förvara nedanstående föremål ombord för eventuella utombordsmotorproblem.

- Verktygssats med diverse skruvmejslar, tänger, skruvnycklar (tum och metriska) samt eltejp.
- Vattensäker ficklampa med extra batterier.
- En extra motorfrånskiljarlina (nödstopprep) med klämma.
- Reservdelar, som en extra uppsättning tändstift.

Be din Yamaha-återförsäljare om en mer detaljerad beskrivning.


MMU2579Z

Komponentskiss

OBS:

* Ser inte alltid ut som på bild. Ingår inte alltid som standardutrustning på alla modeller (beställs från återförsäljare).

F2.5AMH

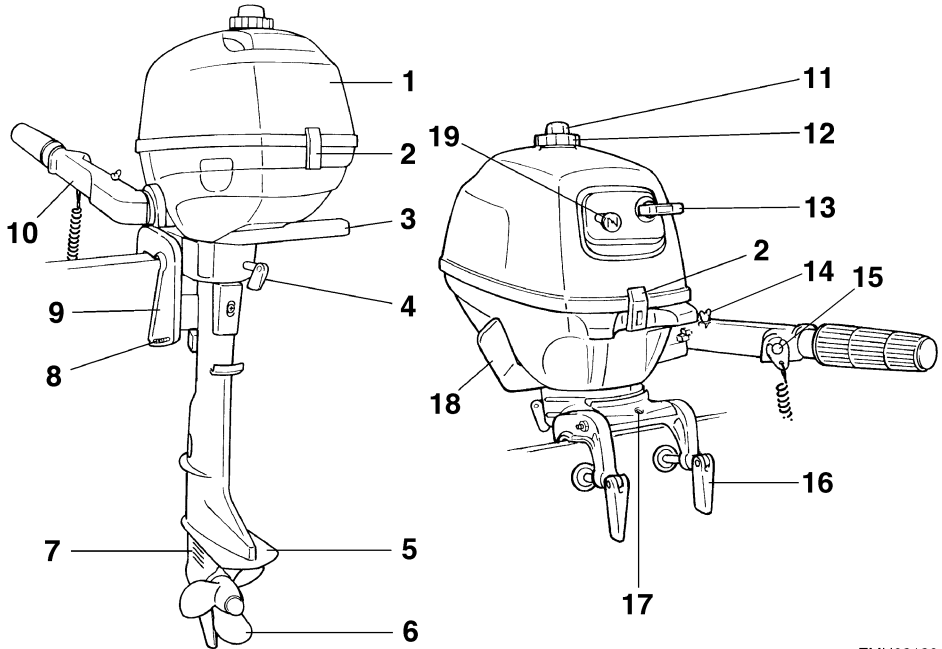


ZMU02120

1. Övre motorhuv
2. Motorhuvens låsspak(ar)
3. Bärhandtag
4. Styrfriktionsinställning
5. Antikavitationsplåt
6. Propeller*
7. Kylvatteninlopp
8. Trimstång
9. Fästbygel
10. Rorkultshandtag

11. Luftningsskruv
12. Tanklock
13. Manuellt starthandtag
14. Justerandordning för gasreglagets friktion
15. Motorns stoppknapp/motorfrånskiljare
16. Fästskruv
17. Fästögla för säkerhetslina
18. Växelspak
19. Chokeratt

Komponenter

F4BMH, F5AMH, F6CMH

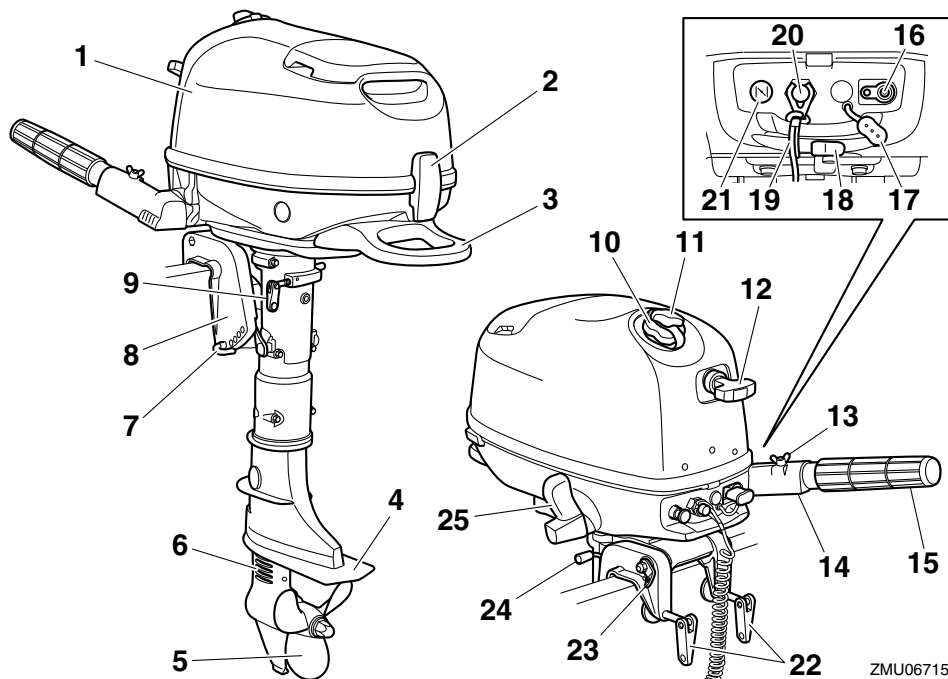

1. Övre motorhuv
2. Motorhuvens låsspak
3. Bärhandtag
4. Antikavitationsplåt
5. Propeller*
6. Kylvatteninlopp
7. Trimstång
8. Fästbygel
9. Styrfriktionsinställning
10. Tanklock
11. Luftningsskruv
12. Manuellt starthandtag
13. Justeranordning för gasreglagets friktion
14. Rorkultshandtag
15. Gasreglage
16. Bränsleanslutning
17. Kåpa till bränsleanslutning
18. Bränslekran
19. Motorfrånskiljarlina
20. Motorns stoppknapp/motorfrånskiljare
21. Chokeratt

22. Fästskruv
23. Fästögla för säkerhetslina
24. Uppvickningsstödfäste
25. Växelspak

MMU39545

Bränsletank (inbyggd bränsletank)

Denna utombordsmotor har en inbyggd bränsletank med nedanstående delar.

Tanklock


Detta lock förseglar bränsletanken. När tanklocket tas bort går det att fylla på bränsle i tanken. Skruva av tanklocket genom att vrida det moturs.

Luftningsskruv

Denna skruv sitter i tanklocket. Lossa skruven genom att vrida den moturs.


ZMU06715

F2.5A

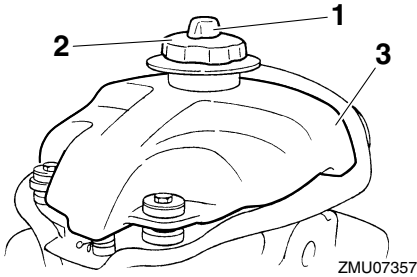

1. Luftningsskruv
2. Tanklock
3. Inbyggd bränsletank

F4B, F5A, F6C

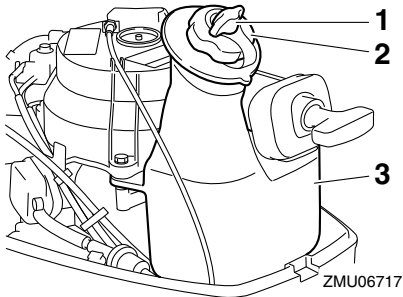

1. Luftningsskruv
2. Tanklock
3. Inbyggd bränsletank

MMU39356

Bränsletank (bärbar bränsletank) (F4B, F5A, F6C)

Den här modellen kan utrustas med en extern bränsletank (tillval). Bränsletanken består av nedanstående delar.

Tanklock

Detta lock förseglar bränsletanken. När tanklocket tas bort går det att fylla på bränsle i tanken. Skruva av tanklocket genom att vrida det moturs.

Luftningsskruv


Denna skruv sitter i tanklocket. Lossa skruven genom att vrida den moturs.

Bränsleanslutning

Denna anslutning används för att ansluta bränsleledningen.

Bränslemätare

Denna mätare sitter antingen på bränsletankens lock eller på bränsleanslutningens bas. Den visar den ungefärliga mängd bränsle som finns i tanken.

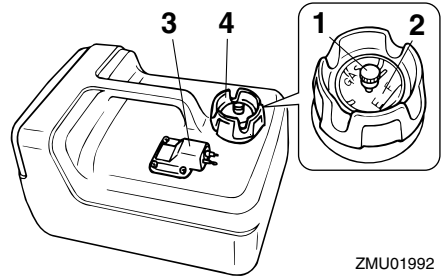

1. Luftningsskruv
2. Bränslemätare
3. Bränsleanslutning
4. Tanklock

MWM00021

! VARNING

Den bränsletank som medföljer den här utombordsmotorn är bara avsedd att användas som bensintank, inte för förvaring av reservbränsle. Kommersiella användare måste se till att de uppfyller alla gällande lagar och bestämmelser.


MMU42991

Bränslekran

F2.5A

Med bränslekranen sätter du på och stänger av bränslematningen från bränsletanken till motorn.

Komponenter

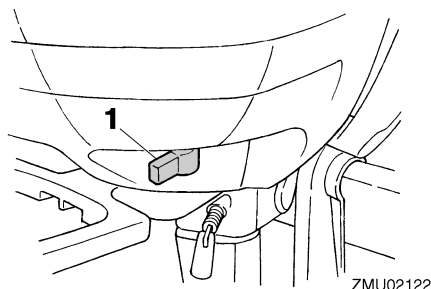


ZMU02122

1. Bränslekran

F4B, F5A, F6C

Med bränslekranen sätter du på och stänger av bränslematningen från bränsletanken till motorn.

Bränslekranen har 3 lägen: stängt läge, läge för inbyggd bränsletank och läge för extern bränsletank. Beroende på hur motorn ska användas, för du bränslekranen till önskat läge på dekalen på utombordsmotorn.

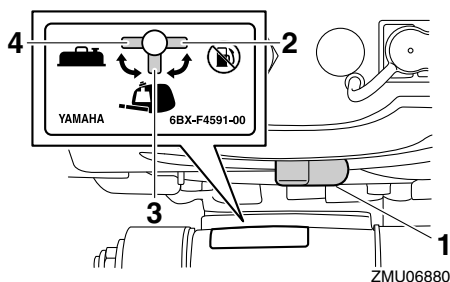

ZMU06880

1. Bränslekran
2. STÄNGT läge
3. Läge för inbyggd bränsletank
4. Läge för extern bränsletank


MMU42801

Stäng

F2.5A

Stäng av bränsleflödet till motorn genom att vrida spaken eller ratten till stängt läge.

Ställ alltid spaken eller ratten i stängt läge när motorn inte är igång.

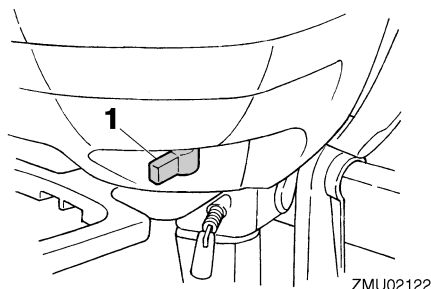


ZMU02122

1. Stängt läge

F4B, F5A, F6C

Stäng bränslekranen för att stänga av bränslematningen från bränsletanken till förgasaren.

Stäng alltid bränslekranen när motorn inte går.

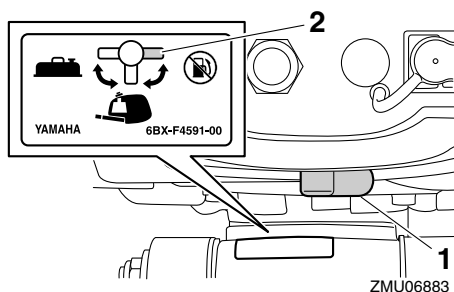

ZMU06883

1. Bränslekran
2. STÄNGT läge


MMU42811

Öppna

F2.5A

När spaken/ratten står i detta läge, går bränslet fram till förgasaren.


Normal körning sker med spaken/ratten i det här läget.

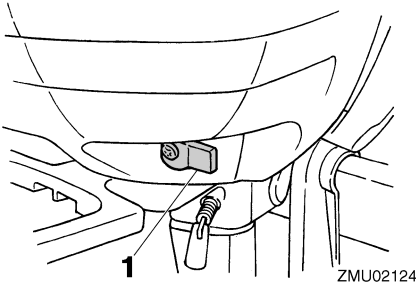

1. Öppet läge

F4B, F5A, F6C

beroende på typ av bränsletank, för bränslekranen till läget för inbyggd bränsletank eller extern bränsletank för att öppna bränslematningen från bränsletanken till förgasaren. För bränslekranen till läget för inbyggd bränsletank om du använder inbyggd bränsletank. För bränslekranen till läget för extern bränsletank om du använder extern bränsletank.

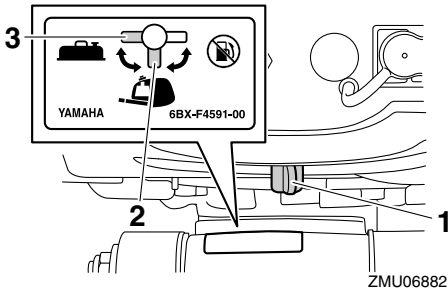


1. Bränslekran
2. Läge för inbyggd bränsletank
3. Läge för extern bränsletank

MMU25914

Rorkultshandtag

För rorkultshandtaget åt höger eller vänster efter behov för att ändra riktning.


F2.5A

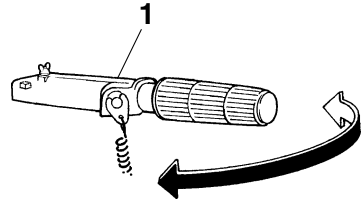

ZMU07358

1. Rorkultshandtag

F4B, F5A, F6C

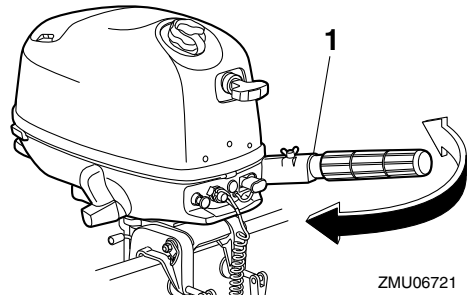

ZMU06721


1. Rorkultshandtag

MMU42541

Växelspak

F2.5A

Om du drar växelspaken mot dig lägger du in framväxeldrevet, så att båten rör sig framåt.

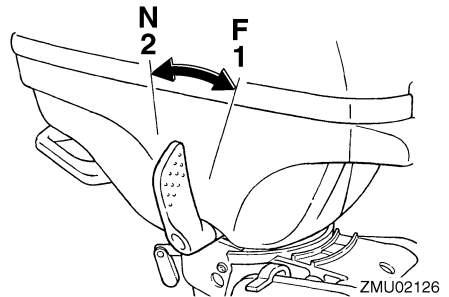


ZMU02126

1. Fram "F"
2. Friläge "N"

Komponenter

F4B, F5A, F6C

För växelspaken framåt för framväxeldrev eller bakåt för backväxeldrev.

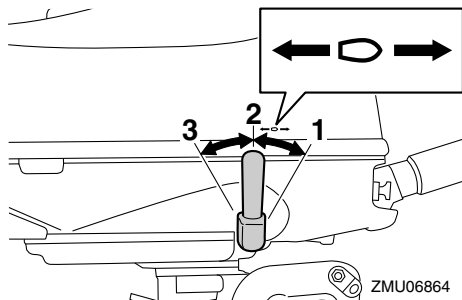


1. Läge framåt
2. Friläge
3. Läge bakåt

MMU25943

Gasreglage


Gasreglaget sitter på rorkultshandtaget. Vrid reglaget moturs för att öka farten och medurs för att minska farten.

F2.5A

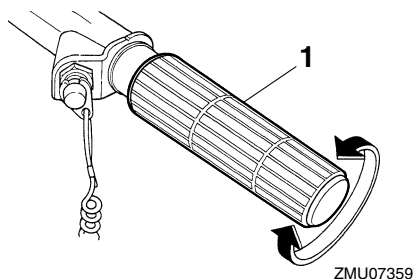

1. Gasreglage

F4B, F5A, F6C

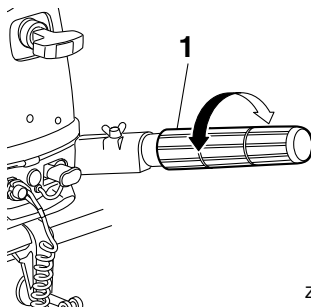


1. Gasreglage

MMU39712


Gasindikator

Gasindikatorn visar gasspjällsläget. När 100%-läget på gasindikatorn är i linje med skåran på rorkultshandtaget är gasspjället helt öppet. När 0%-läget på gasindikatorn är i linje med skåran på rorkultshandtaget är gasspjället helt stängt.

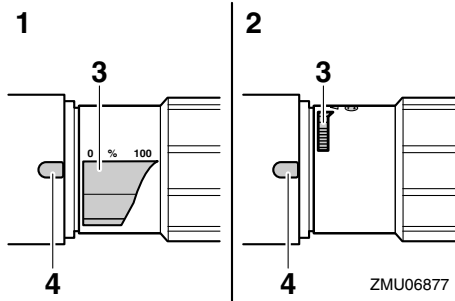

1. Helt öppet läge
2. Helt stängt läge
3. Gasindikator
4. Spår

Motorstartmärket "⊕" på gasindikatorn visar gasspjällsläget för start av motorn.

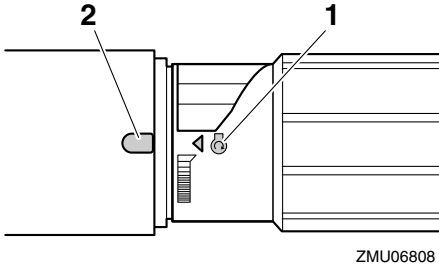

ZMU06808

1. Startmärke "⊙"
2. Spår


MMU39244

Justeranordning för gasreglagets friktion

Justeranordningen för gasreglagets friktion ger justerbart motstånd för gasreglaget och kan ställas in efter användarens önskemål. Vrid justeranordningen för gasreglagets friktion medurs för att öka motståndet.

Vrid justeranordningen för gasreglagets friktion moturs för att minska motståndet. Dra åt justeranordningen för gasreglagets friktion för att behålla den önskade gasreglageinställningen när konstant fart önskas. **WARNING! Dra inte åt justeranordningen för gasreglagets friktion för hårt. Om motståndet är för stort kan det vara svårt att vrida reglaget, vilket kan leda till en olycka.** [MWM02262]


F2.5A

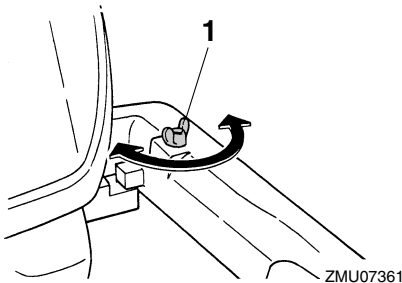

ZMU07361

1. Justeranordning för gasreglagets friktion

F4B, F5A, F6C

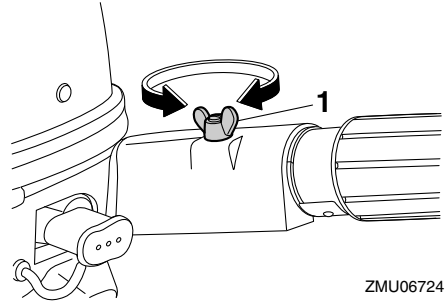

ZMU06724

1. Justeranordning för gasreglagets friktion

MMU25996


Motorfrånskiljarlina med klämman

Klämman måste fästas vid motorfrånskiljaren för att motorn ska gå. Linan ska fästas på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet. Om användaren skulle falla överbord eller lämna rodet, drar linan ut klämman och stoppar motorn. Båten kan då inte rusa iväg med motorn igång. **WARNING! Linan för motorns stoppströmbrytare ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet när motorn är igång. Fäst inte linan på kläder som kan slitas av. Låt inte linan gå där den kan fastna och därmed hindras att fungera. Undvik att dra i linan under vanlig användning. Om motorn stannar förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom kan båten tappa fart mycket snabbt. Detta kan leda till att människor och föremål kastas framåt i båten.**

[MWM00123]

Komponenter


F2.5A

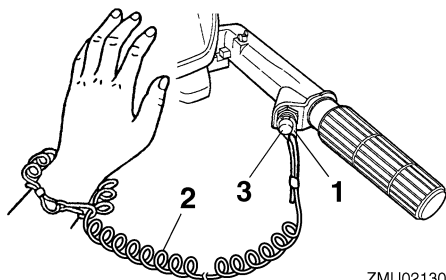

ZMU02130

1. Klämma
2. Motorfrånskiljarlina
3. Motorfrånskiljare

F4B, F5A, F6C

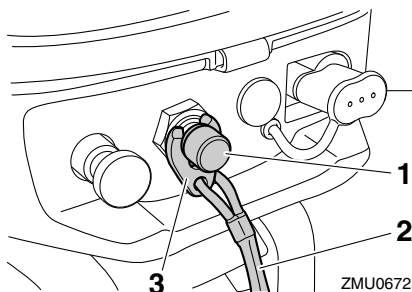

ZMU06725


1. Motorfrånskiljare
2. Motorfrånskiljarlina
3. Klämma

MMU26004

Motorns stoppknapp

När motorns stoppknapp trycks in stannar motorn.


F2.5A

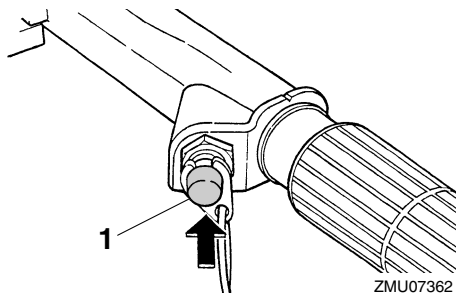

ZMU07362

1. Motorns stoppknapp

F4B, F5A, F6C

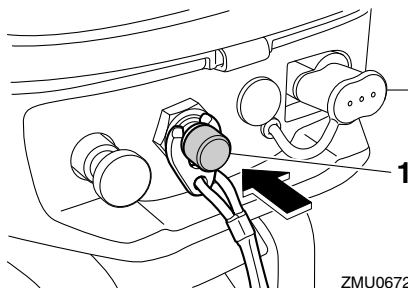

ZMU06726


1. Motorns stoppknapp

MMU26014

Utdragbar chokeknapp

Dra ut denna knapp för att förse motorn med den feta bränsleblandning som krävs för att starta.


F2.5A

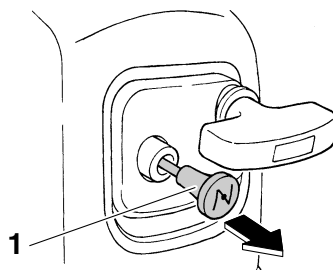

ZMU07363

1. Chokeratt

F4B, F5A, F6C

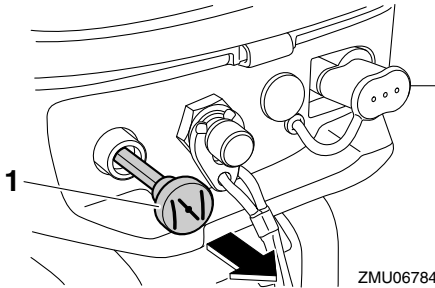


1. Chokeratt

MMU39724

Kåpa till bränsleanslutning (F4B, F5A, F6C)

Bränsleanslutningen är försedd med en kåpa. **VARNING!** Sätt alltid på bränsleanslutningens kåpa när du inte använder en extern bränsletank. Annars kan du skada dig om du skulle råka komma åt bränsleanslutningen av misstag. [MWM02412]

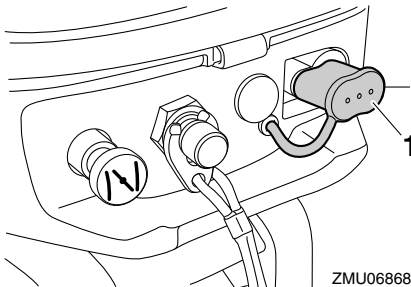


1. Kåpa till bränsleanslutning

MMU26075

Manuellt starthandtag


Det manuella starthandtaget används för att starta motorn.

F2.5A

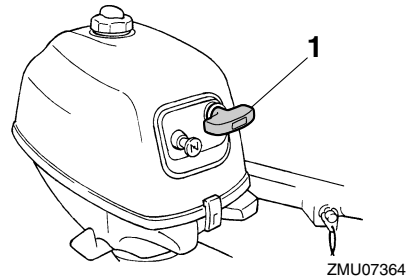

1. Manuellt starthandtag

F4B, F5A, F6C

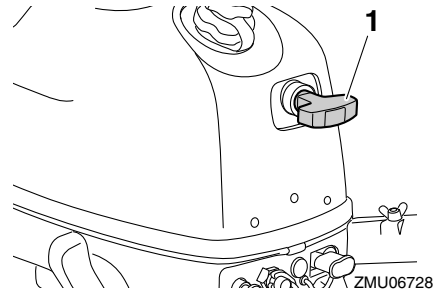

1. Manuellt starthandtag

MMU42821

Justeranordning för styrfriktion

MWM02271




Dra inte åt justeranordningen för styrfriktion för hårt. Om motståndet är för stort kan det bli svårt att styra, vilket kan leda till en olycka.

Justeranordningen för styrfriktion ger justerbart motstånd för styrmekanismen och kan ställas in efter användarens önskemål. Justeranordningen för styrfriktion sitter på vridfästet eller på utombordsmotorns babordssida.

Komponenter


F2.5A

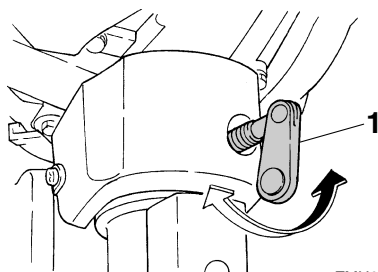

ZMU07365

1. Styrfriktionsinställning

F4B, F5A, F6C

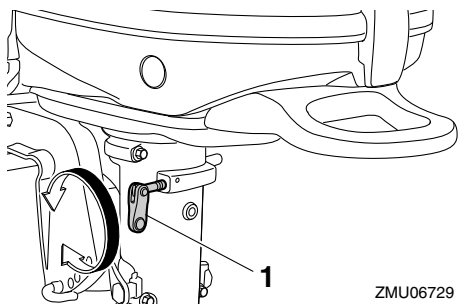

ZMU06729

1. Styrfriktionsinställning

Vrid justeranordningen för styrfriktion medurs för att öka motståndet.


Vrid justeranordningen för styrfriktion moturs för att minska motståndet.

MMU40102

Trimstång (uppvickningsstift)

Trimstångens (uppvickningsstiftets) placering används för att justera utombordsmotorns trimvinkel i förhållande till akterspegeln.


F2.5A

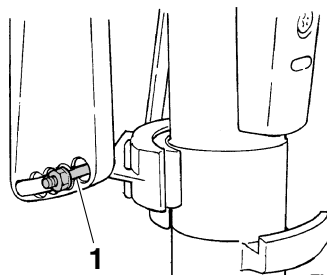

ZMU07366

1. Trimstång

F4B, F5A, F6C

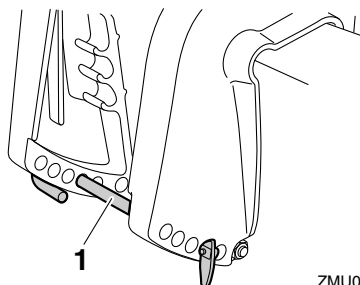

ZMU06843


1. Trimstång

MMU39364


Uppvickningslåsmekanism (F4B, F5A, F6C)

Uppvickningslåsmekanismen används för att förhindra att utombordsmotorn lyfts upp från vattnet när växelspaken är i backläge.

När växelspaken förs till backläge, förhindrar uppvickningslåsmekanismen att utombordsmotorn vickas upp.

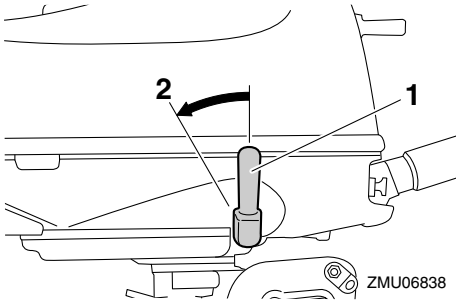

1. Växelspak
2. Läge bakåt

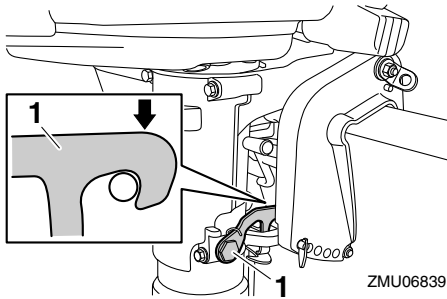


1. Uppfällningslås

När växelspaken förs till friläge eller framläge, kan utombordsmotorn vickas upp.

MMU39833

Uppvickningsstödfäste (F4B, F5A, F6C)

Använd uppvickningsstödfästet för att hålla kvar utombordsmotorn i uppvecklat läge eller för körning på grunt vatten.

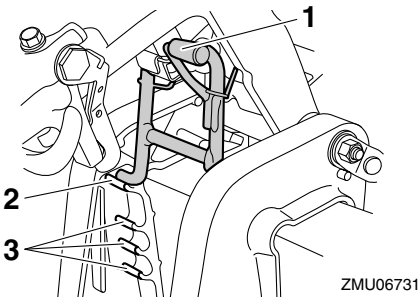


1. Uppvickningsstödfäste
2. Uppfällt läge
3. Uppfällningslås

3. Läge för körning på grunt vatten

MMU42601

Uppvickningsstödspak (F2.5A)

Lås fast uppvickningsstödspaken vid fästbygeln för att hålla kvar utombordsmotorn i uppvecklat läge.

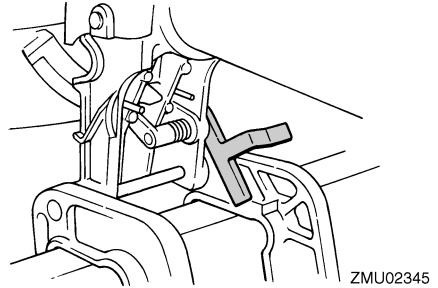

MCM00661

FÖRSIKTIGT


Använd inte uppvickningsstödspaken eller uppvickningsstödratten när båten dras på släp. Utombordsmotorn kan skaka loss från uppvickningsstödet och lossna. Om motorn inte kan transporteras i normalt körläge, används en extra stödanordning för att säkra den i uppvecklat läge.

MMU39264

Motorhuvens låsspak

Motorhuvens låsspak(ar) används för att låsa den övre motorhuv.


F2.5A

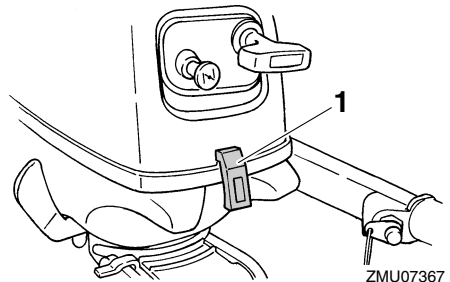

1. Motorhuvens låsspak

Komponenter


F2.5A

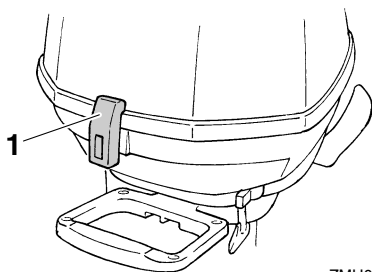

ZMU07368

1. Motorhuvens låsspak

F4B, F5A, F6C

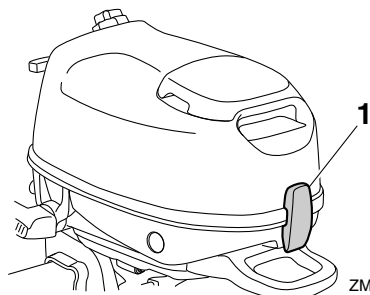

ZMU06850


1. Motorhuvens låsspak

MMU42851

Bärhandtag

F2.5A

Det sitter ett bärhandtag på utombordsmotorns baksida. Med det kan du enkelt bära utombordsmotorn med en hand.

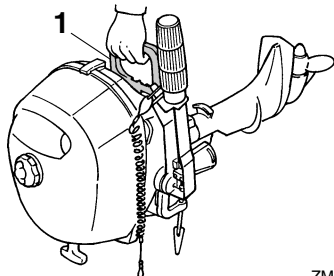


ZMU07369

1. Bärhandtag

F4B, F5A, F6C

Bärhandtaget används för att bära utombordsmotorn. För ytterligare information om att bära och transportera utombordsmotorn, se sida 59.

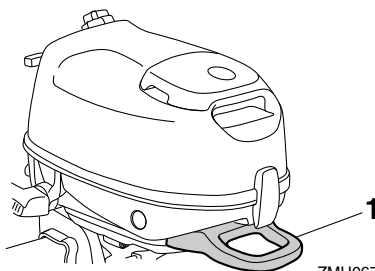

ZMU06787

1. Bärhandtag

MMU39732

Installation

Informationen i detta avsnitt ska bara användas som referens. Det är omöjligt att ge fullständiga upplysningar för varje enskild kombination av båt och motor. Rätt montering beror till en del på erfarenheten och den specifika kombinationen av båt och motor.

MWM02342

VARNING

- Om du använder en för kraftig motor, finns det risk för att båten blir mycket instabil. Montera inte en motor med högre effekt än vad båten tillåter (se kapacitetsplåten). Rådfråga båttillverkaren om båten saknar kapacitetsplåt.
- En felmonterad utombordsmotor kan innebära risk för att båten blir svårhanterlig, att användaren tappar kontrollen eller att det börjar brinna. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du inte kan montera motorn ordentligt.

MMU42941


Montera utombordsmotorn F2.5A

MWM01721

VARNING

Återförsäljaren eller någon annan person med erfarenhet av motormontering bör visa dig hur utombordsmotorn ska monteras.

Utombordsmotorn ska monteras så att båten blir väl balanserad, annars kan båten bli svårstyrd. I båtar med en motor monteras motorn på båtens mittlinje (köllinje).

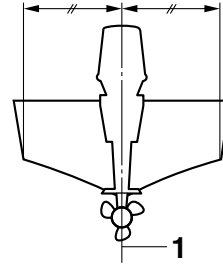

ZMU01760

1. Mittlinje (köllinje)


F4B, F5A, F6C

MWM02301

VARNING

Håll inte i den övre motorhuvens eller rorkultshandtaget när utombordsmotorn monteras eller demonteras. Utombordsmotorn kan falla.


1. Motorn ska monteras när båten är på land. Dra upp båten på land om den ligger i vattnet.
2. Vrid justeringsanordningen för styrfriktion medurs för att förhindra styrrörelser.

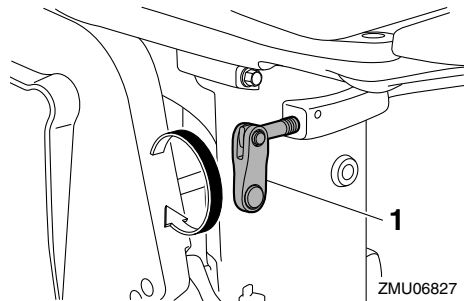


ZMU06827

1. Styrfriktionsinställning
3. Vrid rorkultshandtaget 180° så att det pekar bakåt.


Installation

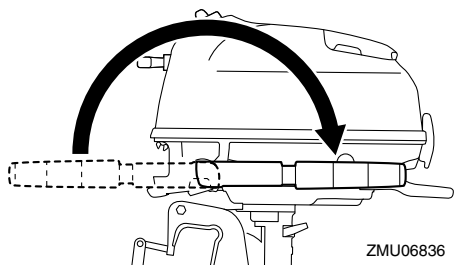

4. Två personer håller i bärhandtaget och i greppet på framsidan av den undre motorhuv och lyfter utombordsmotorn.

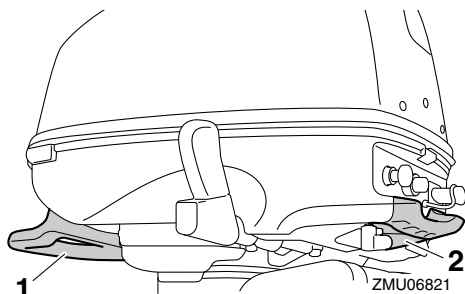


1. Bärhandtag
2. Handtag

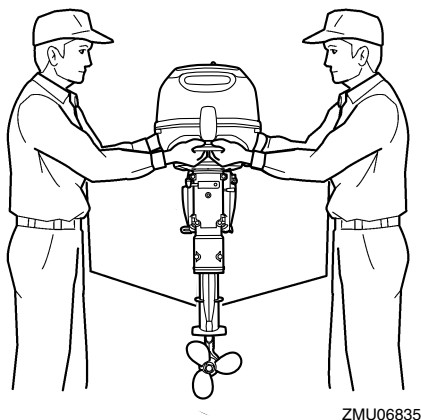


5. Montera utombordsmotorn i båtens mittlinje (köllinje) och se till att själva båten

är väl balanserad, annars blir den svårstyr. Rådfråga återförsäljaren om båten saknar köl eller är asymmetrisk.

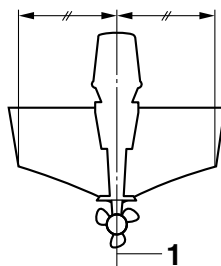

1. Mittlinje (köllinje)
6. Vrid justeringsanordningen för styrfunktion moturs för att ställa in önskad styrfriktion. **WARNING! Om motståndet är för stort kan det bli svårt att styra, vilket kan leda till en olycka.** [MWM00722]

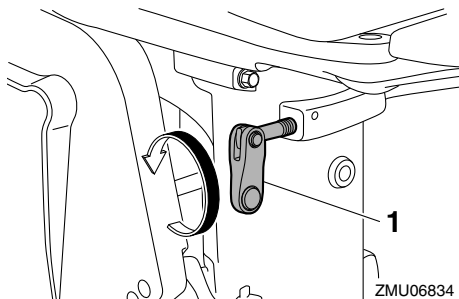

1. Styrfriktionsinställning


MMU39742

Monteringshöjd

För att båten ska arbeta så effektivt som möjligt ska båtens och utombordsmotorns vattenmotstånd (bromsverkan) göras så litet som möjligt. Utombordsmotorns monteringshöjd påverkar motståndet i stor utsträckning. Om motorn sitter för högt tenderar kavitation att uppstå, med minskad drivförmåga som följd. Om propellerspetsarna skär i luften blir varvtalet onormalt högt, vilket orsakar överhettning av motorn. Sitter motorn för lågt ökar


vattenmotståndet och därmed minskar motorns verkningsgrad. Montera utombordsmotorn så att antikavitationsplåten sitter under båtbottnen, dock högst 25 mm (1 in) nedanför denna.

F2.5A

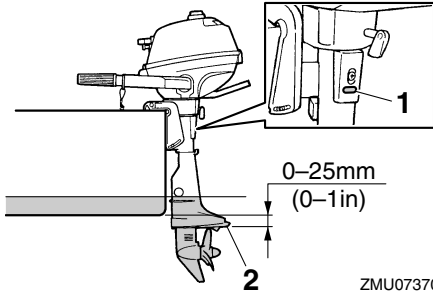

1. Tomgångshål
2. Antikavitationsplåt

F4B, F5A, F6C

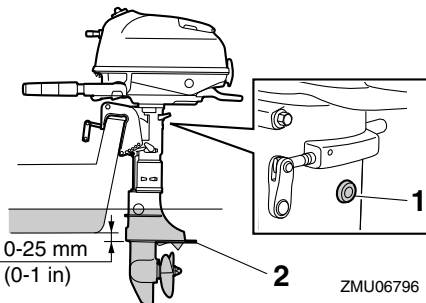

1. Tomgångshål
2. Antikavitationsplåt

MCM02171

FÖRSIKTIGT

- Kontrollera att tomgångshålet ligger så högt att vatten inte kan tränga in i motorn ens om båten ligger stilla med maximal last.
- Om motorn är placerad på fel höjd eller om det förekommer hinder för vattenströmmen (till exempel på grund av båtens utformning eller skick) kan det spruta upp vatten i luften när båten

körs. Om motorn körs kontinuerligt med vattensprut i luften kan det tränga in så mycket vatten genom intagsöppningen i den övre motorhuvens att motorn skadas allvarligt. Eliminera orsaken till vattensprut i luften.

OBS:


- Utombordsmotorns optimala monteringshöjd påverkas av kombinationen båt - motor och önskad användning. Genom att testköra båten med olika monteringshöjder kan du få fram den optimala monteringshöjden. Kontakta din Yamaha-återförsäljare eller båttillverkare för ytterligare information om rätt monteringshöjd.
- Anvisningar för hur du ställer in utombordsmotorns trimvinkel finns på sidan 51.

MMU39753

Fästa utombordsmotorn


1. Placera utombordsmotorn på akterspegeln, så nära mitten som möjligt. Dra åt fästskruvarna jämnt och noggrant. Kontrollera fästskruvarnas åtdragning då och då när motorn går, eftersom de kan lossas av motorvibrationen. **WARNING!** Om fästskruvarna är lösa, finns det risk för att motorn faller av eller flyttar sig på akterspegeln. Detta kan få dig att tappa kontrollen, med svåra skador som följd. Se till att fästskruvarna är ordentligt åtdragna. Kontrollera då och då vid körning att skruvarna är ordentligt åtdragna. [MWM00643]

Installation

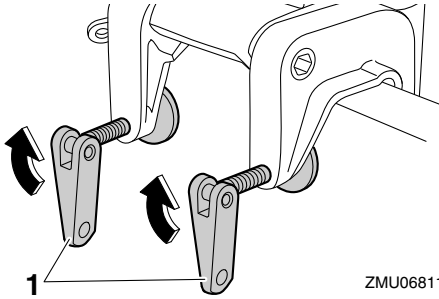


1. Fästskruv
2. Fäst ena änden i avsedd fästögla på motorn och den andra i en säker anslutningspunkt i båten. Annars riskerar du att motorn försvinner för gott om den skulle lossna från akterspegeln.

F2.5A

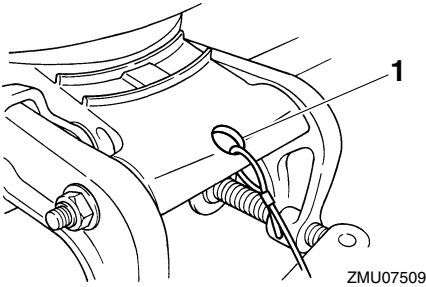

1. Fästögla för säkerhetslina

F4B, F5A, F6C

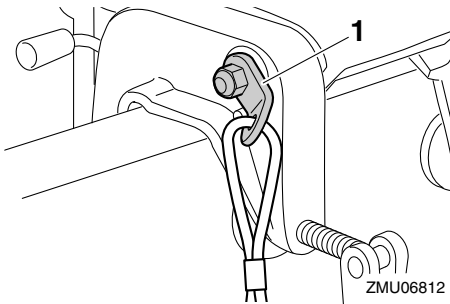

1. Fästögla för säkerhetslina

MMU36382

Första användningen


MMU36393

Fyll på motorolja

Motorn levereras från fabrik utan motorolja. Om återförsäljaren inte fyllt på olja, måste du göra det innan du startar motorn.

FÖRSIKTIGT: Kontrollera att det finns olja i motorn innan du använder den första gången, annars kan motorn skadas allvarligt. [MCM01782]

Motor levereras med klistermärket nedan. Det ska avlägsnas när motorolja fyllts på första gången. För ytterligare information om kontroll av motoroljenivå, se sidan 37.

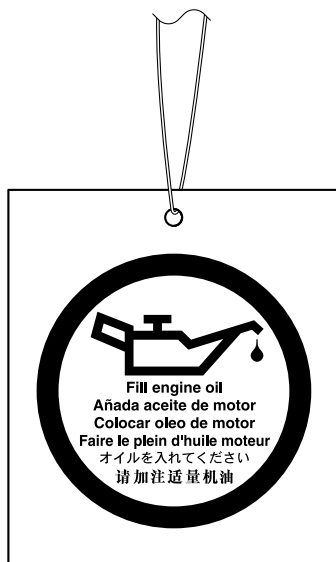

ZMU01710

MMU30175

Inkörning av motor

Den nya motorn behöver en tids inkörning för att de rörliga delarnas anliggningsytor ska slitas in jämnt. Korrekt inkörning ger god prestanda och ökad livslängd. **FÖRSIKTIGT: Om inkörningen inte fullföljs kan följden**

bli minskad livslängd eller till och med allvarliga skador på motorn. [MCM00802]

MMU40061

Gör så här för 4-taktsmodeller

En ny motor behöver 10 timmars inkörning för att de rörliga delarnas anliggningsytor ska slitas in jämnt.

OBS:

Låt motorn gå i vatten under belastning (med ilagd växel och monterad propeller) enligt nedan. Under 10 timmar för att köra in motorn: undvik långvarig tomgångskörning, grov sjö och områden med trängsel.

1. Den första timmen motorn används:
Kör motorn med varierande varvtal, upp till 2000 v/min eller ungefär halv gas.
2. Den andra timmen motorn används:
Låt motorn gå på 3000 v/min eller ungefär tre fjärdedels gas.
3. De återstående 8 timmarna:
Kör motorn med valfritt varvtal. Undvik att köra med maximalt gaspådrag i mer än 5 minuter åt gången.
4. Efter de första 10 timmarna:
Använd motorn normalt.

MMU36402

Lär känna din båt

Alla båtar har unika köregenskaper. Manövrera försiktigt tills du lärt dig hur din båt uppför sig under olika förhållanden och med olika trimvinklar (se sidan 51).

MMU36414

Kontroller före motorstart

MWM01922



Om någon post i "Kontroller före motorstart" inte fungerar, ska detta kontrolleras och avhjälpas innan du använder utombordsmotorn. Annars kan det inträffa en olycka.

Drift

MCM00121

FÖRSIKTIGT

Starta aldrig motorn om den inte är i vatt-
net. Detta kan leda till överhettning och
allvarliga motorskador.

MMU36561

Bränslenivå


Kontrollera att du har tillräckligt med bränsle
för båtturen. En god regel är att använda
1/3 av bränslet för att nå destinationen och
1/3 för återresan och ha 1/3 som nödreserv.
Låt båten ligga horisontellt på en trailer eller
i vattnet och kontrollera bränslenivån. Anvis-
ningar för påfyllning av bränsle finns på sidan
39.

MMU43711

Ta bort den övre motorhuv

För nedanstående kontroller ska den övre
motorhuv tas bort från den undre motor-
huv. Ta bort den övre motorhuv genom
att dra upp låsspaken/låsspakarna. Lyft där-
efter upp motorhuv.


F2.5A

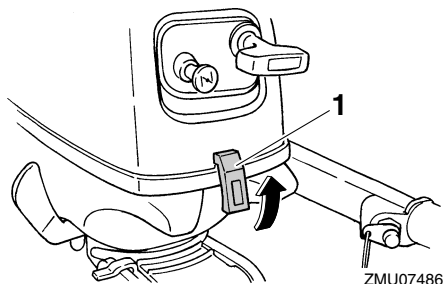

ZMU07486

1. Motorhuvens låsspak


F2.5A

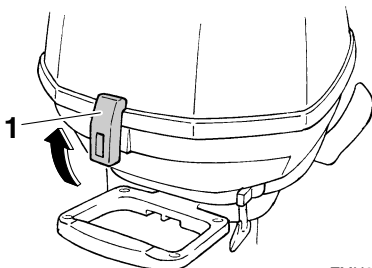

ZMU07487

1. Motorhuvens låsspak

F4B, F5A, F6C

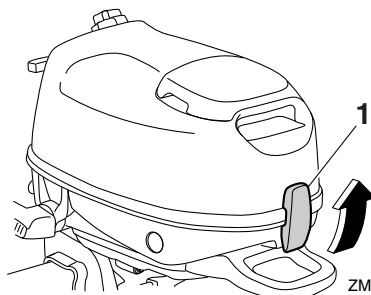

ZMU06732

1. Motorhuvens låsspak

MMU36443

Bränslesystem

MWM00061

! VARNING

Bensin och bensinånga är mycket eldfar-
liga och kan dessutom explodera. Undvik
gnistor, cigaretter, öppen eld och andra
antändningskällor.

MWM00911

! VARNING

Läckande bränsle kan orsaka brand eller
explosion.

- Kontrollera regelbundet att det inte fö-
rekommer bränsleläckage.
- Om du upptäcker bränsleläckage, mäs-
te bränslesystemet repareras av en kva-
lificerad mekaniker. En illa utförd repa-

ration kan göra motorn farlig att använda.

MMU36452

Inspektion med avseende på bränsleläckage

- Kontrollera båten invändigt med avseende på bränsleläckage och bensinångor.
- Kontrollera att det inte förekommer bränsleläckage från bränslesystemet.
- Kontrollera bränsletanken och bränsleledningarna med avseende på sprickor, svällningar och andra skador.


MMU42971

Reglage F2.5A


- Vrid rorkultshandtaget helt åt vänster och höger för att kontrollera att det rör sig mjukt.
- Vrid gasreglaget från helt stängt till helt öppet läge. Kontrollera att det rör sig jämnt och att det helt återgår till helt stängt läge.
- Kontrollera att gasvajerns eller växellänkens anslutningar inte är lösa eller skadade.

F4B, F5A, F6C

- Vrid rorkultshandtaget helt åt vänster och höger för att kontrollera att det rör sig mjukt.
- Vrid gasreglaget från helt stängt till helt öppet läge. Kontrollera att gasreglaget rör sig jämnt och att det helt återgår till helt stängt läge.
- Kontrollera att gasvajerns eller gasspjälls-länkens anslutningar inte är lösa eller skadade.

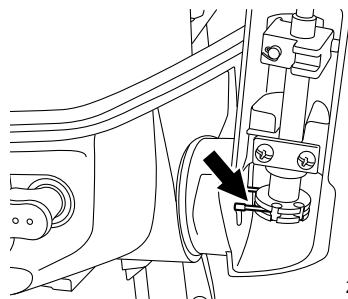


ZMU06851

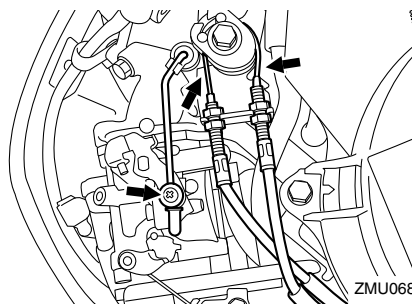

ZMU06852

- Kontrollera att växellänken och vajern för skydd mot start med ilagd växel inte har några lösa eller skadade anslutningar.

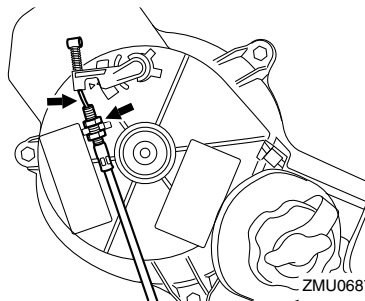


ZMU06874

MMU36484

Motorfrånskiljarlina

Kontrollera motorfrånskiljarlinan med och -klämman avseende på skador, som jack, brott och slitage.

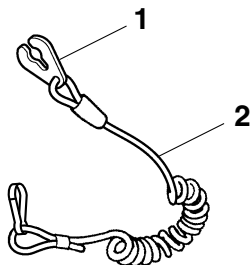

ZMU06873


1. Klämma
2. Motorfrånskiljarlina

MMU42861

Motorolja

F2.5A

1. Ställ motorn i upprätt läge (ej uppveckad).
2. Ta bort den övre motorhuv.
3. Kontrollera att oljenivån i synglaset ligger mellan övre och nedre märket. Fyll på eller tappa ur olja vid behov.

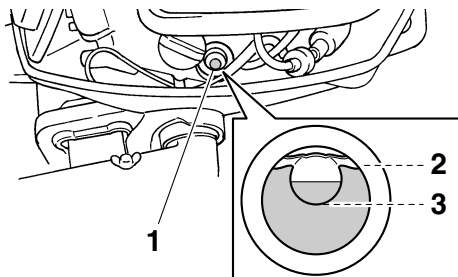


ZMU02346

1. Synglas för oljenivå
2. Övre märke
3. Nedre märke

F4B, F5A, F6C

1. Placera motorn i upprätt läge (ej uppveckad). **FÖRSIKTIGT: Om motorn inte är korrekt placerad kan oljenivån på mätsticken ge fel indikering.** [MCM01791]
2. Ta bort oljepåfyllningskåpan och torka av oljemätsticken.

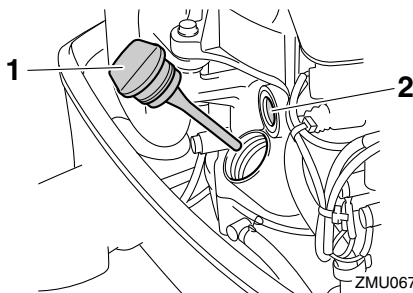


ZMU06769

1. Oljepåfyllningskåpa
2. Synglas för oljenivå

OBS:

Synglaset för smörjoljenivå anger inte motoroljenivån. Synglaset för smörjoljenivå används för att kontrollera att motorn smörjs när den går.

3. Sätt på oljepåfyllningskåpan och dra åt den helt.
4. Ta bort oljepåfyllningskåpan igen och kontrollera att oljenivån på oljemätsticken ligger mellan övre och nedre nivåmärket. Om oljenivån är felaktig fyller du på eller tappar ut olja tills nivån ligger mellan det övre och undre nivåmärket.

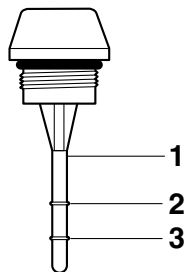

ZMU06737

1. Oljemätsticka
2. Övre märke
3. Nedre märke
5. Sätt på oljepåfyllningskåpan och dra åt den helt.

MMU27154

Motor


- Kontrollera motor och motorfästen.
- Kontrollera att inga fästen är lösa eller skadade.
- Kontrollera att inte propellern är skadad.
- Inspektera med avseende på motorolja-läckage.

MMU42981


Montera den övre motorhuv

F2.5A

1. Kontrollera att alla motorhuvens låsspakar är frigjorda.
 2. Kontrollera att gummitätningen ligger i sitt säte hela vägen runt motorn.
 3. Placera motorhuv
 4. Kontrollera att motorhuv
 5. Placera spakarna som bilden visar för att låsa motorhuv
- FÖRSIKTIGT: Om den övre motorhuv** inte monteras korrekt, kan motorn skadas av vatten som tränger in under den övre motorhuv
- Den övre motorhuv kan dessutom också flyga av i höga hastigheter. [MCM01992]

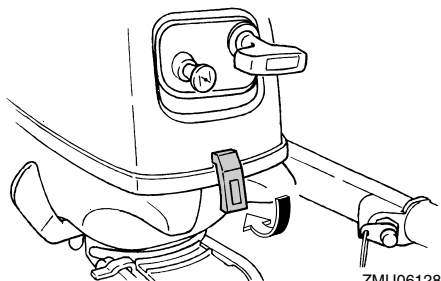


ZMU06128

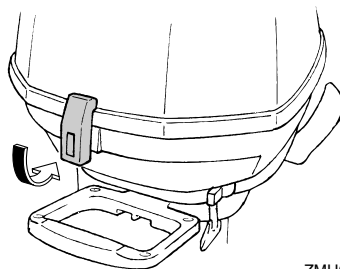

ZMU06130


När den övre motorhuv är pålagd trycker du på den med båda händerna för att kontrollera att den är korrekt inpassad. Låt din Yamaha-återförsäljare laga den övre motorhuv om den sitter löst.

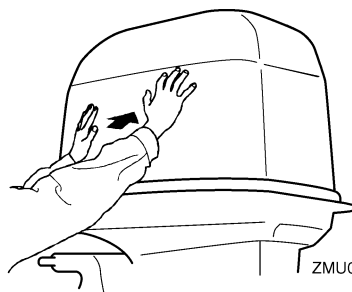


ZMU05175

F4B, F5A, F6C


1. Kontrollera att inte gummitätningen är skadad. Låt din Yamaha-återförsäljare byta ut gummitätningen om den är skadad.
2. Passa in tanklocket och det manuella starthandtaget i respektive hål i den övre motorhuv.

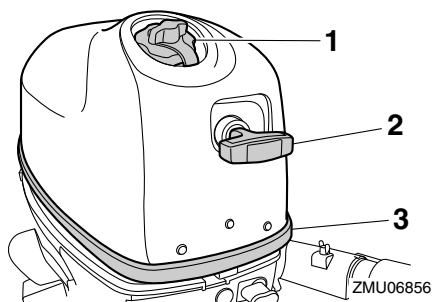


1. Tanklock
 2. Manuellt starthandtag
 3. Gummitätning
3. Haka fast den övre motorhuvshaken på den undre motorhuv och se sedan till att tanklocket och det manuella starthandtaget passar exakt i respektive hål.

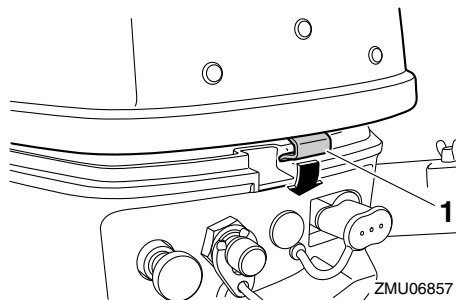

1. Hake
4. Kontrollera att gummitätningen sitter korrekt mellan övre och undre motorhuv.
 5. Dra ned motorhuvens låsspak för att låsa den övre motorhuv.

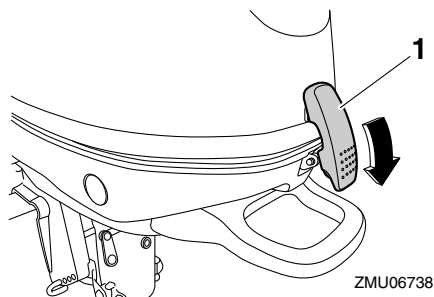

1. Motorhuvens låsspak
6. Tryck på den övre motorhuv med båda händerna för att kontrollera dess festsättning. **FÖRSIKTIGT:** Om den övre motorhuv inte monteras korrekt, kan motorn skadas av vatten som tränger in under den övre motorhuv. Den övre motorhuv kan dessutom också flyga av i höga hastigheter. [MCM01992]

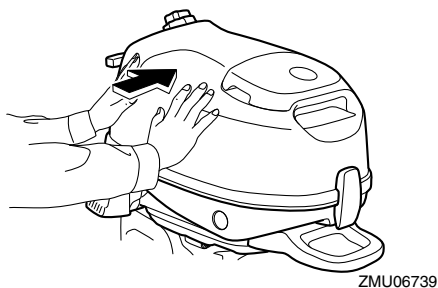

MMU39874

Bränslepåfyllning

MWM01951



VARNING

Se till att utombordsmotorn är ordentligt fäst vid akterspegeln eller i ett ställ.

MWM01831



VARNING

- Bensin och bensinånga är mycket eld-farliga och kan explodera. Följ alltid

dessa anvisningar vid tankning, för att minska risken för brand och explosion.


- Bensin är giftigt och kan orsaka personskada eller dödsfall. Hantera bensin försiktigt. Hävertera aldrig bensin genom att suga med munnen. Sök omedelbart läkare om du råkar svälja bensin, andas in stora mängder bensinångor eller få bensin i ögonen. Tvätta dig med tvål och vatten om du spiller bensin på huden. Byt kläder om du får bensin på kläderna.

Kontrollera följande innan du tankar:


- Förtöj båten väl på en plats med god ventilation och stoppa motorn. Se till att båten är stabil om den dras på släp.
- Rök inte och undvik gnistor, öppen eld, elektrostatisk urladdning och andra antändningskällor.
- Använd bara godkänd bärbar bensindunk för att lagra och distribuera bränsle.
- Ladda ur eventuell statisk elektricitet i din kropp innan du tankar för att förebygga elektrostatiska gnistor.

Påfyllning av bränsle i inbyggd bränsletank

1. Ta bort tanklocket.

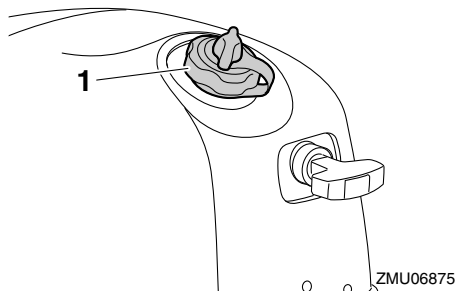

1. Tanklock
2. Fyll bränsletanken helt, men överfyll inte. **WARNING! Fyll inte på för mycket. Om temperaturen stiger kan bränslet expandera och svämma över.** [MWM02611]

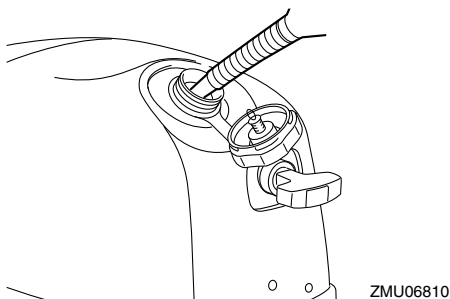

Bränsletankens kapacitet (inbyggd):


- F2.5AMH 0.9 L (0.24 US gal, 0.20 Imp.gal)
- F4BMH 1.1 L (0.29 US gal, 0.24 Imp.gal)
- F5AMH 1.1 L (0.29 US gal, 0.24 Imp.gal)
- F6CMH 1.1 L (0.29 US gal, 0.24 Imp.gal)

3. Dra åt tanklocket ordentligt.
4. Torka omedelbart upp utspilld bensin med en torr trasa. Avfallshantera trasorna korrekt enligt lokala föreskrifter. Använd bara godkänd bärbar bensindunk för att lagra och distribuera bränsle.


Påfyllning av bränsle i bärbar bränsletank (tillval) (F4B, F5A, F6C)

1. Koppla bort bränsleslangen och sätt sedan på bränsleanslutningens kåpa. **WARNING! Sätt alltid på bränsleanslutningens kåpa när du inte använder en extern bränsletank. Annars kan du skada dig om du skulle råka komma åt bränsleanslutningen av misstag.**


[MWM02412]

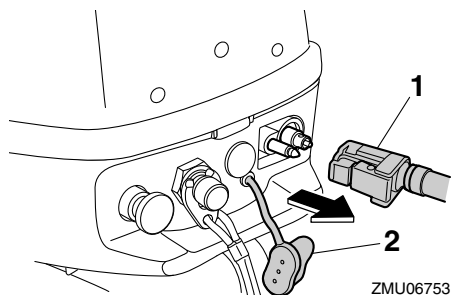

1. Bränsleslang
2. Kåpa till bränsleanslutning
2. Ta bort den bärbara bränsletanken från båten.
3. Ta bort tanklocket.

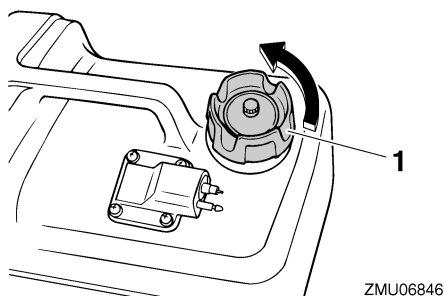

1. Tanklock
4. Fyll bränsletanken helt, men överfyll inte. **VARNING! Fyll inte på för mycket. Om temperaturen stiger kan bränslet expandera och svämma över.** [MWM02611]

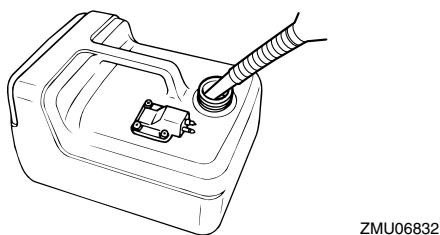

5. Dra åt tanklocket ordentligt.

6. Torka omedelbart upp utspilld bensin med en torr trasa. Avfallshantera trasorna korrekt enligt lokala föreskrifter. Använd bara godkänd bärbar bensindunk för att lagra och distribuera bränsle.

MMU27453

Använda motorn

MWM00421

VARNING


- Innan du startar motorn skall du se till att båten är ordentligt förtöjd och att det inte finns några hinder i vägen. Se till att det inte finns simmare i vattnet vid båten.
- När luftningsskruven skruvas ut släpps bensinångor ut. Bensin är mycket eldfarligt och bensinångor kan dessutom explodera. Rök inte och se till att det inte förekommer gnistor eller öppen eld i närheten när du lossar på luftningsskruven.
- Den här produkten släpper ut avgaser som innehåller koloxid, en färg- och luktlös gas som kan orsaka hjärnskadorna eller dödsfall. Symptomen är illamående, yrsel och dåsighet. Håll styrhytt och kajuta väl ventilerade. Undvik att blockera avgasutsläpp.

MMU42872

Bränsletransport


Bränsletransport för inbyggd bränsletank (F2.5A)

1. Lossa luftningsskruven i bränsletankslocket ett varv.

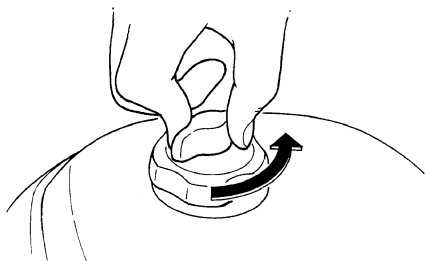

ZMU02359


2. Öppna bränslekranen.

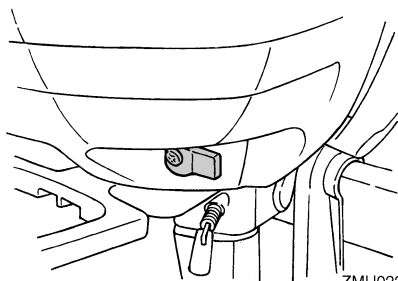

ZMU02229


Bränsletransport för inbyggd bränsletank (F4B, F5A, F6C)

1. Lossa luftningsskruven 1 eller 2 varv.

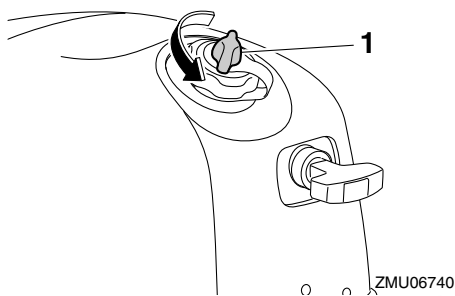


ZMU06740

1. Luftningsskruv
2. Ställ in bränslekranen för den inbyggda bränsletanken.

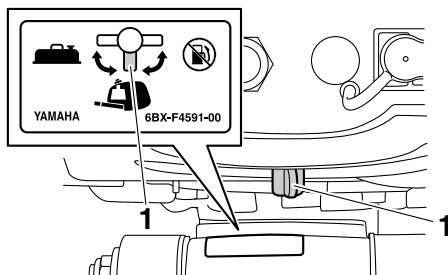

ZMU06720


1. Läge för inbyggd bränsletank
3. Ta bort den övre motorhuvn och pumpa upprepade gånger på startpumpen i den undre motorhuvn tills den börjar kännas något fast.

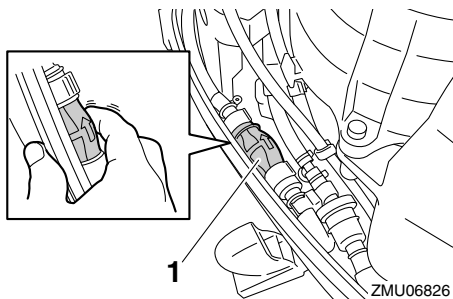

ZMU06826

1. Startpump
 4. Montera den övre motorhuvn.
- ## Anslutning av bärbar bränsletank (tillval) (F4B, F5A, F6C)

1. Lossa luftningsskruven på den bärbara bränsletanken 2 eller 3 varv.

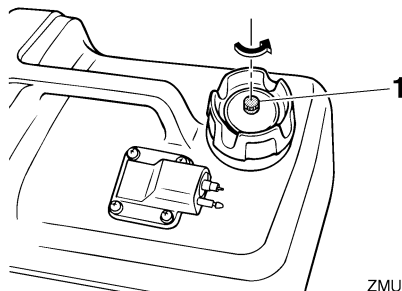


ZMU06847


1. Luftningsskruv

Drift


- Om det finns bränsle i den inbyggda bränsletanken lossar du luftningskruven 1 eller 2 varv för att förhindra att trycket växer inuti tanken på grund av att bränslet expanderar.

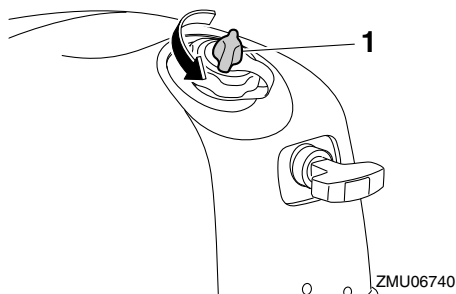


- Luftningskruv
- Ta bort bränsleanslutningens kåpa. Passa in bränsleanslutningen på bränsleledningen mot bränsleanslutningen på motorn, kläm om bränsleanslutningen så att startpumpens pil pekar mot utombordsmotorn och anslut bränsleledningen till bränsleanslutningen.

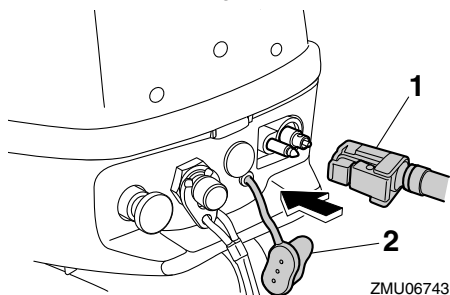


- Bränsleslang
- Kåpa till bränsleanslutning

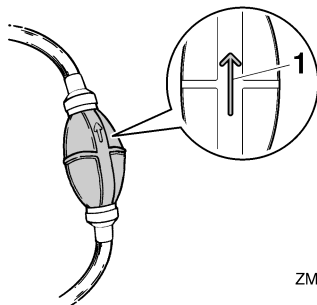

- Pil
- Ställ in bränslekranen för den bärbara bränsletanken.

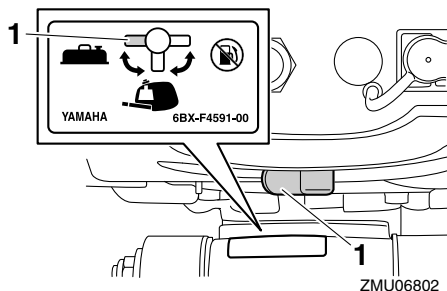

- Läge för extern bränsletank
- Transportera bränsle till förgasaren genom att pumpa upprepade gånger på startpumpen, med pilmarkeringen uppåt, tills den börjar kännas fast. Se till att hålla den bärbara bränsletanken i horisontellt läge när motorn är igång. Annars kan inte bränslet överföras från bränsletanken.

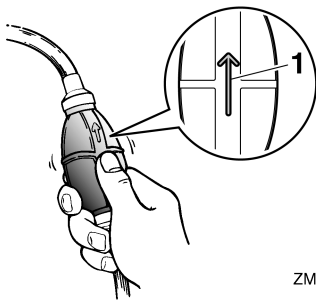

ZMU06848

1. Pål

MMU27495

Starta motorn

MWM01601

! VARNING

Innan du startar motorn skall du se till att båten är ordentligt förtöjd och att det inte finns några hinder i vägen. Kontrollera att det inte finns badande i vattnet vid båten.

MMU42882

Manuell start

MWM01841


! VARNING

- Om du inte sätter fast motorfrånskiljarlinan kan båten skena om föraren faller överbord. Motorfrånskiljarlinan ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet när motorn är igång. Fäst inte linan på kläder som kan slitas av. Dra inte linan så att den kan fastna och därmed hindras att fungera.
- Undvik att dra i linan under vanlig användning. Om motorn stannar förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom kan båten tappa fart mycket snabbt. Detta kan leda till att människor och föremål kastas framåt i båten.

Gör så här för att starta utombordsmotorn (F2.5A)


1. Placera växelspaken i friläge.
VARNING! Starta alltid motorn i frilä-

ge, så att båten inte börjar röra sig av misstag. [MWM00112]

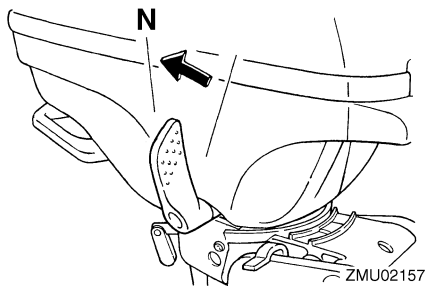


ZMU02157

2. Fäst motorfrånskiljarens lina (om sådan finns) på ett säkert ställe på dina kläder, armen eller benet. Sätt därefter fast klämman i linans andra ände i motorfrånskiljaren.

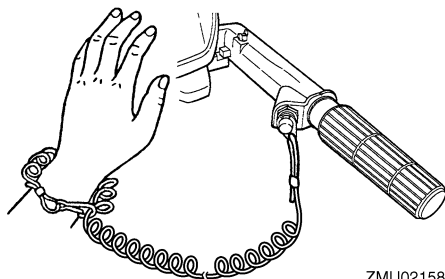


ZMU02158

3. Placera gasreglaget i startläget "START".

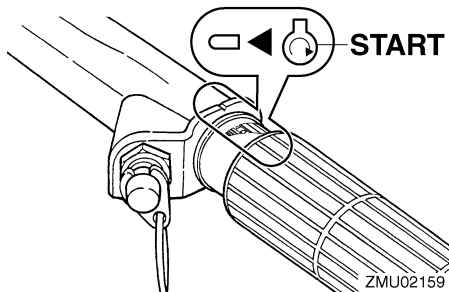


ZMU02159

4. Ställ chokeratten i startläget "START". När motorn har startat för du tillbaka ratten till läget "RUN" (kör).

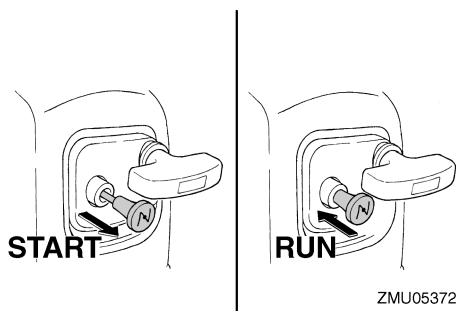

OBS:

- Ställ chokeratten i läget "RUN" (kör) när du startar om en varm motor.
 - Om chokeratten står kvar i startläget "START" när motorn går, fungerar motorn dåligt eller stannar.
5. Dra sakta i det manuella starthandtaget tills du känner att det tar emot. Dra sedan kraftigt rakt utåt för att starta motorn. Upprepa vid behov.

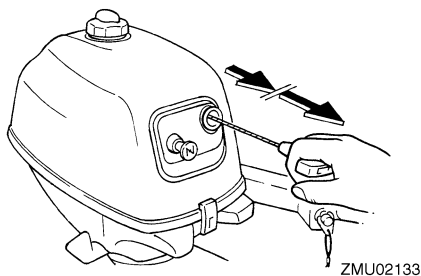

6. När motorn har startat för du långsamt tillbaka det manuella starthandtaget till utgångsläget, innan du släpper det.
7. För sakta tillbaka gasreglaget till helt stängt läge.


OBS:

- När motorn är kall måste den värmas upp. För mer information, se sidan 47.
- Upprepa proceduren om motorn inte startar vid första försöket. Om motorn inte startar efter fyra eller fem försök, drar du på


gasreglaget något (mellan en åttondel och en fjärdedel) och försöker igen. Om motorn är varm och inte startar, öppnar du gasreglaget lika mycket och försöker starta igen. Se sidan 82 om motorn fortfarande inte startar.

Gör så här för att starta utombordsmotorn (F4B, F5A, F6C)


1. För växelspaken till friläge.

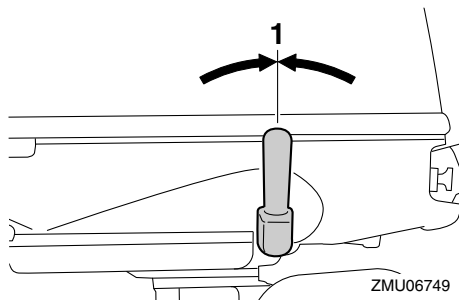

1. Friläge
2. Motorfrånskiljarens lina ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet. Sätt därefter fast klämman i linans andra ände i motorfrånskiljaren.

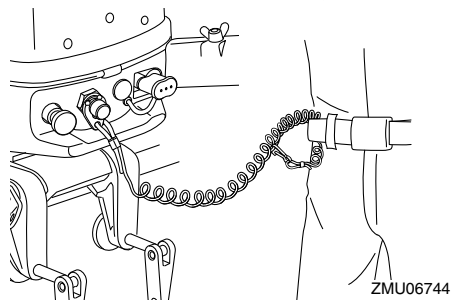

3. Rikta in motorstartmärket "O" på gasreglaget mot skåran på rorkultshandtaget.

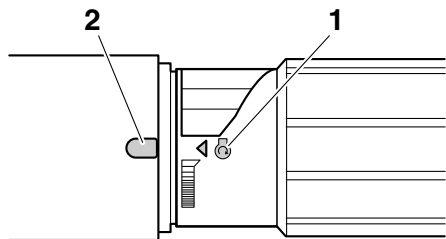


ZMU06808

1. Startmärke "☉"
2. Spår


OBS:

Om omgivningstemperaturen är -15°C (5°F) eller lägre, vrid gasreglaget så att motorstartmärket "☉" pekar förbi skåran på rorkultshandtaget.

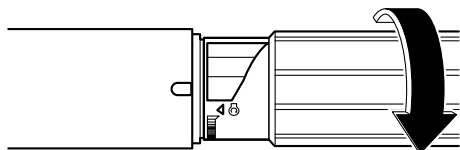

ZMU06865

4. Dra ut chokeratten helt.

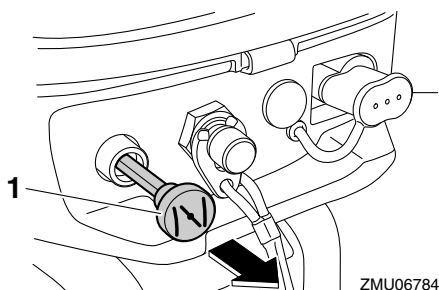


ZMU06784

1. Chokeratt

OBS:


Choke behövs inte vid start av varm motor, till exempel strax efter att utombordsmotorn körts belastad.

5. Dra sakta i det manuella starthandtaget tills du känner att det tar emot. Dra sedan kraftigt rakt utåt för att starta motorn. Upprepa proceduren om motorn inte startar vid första försöket.

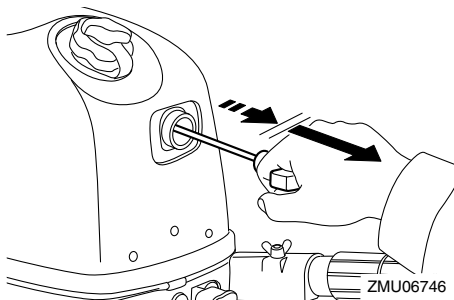

ZMU06746

6. När motorn har startat för du långsamt tillbaka det manuella starthandtaget till ursprungsläget, innan du släpper det.
7. Värm upp motorn. För mer information, se sidan 47.
8. För gradvis tillbaka chokeratten till ursprungsläget.
9. För sakta tillbaka gasreglaget till helt stängt läge.

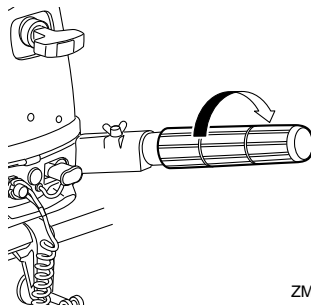

ZMU06818

MMU36511

Kontroller efter motorstart

MMU36524

Kylvatten


Kontrollera att vattenflödet från kylvattnets styrhål är jämnt. Vattenflöde från styrhålet visar att vattenpumpen pumpar vatten genom kylpassagerna. Om kylvattenpassagerna är frusna kan det ta ett tag för vattnet att börja rinna från styrhålet.

MCM01811

FÖRSIKTIGT

Om det inte kommer vatten från styrhålet hela tiden när motorn går, kan motorn överhettas och skadas allvarligt. Stoppa motorn och undersök om kylvatteninloppet på växelhuset eller om kylvattnets styrhål är blockerat. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du inte kan lokalisera och avhjälpa felet.


F2.5A

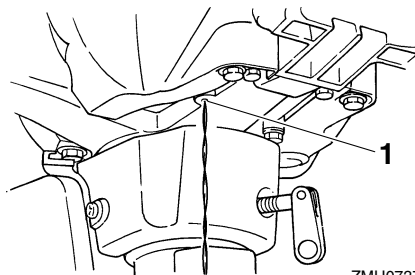

ZMU07371

1. Kylvattnets styrhål

F4B, F5A, F6C

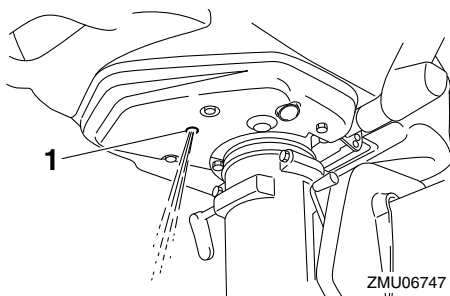

ZMU06747

1. Kylvattnets styrhål

MMU27671

Värma upp motorn

MMU40072

Uppvärmning

När motorn startat för du tillbaka chokeratten en bit. Värm upp motorn på högst en femtedels gas de första 5 minuterna efter start. När motorn är varm, trycker du in chokeratten helt. Annars förkortas motorns livslängd.

OBS:

- Om chokeratten lämnas utdragen när motorn startat, stannar motorn.
- Vid -5°C (23°F) eller kallare, lämnas chokeratten helt utdragen i cirka 30 sekunder efter start.

MMU36532

Kontroller när motorn varmkörts

MMU36542

Växla

Låt båten ligga fast förtöjd och utan gaspådrag. Kontrollera att det går lätt att lägga i framväxel och backväxel och lägga ur växeln igen.

MMU36972

Stoppbrytare

Gör så här för att kontrollera att motorns stoppströmbrytare och motorfrånskiljaren fungerar korrekt.

- Starta motorn och kontrollera sedan att motorn stannar när du trycker ned motorns stoppknapp.
- Starta om motorn och kontrollera att motorn stannar när klämman tas bort från motorfrånskiljaren.
- Kontrollera att motorn inte kan startas när klämman tagits bort från motorfrånskiljaren.

MMU42841

Växla

MWM00181

! VARNING

Kontrollera att det inte finns badande eller andra hinder vid båten innan du lägger i en växel.

MCM02221


FÖRSIKTIGT

Innan du växlar, vrid gasreglaget till helt stängt läge och låt motorn gå ned på tomgång. Annars kan växelmekanismen ta skada.

F2.5A


Lägga i växel från friläge (framväxel)

För växelspaken bestämt mot fören.

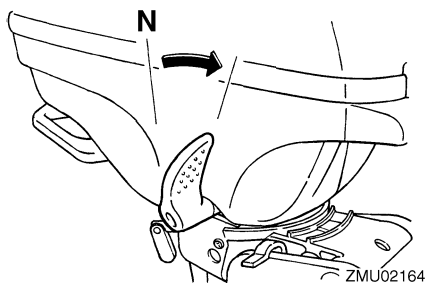

Lägga i växel från friläge (backväxel)


1. Vrid utombordsmotorn 180° och flytta rorkultshandtaget så att det vetter mot fören.

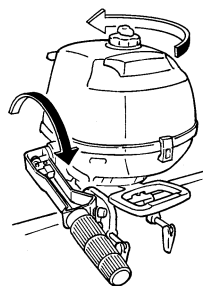

OBS:


Utombordsmotorn kan vridas 360° runt sin egen axel (svirvlande 360 grader).

2. För växelspaken bestämt mot aktern.

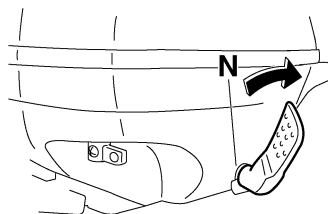


Lägga ur växel

1. För tillbaka gasreglaget så att motorn saktar ned till tomgångsvarvtal.

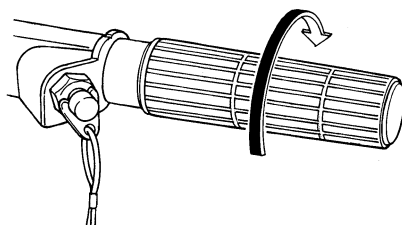

2. När motorn går på tomgång med växel ilagd för du växelspaken bestämt till friläge.

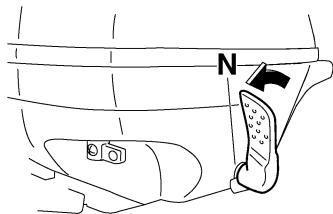

ZMU05908

Stoppa båten

F2.5A

Båten har inget separat bromssystem. Den bromsas av vattenmotståndet efter att gasreglaget förts tillbaka till helt stängt läge. Stoppträckan varierar beroende på vikt, ytvattnets egenskaper och vindriktningen.

F4B, F5A, F6C

MMU02322




Använd inte backväxeln för att sakta ned eller stanna båten. Det kan leda till att du förlorar kontrollen över båten, ramlar ur båten eller att lasten eller andra delar av båten påverkas. Det kan leda till svåra skador. Det kan också skada växelmekanismen.

F4B, F5A, F6C

Lägga i växel eller backväxel

För växelspaken till framläge eller backläge.

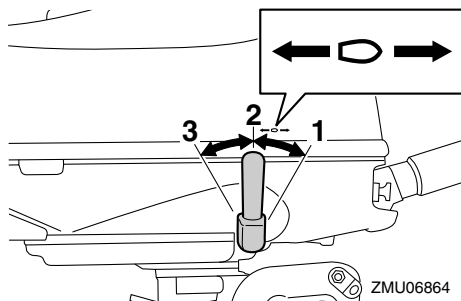


ZMU06864

1. Läge framåt
2. Friläge
3. Läge bakåt

Lägga i friläge

1. För tillbaka gasreglaget så att motorn saktar ned till tomgångsvarvtal.
2. För växelspaken till friläge.

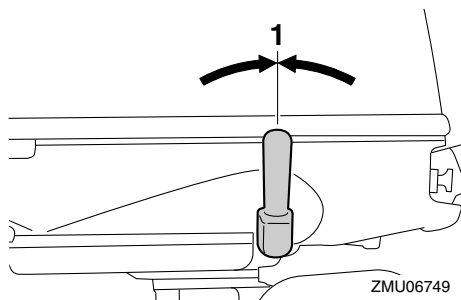

ZMU06749

1. Friläge

Båten har inget separat bromssystem. Den bromsas av vattenmotståndet efter att gasreglaget förts tillbaka till tomgångsläge. Stoppträckan varierar beroende på vikt, ytvattnets egenskaper och vindriktningen.

MMU27822

Stoppa motorn


Låt motorn svalna några minuter på tomgång innan du stoppar den. Du bör inte stoppa motorn genast när den gått på högt varvtal.

MMU42891

Gör så här

F2.5A


1. Håll motorns stoppknapp nedtryckt tills motorn stannat helt.

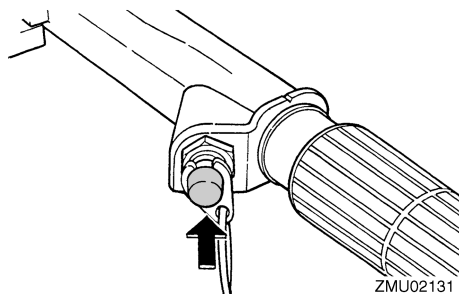

2. När motorn har stannat, drar du åt luftningsskruven på tanklocket och stänger bränslekranen.



ZMU02450

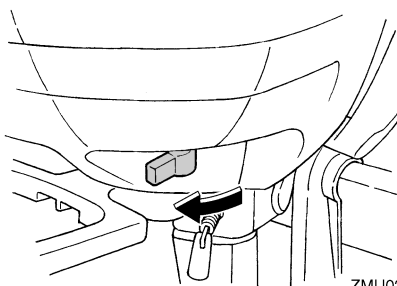

ZMU02171


OBS:

Du kan också stoppa motorn genom att dra ut linan och ta bort klämman från motorfrånskiljaren.

F4B, F5A, F6C


1. Håll motorns stoppknapp nedtryckt tills motorn stannat helt. Du kan också stoppa motorn genom att dra ut motorfråns-

kiljarlinan och ta bort klämman från motorfrånskiljaren.

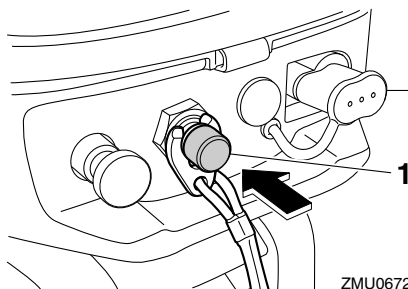


ZMU06726

1. Motorns stoppknapp

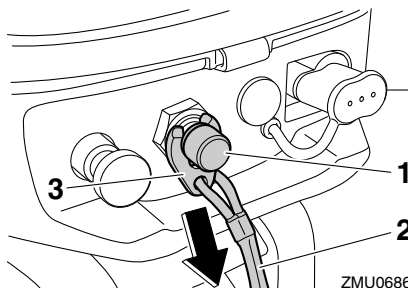


ZMU06867

1. Motorfrånskiljare
 2. Motorfrånskiljarlina
 3. Klämma
2. Dra åt luftningsskruven i tanklocket.

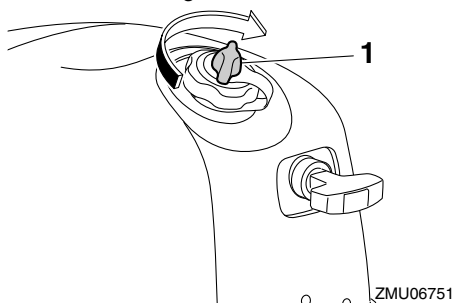


ZMU06751

1. Luftningsskruv

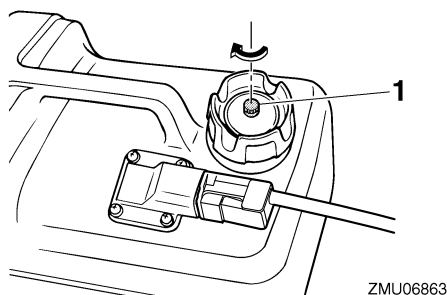


1. Luftningskruv
3. Ställ in bränslekranen i stängt läge.

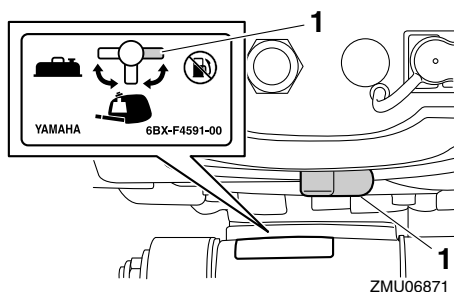

1. STÄNGT läge
4. Om en extern bränsletank används kopplar du bort bränsleslangen och sätter på bränsleanslutningens kåpa. **WARNING! Sätt alltid på bränsleanslutningens kåpa när du inte använder en extern bränsletank. Annars kan du skada dig om du skulle råka komma åt bränsleanslutningen av misstag.**

[MWM02412]

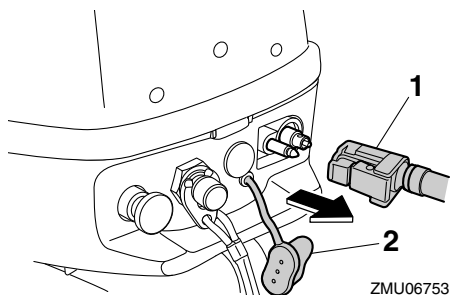

1. Bränsleslang
2. Kåpa till bränsleanslutning

MMU27864

Trimning av utombordsmotor


MWM00741



För stor trimvinkel för arbetsvillkoren (aningen upptrimning eller nedtrimning) kan göra båten instabil och göra det svårare att styra båten. Detta ökar risken för en olycka. Om båten börjar kännas instabil eller är svår att styra, sakta farten eller justera trimvinkeln eller båda delarna.

Utombordsmotorns trimvinkel påverkar läget hur båtens för ligger i vattnet. Korrekt trimvinkel ger bättre prestanda och god bränsleekonomi och minskar samtidigt påfrestningen på motorn. Korrekt trimvinkel beror på kombinationen av båt, motor och propeller. Korrekt trimvinkel påverkas också av variabler som båtlast, sjöförhållanden och hastighet.


F2.5A

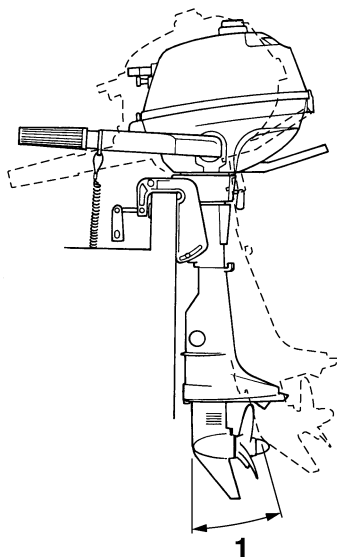

ZMU02168

1. Trimvinkel

F4B, F5A, F6C

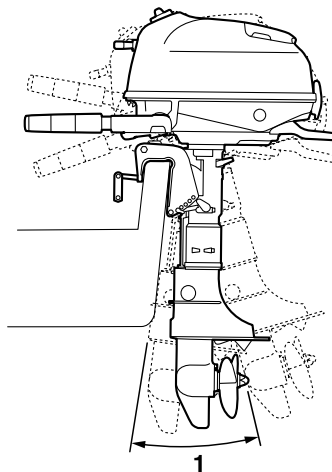

ZMU06754

1. Trimvinkel

MMU42831

Justera trimvinkel (modeller med manuell uppveckning)

MWM00401

! VARNING


- Stanna alltid motorn innan du ställer in trimvinkeln.
- Var försiktig så att du inte klämmer dig när du arbetar med stängen.
- Var försiktig när du ställer in trimvinkeln första gången. Öka farten gradvis och var uppmärksam på tecken på instabilitet. Felaktig trimvinkel kan leda till att du tappat kontrollen över båten.

I fästbygeln finns fyra eller fem hål för inställning av utombordsmotorns trimvinkel.

1. Stäng av motorn.
2. Vicka upp utombordsmotorn något och ta bort trimstängen från fästbygeln.


Drift

F2.5A

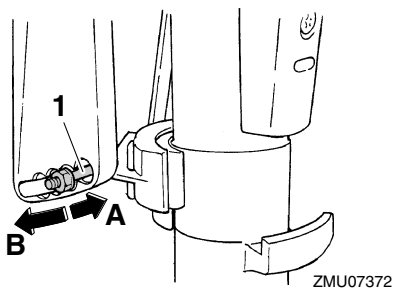

1. Trimstång

F4B, F5A, F6C

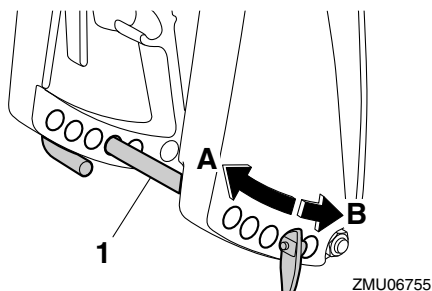

1. Trimstång

- Om du vill höja fören ("uttrimning"), ska du placera trimstången närmare "A". Om du vill sänka fören ("intrimning"), ska du placera trimstången närmare "B".

OBS:

Du ändrar utombordsmotorns trimvinkel ca 4 grader varje gång som du flyttar trimstången 1 hål.


- Provkör båten med utombordsmotorn i olika trimvinklar så att du hittar den vinkel som passar bäst för båten och driftförhållandena.

MMU27913

Justera båttrimning

När båten planar ger den lyfta fören mindre bromsverkan, ökad stabilitet och bättre verkningegrad. Detta gäller i allmänhet när båtens köllinje höjts cirka 3 till 5 grader. Med


fören upp kan båten visa en större tendens att svänga åt ena hållet. Kompensera för detta när du styr båten. När båtens för är sänkt är det lättare att accelerera från stående start till planingsläge.

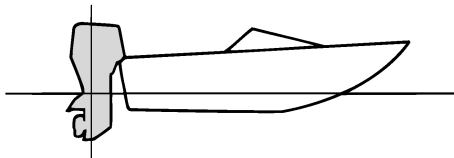

ZMU01784

För upp

Vid för stor uttrimning hamnar båtens för alltför högt i vattnet. Det innebär sämre prestanda och minskad bränsleekonomi på grund av ökat vatten- och luftmotstånd. Vid för stor uttrimning kan det uppstå kavitation intill propellern, vilket ytterligare minskar båtens prestanda, och båten kan börja "stampa" i vattnet, vilket ökar risken för att någon faller överbord.

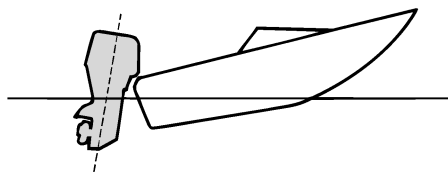


ZMU01785

För ned

För stor intrimning gör att båten "plöjer" genom vattnet, vilket ger sämre bränsleekonomi och gör det svårare att öka farten. Körning med för stor intrimning vid hög hastighet gör även båten instabil. Motståndet vid fören ökar avsevärt, vilket ger ökad risk för "bog-

styrning” samt försvårad och riskfylld hantering.

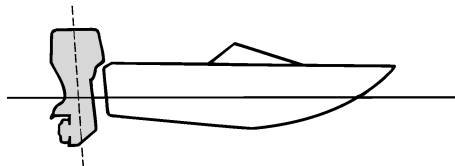

ZMU01786


OBS:

Utombordsmotorns trimvinkel kan ha liten betydelse för läget för båtens för i vattnet (beroende på båttyp).

MMU27924

Vicka upp och ned

Om du inte ska köra motorn på ett tag, eller om båten ankras på grunt vatten, ska du vicka upp utombordsmotorn, för att skydda propellern och växelhuset från kollisionsskador och minska rostangrepp.

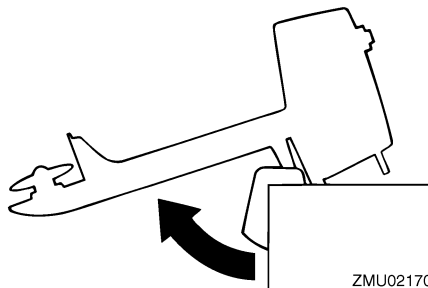

ZMU02170

MWM00223

! VARNING

Kontrollera att ingen befinner sig nära utombordsmotorn, när du vickar upp eller ned utombordsmotorn. I annat fall kan kroppsdelar komma i kläm mellan motorn och fästbygeln.

MWM00231

! VARNING

Läckande bränsle utgör en brandfara. Dra åt luftningsskruven och stäng bränslekranen om du skall ha motorn uppveckad längre tid än några minuter. Annars kan bränsle läcka ut.

MCM00232

FÖRSIKTIGT


- Följ anvisningarna under “Stoppa motorn” i detta kapitel innan du vickar upp motorn. Vicka aldrig upp utombordsmotorn medan den går. Den kan skadas allvarligt av överhettning.
- Använd aldrig rorkultshandtaget för att fälla upp motorn. Det kan gå av.
- Motorpaketet skall alltid vara högre än propellern. Annars kan vatten rinna in i cylindern och skada den.
- Utombordsmotorn kan inte vickas upp när backväxeldrevet är ilagt eller när utombordsmotorn är svängd 180° (pekar bakåt).

MMU42931

Vicka upp så här

F2.5A

1. Ställ växelspaken i friläge (om det finns) och se till att motorn pekar framåt.

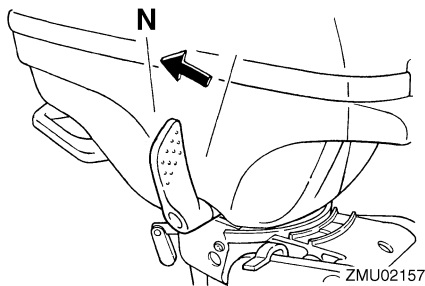


ZMU02157

2. Dra åt justeranordningen för styrfriktion genom att vrida den medurs, för att förhindra att motorn svänger fritt.


Drift

3. Dra åt luftningskruven.

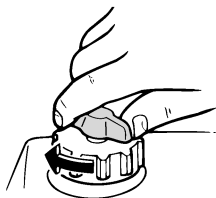


ZMU02450

4. Stäng bränslekranen.

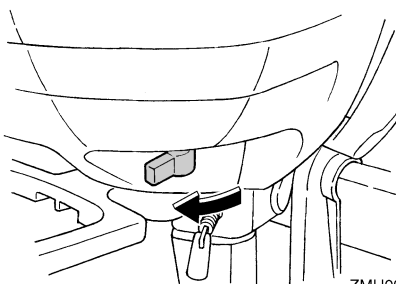

ZMU02171

5. Håll i bärhandtaget och vicka upp motorn helt tills uppwickningsstödspaken låses automatiskt.

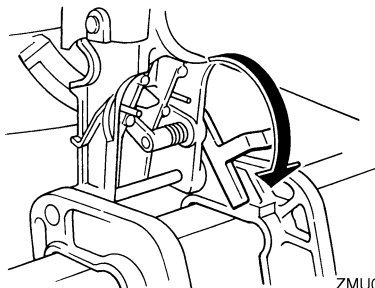


ZMU02172

OBS:

Om motorn inte är vänd framåt kan uppwickningsstödspaken inte låsas automatiskt. Om uppwickningsstödspaken inte låser sig automatiskt, svänger du motorn något åt vänster och höger.


F4B, F5A, F6C

1. Ställ in bränslekranen i stängt läge.

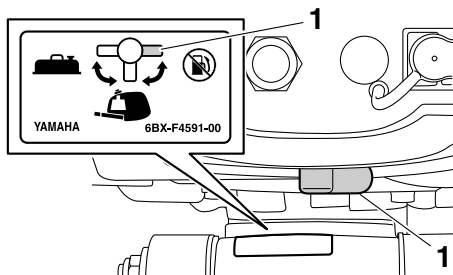


ZMU06871

1. STÄNGT läge
2. För växelspaken till friläge.

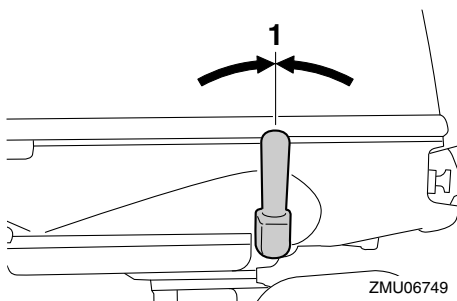


ZMU06749

1. Friläge
3. Vrid justeringsanordningen för styrfriktion medurs för att förhindra styrrörelser.

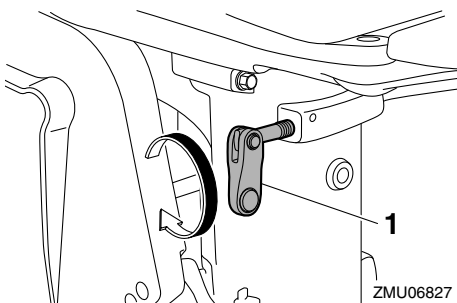


ZMU06827

1. Styrfriktionsinställning
4. Dra åt luftningskruven.

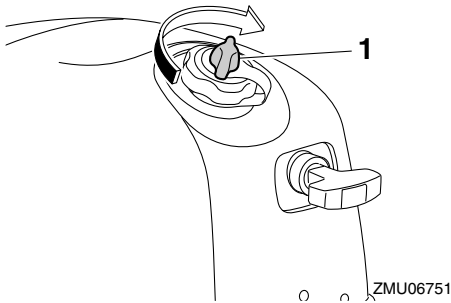


1. Luftningsskruv
5. Om en extern bränsletank används kopplar du bort bränsleslangen och sätter på bränsleanslutningens kåpa. **WARNING! Sätt alltid på bränsleanslutningens kåpa när du inte använder en extern bränsletank. Annars kan du skada dig om du skulle råka komma åt bränsleanslutningen av misstag.**

[MWM02412]

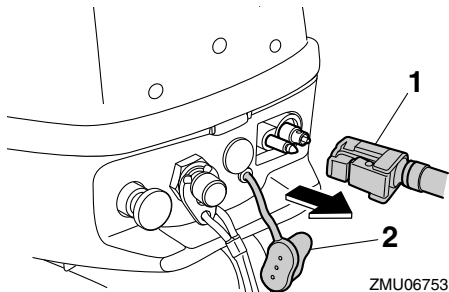

1. Bränsleslang
2. Kåpa till bränsleanslutning
6. Håll i den bakre delen av den övre motorhuven och vicka upp utombordsmotorn helt. Sänk utombordsmotorn något från helt uppvecklat läge och placera uppveckningsstödfästet ordenligt i hållaren på fästbygeln.

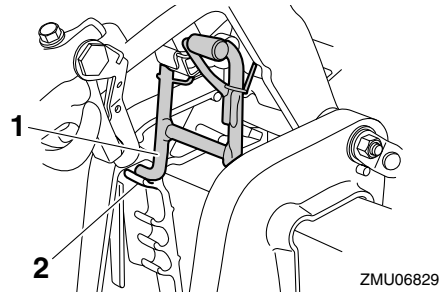


1. Uppveckningsstödfäste
2. Hållare

MMU42951

Vicka ned så här

F2.5A


1. Vicka upp utombordsmotorn något.
2. Vicka sakta ned motorn genom att dra upp uppveckningsstödspaken.

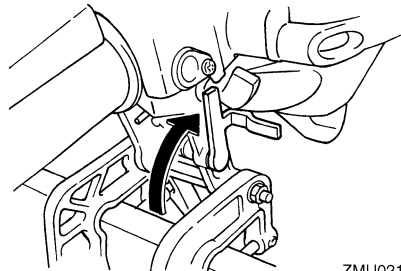

3. Frigör justeranordningen för styrfriktion genom att vrida den moturs och justera styrfriktionen efter önskemål. **WARNING! Om motståndet är för stort kan det bli svårt att styra, vilket kan leda till en olycka.** [MWM00722]


F4B, F5A, F6C

1. Vicka upp utombordsmotorn något.
2. Vicka sakta ned motorn genom att dra upp uppveckningsstödfästet.

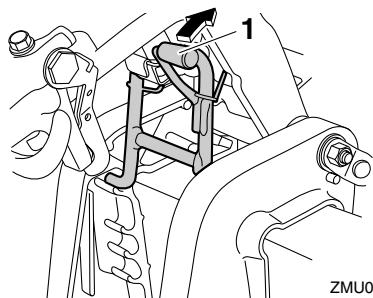

ZMU06833

1. Uppvickningsstödfäste
3. Vrid justeringsanordningen för styrfriktion moturs för att ställa in önskad styrfriktion. **WARNING! Om motståndet är för stort kan det bli svårt att styra, vilket kan leda till en olycka.** [MWM00722]

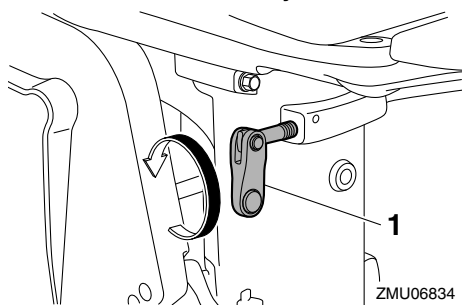

ZMU06834

1. Styrfriktionsinställning

MMU28063

Grunt vatten (F4B, F5A, F6C)

MMU39892

Köra i grunt vatten

MWM02392

! WARNING


- Låt motorn gå på lägsta möjliga varvtal när du kör på grunt vatten. Om du kör på ett hinder under vattnet kan utombordsmotorn lyftas upp ur vattnet, vilket kan resultera i att du tappar kontrollen.
- Backa inte båten vid körning på grunt vatten. Backkraft kan få utombordsmotorn att lyftas upp ur vattnet, vilket in-

nebrar ökad risk för olyckor och personskador.

MCM00261

FÖRSIKTIGT

Vicka inte upp motorn så att växelhussets kylvatteninlopp kommer ovanför vattenytan vid inställning för eller körning på grunt vatten. Det kan leda till överhettning, med allvarliga skador som följd.

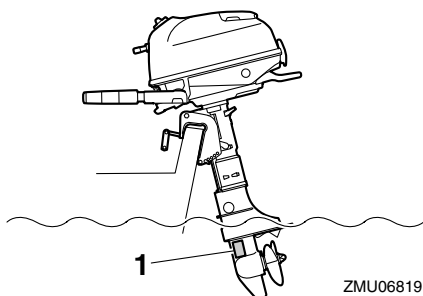


ZMU06819

1. Kylvatteninlopp

MMU39584


Gör så här vid körning på grunt vatten

1. För växelspaken till friläge.

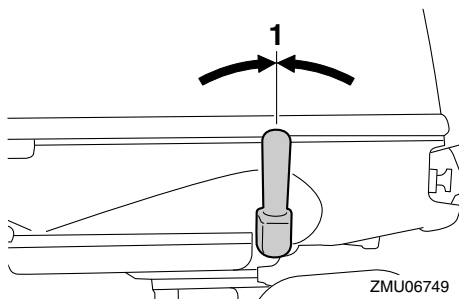

ZMU06749

1. Friläge
2. Håll i bakänden av den övre motorhuvens och vicka upp motorn tills uppvickningsstödfästet låses automatiskt. Utombordsmotorn kan köras i detta läge på grunt vatten. Utombordsmotorn har 3 lägen för körning på grunt vatten.

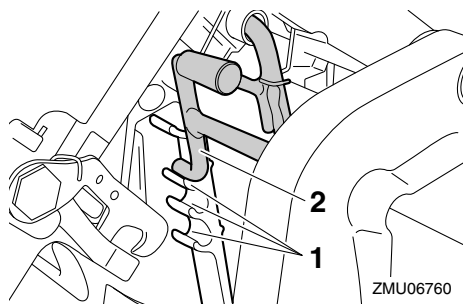


1. Läge för körning på grunt vatten
2. Uppvickningsstödfäste


MMU40042

Gör så här för att återgå till normal körning

1. För att vicka ned utombordsmotorn till normal körposition placerar du växelpaken i friläge.

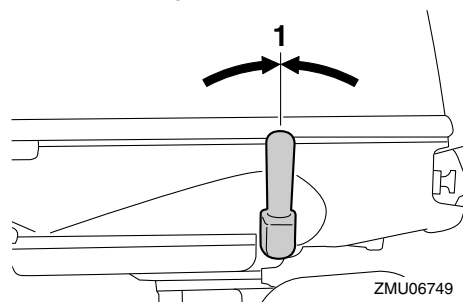

1. Friläge
2. Vicka upp utombordsmotorn något och vicka sedan sakta ned utombordsmotorn genom att dra upp uppvickningsstödfästet.

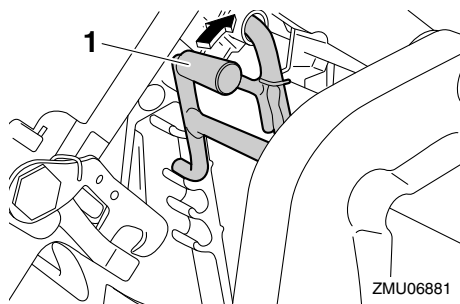

1. Uppvickningsstödfäste

MMU35392

Körning under andra förhållanden

Körning i saltvatten

När motorn använts i saltvatten ska du spola ur kylvattenpassagerna med färskvatten, för att förhindra att de blir igensatta. Skölj även utsidan av utombordsmotorn med färskvatten.

Körning i dyigt, grumligt eller surt vatten

I vissa områden kan vattnet vara surt eller innehålla stora mängder sediment, som till exempel dyigt eller grumligt vatten. När motorn använts i sådant vatten ska du spola ur kylvattenpassagerna med färskvatten för att förhindra korrosion. Skölj även utsidan av utombordsmotorn med färskvatten.

Underhåll

MMU43052

Transportera och förvara utombordsmotorn

MWM02621



- **VAR FÖRSIKTIG** vid transport av bränsletanken i båt eller bil.
- **FYLL INTE** bränslebehållaren maximalt. Bensin expanderar avsevärt vid uppvärmning och tryck kan bildas i bränslebehållaren. Detta kan orsaka bränsleläckage, vilket utgör en brandfara.
- Läckande bränsle utgör en brandfara. Koppla bort bränsleledningen för att förhindra att det läcker bränsle när du transporterar eller förvarar utombordsmotorn.
- Gå aldrig under utombordsmotorn när den är uppveckad. Om utombordsmotorn skulle falla, kan den vålla allvarliga skador.
- Använd inte uppveckningsstödspaken eller uppveckningsstödsratten när båten dras på släp. Utombordsmotorn kan skaka loss från uppveckningsstödet och lossna. Om utombordsmotorn inte kan transporteras i normalt körläge, används en extra stödanordning för att säkra den i uppveckat läge.

MCM02441

FÖRSIKTIG

Om utombordsmotorn ska förvaras en längre tid måste bränsletanken tömmas på bränsle. Äldrat bränsle kan sätta igen bränsleledningen, vilket kan göra motorn svår att starta eller orsaka funktionsfel.

Följ alltid anvisningarna nedan vid förvaring eller transport av utombordsmotorn.

- Koppla loss bränsleslangen från bränsleanslutningen på utombordsmotorn och placera bränsleanslutningens kåpa.

- Stäng bränslekranen på utombordsmotorn och dra åt den inbyggda bränsletankens tanklock och luftningsskruv.
- Dra åt den bärbara bränsletankens tanklock och luftningsskruv.
- Förvara den bärbara bränsletanken i ett utrymme med god ventilation.
- Förvara den bärbara bränsletanken i ett stabilt utrymme som inte utsätts för stötar. Följ alltid anvisningarna nedan om utombordsmotorn är uppveckad under längre tid vid förtöjning eller transport av båten.
- Koppla loss bränsleslangen från bränsleanslutningen på utombordsmotorn och placera bränsleanslutningens kåpa.
- Stäng bränslekranen på utombordsmotorn och dra åt den inbyggda bränsletankens tanklock och luftningsskruv.
- Dra åt den bärbara bränsletankens tanklock och luftningsskruv.


Utombordsmotorn ska transporteras och förvaras i normalt körläge. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att transportera motorn i detta läge, används uppveckat läge tillsammans med en motorstödanordning (till exempel en skyddsstång för akterspegel). Se din Yamaha-återförsäljare om ytterligare detaljer.

MMU42902


Transportera/demontera utombordsmotorn

F2.5A


Placera utombordsmotorn så som visas när den transporteras eller förvaras demonterad från båten.

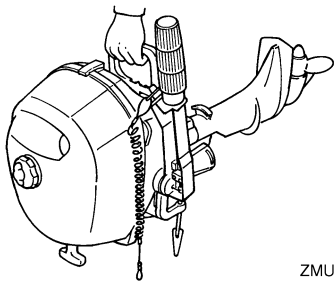


ZMU02348

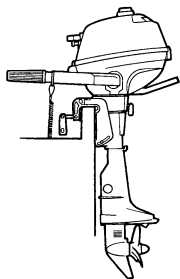

ZMU02349

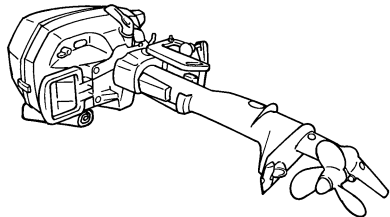

ZMU02350

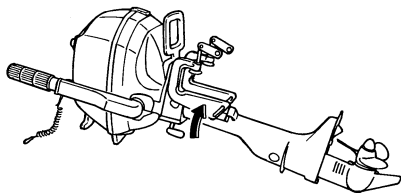

ZMU02351

OBS:

Lägg en handduk eller liknande under utombordsmotorn, för att skydda den från skador.


F4B, F5A, F6C

MWM02301

⚠ VARNING


Håll inte i den övre motorhuvens eller rorkultshandtaget när utombordsmotorn monteras eller demonteras. Utombordsmotorn kan falla.

1. Stoppa motorn och dra upp båten på land.
2. Dra åt tanklocket och luftningsskruven ordentligt.

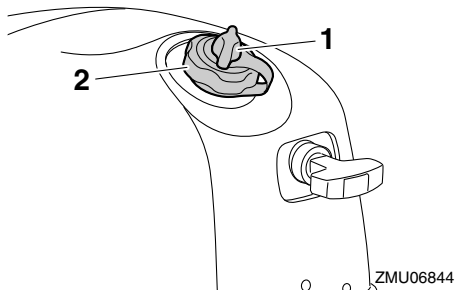

ZMU06844

1. Luftningsskruv
2. Tanklock
3. Ställ in bränslekranen i stängt läge.

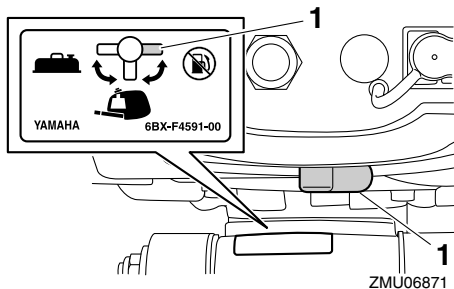


ZMU06871


1. STÄNGT läge
4. Om bärbar bränsletank används, kopplar du bort bränsleslangen från bränsleanslutningen och sätter på bränsleans-

Underhåll


lutningens kåpa. **VARNING!** Sätt alltid på bränsleanslutningens kåpa när du inte använder en extern bränsletank. Annars kan du skada dig om du skulle råka komma åt bränsleanslutningen av misstag. [MWM02412]

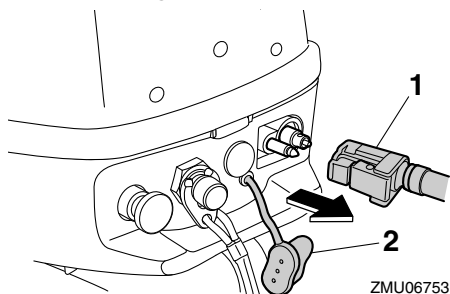


1. Bränsleslang
2. Kåpa till bränsleanslutning
5. Vrid justeringsanordningen för styrfriktion medurs för att förhindra styrrörelser.

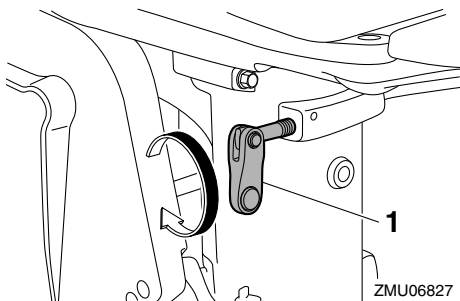


1. Styrfriktionsinställning
6. Vrid rorkultshandtaget 180° så att det pekar bakåt.

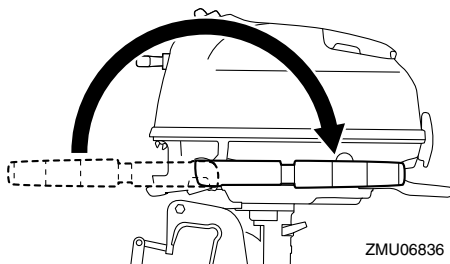


7. Lossa fästskruvarna.
8. Två personer håller i bärhandtaget och i greppet på framsidan av den undre motorhuvan och lyfter utbordsmotorn för att demontera den från båten.

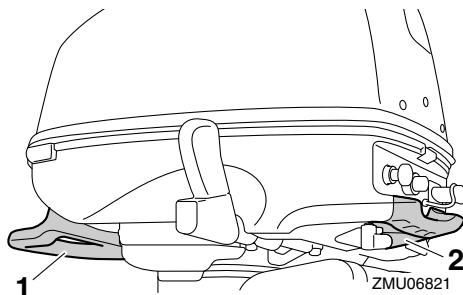

1. Bärhandtag
2. Handtag

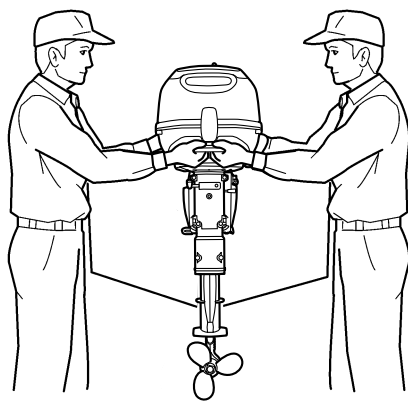


9. Placera utombordsmotorn på ställ när den transporteras eller förvaras demonterad från båten.

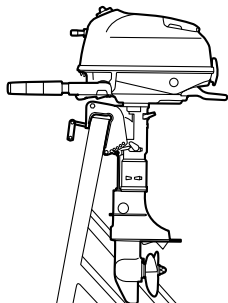


ZMU06761


10. Om motorn oundvikligen måste transporteras eller förvaras horisontellt drar du åt fästskruvarna helt, placerar en handduk eller liknande under utombordsmotorn för att skydda den från skada och placerar sedan utombordsmotorn så som visas. Om utombordsmotorns framsida är vänd nedåt vrider du fästbygeln 90° så att den inte är i kontakt med marken och vrider sedan justeringsanordningen för styrfriktion medurs för att låsa fästbygeln.

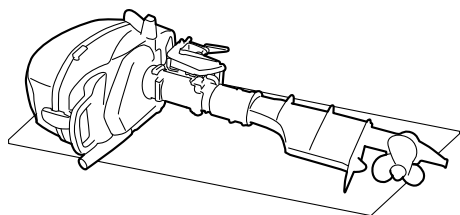

ZMU06806

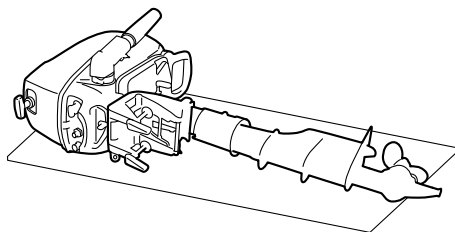

ZMU06762

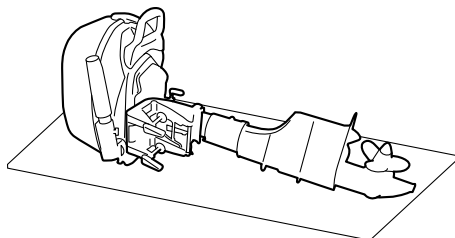

ZMU06807

MMU43662

Förvara utombordsmotorn

När du ställer undan Yamaha-motorn längre perioder (2 månader eller mer), måste du vidta olika åtgärder för att förhindra att motorn skadas.

Vi rekommenderar att du lämnar motorn till service hos en auktoriserad Yamaha-återförsäljare innan den ställs undan. Följande åtgärder kan du dock genomföra själv.

MCM02552

FÖRSIKTIGT

- Lagg inte utombordsmotorn på sidan innan kylvattnet har runnit ut helt. Det kan komma vatten i cylindern genom avgasventilen och orsaka problem i motorn.
- Transportera och förvara utombordsmotorn så som anges i "Transportera/demontera utombordsmotorn".

Underhåll

- Förvara utombordsmotorn i torrt utrymme med god ventilation, skyddad från direkt solljus.

MMU28306

Gör så här

MMU43032

Spola i testtank

MCM00302


FÖRSIKTIGT

Kontrollera att det finns vatten i kylvattpassagerna innan du startar motorn. Annars kan motorn överhettas och ta skada.

Kylsystemet måste spolas för att inte bli igensatt med salt, sand eller smuts. Dessutom måste motorn dimbildningsbehandlas/smörjas för att förhindra allvarliga rostskador. Spola och dimbildningsbehandla samtidigt.


F2.5A

1. Tvätta utombordsmotorns utsida med färskvatten. **FÖRSIKTIGT: Spruta inte vatten i luftintaget.** [MCM01841] För ytterligare information, se sidan 67.
2. Stäng bränslekranen. Dra åt luftningsskruven i tanklocket.
3. Ta bort den övre motorhuvten och ljuddämparplåten.
4. Ta bort propellern. För ytterligare information, se sidan 79.
5. Placera utombordsmotorn på testtanken.

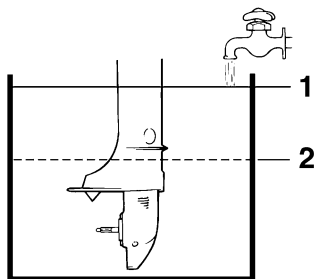

ZMU02176

1. Vattenyta
2. Lägsta vattennivå
6. Fyll upp tanken med färskvatten över antikavitationsplåtnivån. **FÖRSIKTIGT: Om vattennivån ligger under antikavitationsplåtens nivå, eller om det inte finns tillräckligt med vatten, kan motorn börja kärva.** [MCM00292]
7. Låt motorn gå på snabb tomgång i ett par minuter i friläge. **WARNING! Rör aldrig vid elektriska delar vid start eller körning. Håll händer, hår och kläder borta från svänghjulet och andra roterande delar när motorn går.** [MWM00092]
8. Omedelbart innan du stänger av motorn sprutar du snabbt in "dimbildningsolja" i förgasaren. Om detta görs på rätt sätt kommer det kraftig rök från motorn, varpå den nästan stannar.
9. Om det inte finns någon "dimbildningsolja", låt motorn gå på snabb tomgång tills bränslesystemet är tomt och motorn stannar.
10. Lossa luftningsskruven ett varv. Öppna bränslekranen.
11. Avlägsna genomföringen. Placera en behållare under förgasarens dräneringshål för att fånga upp bensinen och lossa sedan dräneringsskruven.

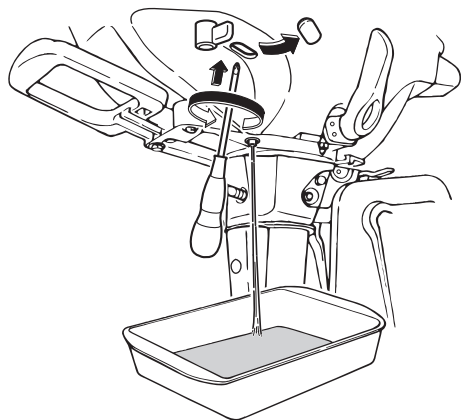

ZMU08043


12. Dra åt dräneringsskruven. Sätt tillbaka genomföringen.
13. Stäng bränslekranen. Dra åt luftningsskruven helt.
14. Om "dimbildningsolja" inte finns tillgänglig avlägsnar du tändstiftet. Håll en tesked ren motorolja i cylindern. Dra runt motorn flera gånger för hand. Sätt tillbaka tändstiftet.
15. Ta bort utombordsmotorn från testtanken.
16. Sätt dit ljuddämparplåten och den övre motorhuvn.
17. Tappa ut allt kylvatten ur motorn. Rengör motorns utsida omsorgsfullt.
18. Sätt dit propellern. För ytterligare information, se sidan 79.

F4B, F5A, F6C

1. Tvätta utombordsmotorns utsida med färskvatten. **FÖRSIKTIGT: Spruta inte vatten i luftintaget.** [MCM01841] För ytterligare information, se sidan 67.
2. Om den inbyggda bränsletanken används tömmer du ut allt bränsle ur bränsletanken och ställer in bränslekranen i stängt läge och drar åt luftningsskruven. Kontakta din Yamaha-återförsäljare


angående tömning av den inbyggda bränsletanken.

3. Om en extern bränsletank används kopplar du bort bränsleslangen, sätter på bränsleanslutningens kåpa och ställer in bränslekranen i stängt läge.

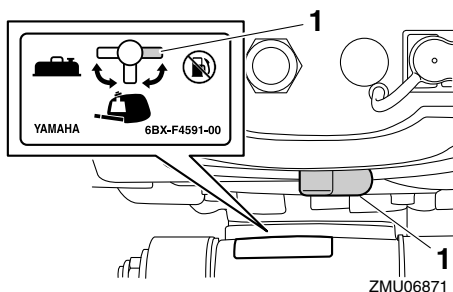

ZMU06871


1. STÄNGT läge
4. Ta bort den övre motorhuvn och kåpan över hålet för dimbildningsolja.

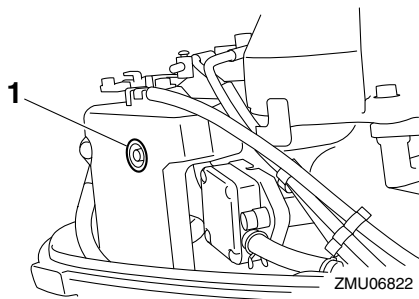


ZMU06822

1. Kåpa
5. Ta bort propellern. För ytterligare information, se sidan 79.
6. Placera utombordsmotorn på testtanken.

Underhåll

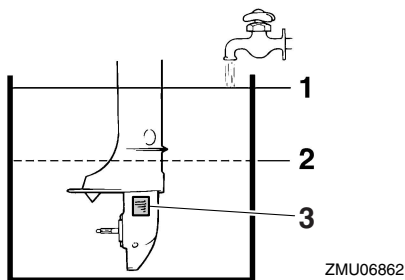

1. Vattenyta
 2. Lägsta vattennivå
 3. Kylvatteninlopp
7. Fyll testtanken med färskvatten över antikavitationsplåtnivån. **FÖRSIKTIGT: Om vattennivån ligger under antikavitationsplåtens nivå, eller om det inte finns tillräckligt med vatten, kan motorn börja kärva.** [MCM00292]
8. För växelspaken till friläge.
 9. Starta motorn och låt den gå på tomgång några minuter. **WARNING! Rör aldrig vid elektriska delar vid start eller körning. Håll händer, hår och kläder borta från svänghjulet och andra roterande delar när motorn går.** [MWM00092]
 10. Innan motorn stannar sprutar du snabbt in "dimbildningsolja" i ljuddämparen. Om detta görs på rätt sätt kommer det kraftig rök från motorn, varpå den stannar.

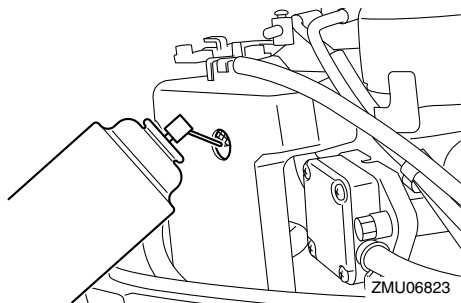

11. Om det inte finns någon "dimbildningsolja", låt motorn gå på tomgång tills

bränslesystemet är tomt och motorn stannar. Kontrollera att motorn har stannat och ta sedan bort tändstiftet. Håll en tesked ren motorolja i cylindern. Dra runt motorn flera gånger för hand. Sätt i tändstiftet.

12. Ta bort utombordsmotorn från testtanken.
13. Tappa ut allt kylvatten ur utombordsmotorn. Rengör motorns utsida omsorgsfullt.
14. Sätt dit kåpan över hålet för dimbildningsolja samt den övre motorhuv.
15. Sätt dit propellern. För ytterligare information, se sidan 79.

MMU39625

Spola med vattenspolningsplugg (tillval) (F4B, F5A, F6C)

MCM00302


FÖRSIKTIGT

Kontrollera att det finns vatten i kylvattenpassagerna innan du startar motorn. Annars kan motorn överhettas och ta skada.

Kylsystemet måste spolras för att inte bli igensatt med salt, sand eller smuts. Dessutom måste motorn dimbildningsbehandlas/smörjas för att förhindra allvarliga rostskador. Spola och dimbildningsbehandla samtidigt.


1. Tvätta utombordsmotorns utsida med färskvatten. **FÖRSIKTIGT: Spruta inte vatten i luftintaget.** [MCM01841] För ytterligare information, se sidan 67.
2. Om den inbyggda bränsletanken används tömmer du ut allt bränsle ur bränsletanken och ställer in bränslekranen i stängt läge och drar åt luftningskruven. Kontakta din Yamaha-återförsäljare angående tömning av den inbyggda bränsletanken.

3. Om en extern bränsletank används kopplar du bort bränsleslangen, sätter på bränsleanslutningens kåpa och ställer in bränslekranen i stängt läge.

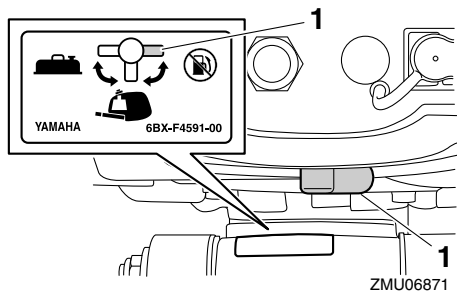


ZMU06871

1. STÄNGT läge
4. Ta bort den övre motorhuvan och kåpan över hålet för dimbildningsolja.

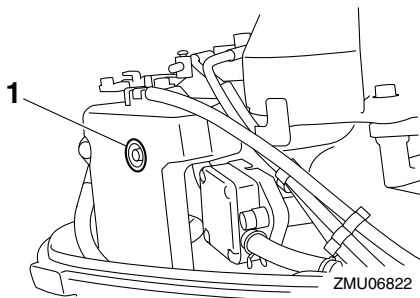


ZMU06822

1. Kåpa
5. Ta bort propellern. För ytterligare information, se sidan 79.
6. Ta bort skruven bredvid "WASH" spolningsmärket på den undre motorhuvan. Sätt dit vattenspolningspluggen och anslut den till färskvattenkranen.
7. Tejpa över kylvatteninloppet.
8. Vrid på vattentillförseln till utombordsmotorn.

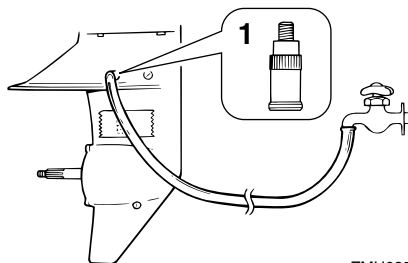

ZMU02509

1. Vattenspolningsplugg
9. För växelspaken till friläge.
10. Starta motorn och låt den gå på tomgång några minuter. **WARNING! Rör aldrig vid elektriska delar vid start eller körning. Håll händer, hår och kläder borta från svänghjulet och andra roterande delar när motorn går.** [MWM00092]
11. Innan motorn stannar sprutar du snabbt in "dimbildningsolja" i ljuddämparen. Om detta görs på rätt sätt kommer det kraftigt rök från motorn, varpå den stannar.

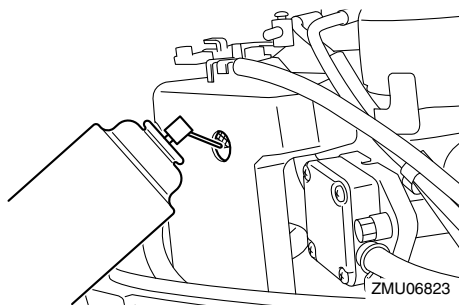

ZMU06823

12. Om det inte finns någon "dimbildningsolja", låt motorn gå på tomgång tills bränslesystemet är tomt och motorn stannar. Kontrollera att motorn har stannat och ta sedan bort tändstiftet. Håll en tesked ren motorolja i cylindern. Dra runt motorn flera gånger för hand. Sätt i tändstiftet.

- **Låt motorn svalna innan du hanterar heta komponenter eller vätskor.**
- **Återmontera alltid motorn helt innan den tas i drift.**

MMU28512

Reservdelar

Använd endast Yamaha originaldelar eller reservdelar av likvärdig konstruktion och kvalitet. Reservdelar av sämre kvalitet kan orsaka driftstörningar, varpå föraren kan förlora kontrollen och skada sig själv och andra. Yamaha originaldelar och tillbehör finns att köpa från din Yamaha-återförsäljare.

MMU34152

Krävande driftförhållanden

Krävande driftförhållanden är sådana där en eller flera av de nedan angivna körsätten förekommer regelbundet:

- Kontinuerlig körning vid eller nära motorns maximivarvtal under många timmar
- Kontinuerlig körning med lågt motorvarvtal under många timmar
- Användning utan tillräcklig tid för motorn att varmköras respektive svalna
- Ofta förekommande snabb acceleration och retardation
- Korta intervall mellan växlingar
- Motor(er) startas och stoppas ofta
- Ofta omväxlande lätt och tung last

Motorer som används under något av de ovan beskrivna förhållandena kräver kortare underhållsintervall. Yamaha rekommenderar att du utför denna service dubbelt så ofta som angivet i underhållsschemat. Om det till exempel anges att en viss service ska utföras efter 50 timmar, utför du den i stället efter 25 timmar. Det hjälper till att förhindra att motorns komponenter slits fortare.

Underhåll

MMU34448

Underhållsschema 1

OBS:

- Avsnitten i detta kapitel förklarar ägarspecifika åtgärder.
- Underhållsintervallen i schemat förutsätter 100 h användning per år och regelbunden spolning av kylvattenpassagerna. Underhållsintervallen ska anpassas om du använder motorn under svårare förhållanden som långvarig trolling.
- Isärtagning eller reparation kan behövas beroende på resultatet av underhållskontrollen.
- Förbrukningsdelar och smörjmedel försämras med tid och normal användning, oberoende av garantiperioden.
- När motorn används i saltvatten, dygt eller grumligt vatten eller surt vatten, ska den spolas med färskvatten efter varje användningstillfälle.

Symbolen "●" innebär att du kan utföra kontrollerna själv.

Symbolen "○" markerar åtgärder som ska utföras av Yamaha-återförsäljare.

Post	Åtgärder	Första	Efter		
		20 timmar (3 månader)	100 timmar (1 år)	300 timmar (3 år)	500 timmar (5 år)
Anod (extern)	Kontroll eller byte vid behov		●/○		
Anod (termostatlock)	Kontroll eller byte vid behov		○		
Kylvattenläckage	Kontroll eller byte vid behov	○	○		
Motorhuvens låsspak	Kontroll		●/○		
Motorstartförhållanden/buller	Kontroll	●/○	●/○		
Tomgångsvarvtal/buller	Kontroll	○	○		
Motorolja	Byte	●/○	●/○		
Motoroljefilter (vevhus) (F4B, F5A, F6C)	Kontroll, rengöring eller byte vid behov		○		
Bränslefilter (engångstyp) (F4B, F5A, F6C)	Byte		○		
Bränslefilter (i inbyggd bränsletank)	Kontroll och rengöring vid behov		○		
Bränsleledning	Kontroll	●	●		
Bränsleledning	Kontroll eller byte vid behov	○	○		
Bränslepump (F4B, F5A, F6C)	Kontroll eller byte vid behov			○	
Läckage bränsle/olja	Kontroll	○	○		
Växellådsolja	Byte	●/○	●/○		
Smörjpunkter	Smörjning	●/○	●/○		

Underhåll

Post	Åtgärder	Första	Efter		
		20 timmar (3 månader)	100 timmar (1 år)	300 timmar (3 år)	500 timmar (5 år)
Pumphjul/vattenpump-hus	Kontroll eller byte vid behov		○		
Pumphjul/vattenpump-hus	Byte			○	
Propeller/propellermutter/saxpinne	Kontroll eller byte vid behov	●/○	●/○		
Växellänk	Kontroll, justering eller byte vid behov	○	○		
Tändstift	Kontroll eller byte vid behov		●/○		
Tändstiftshatt/tändkabel	Kontroll eller byte vid behov	○	○		
Vatten från kylvattnets styrhåll	Kontroll	●/○	●/○		
Gasspjällänk/gasvajer	Kontroll, justering eller byte vid behov	○	○		
Termostat	Kontroll eller byte vid behov		○		
Ventilspel	Kontroll och justering				○
Kylvatteninlopp	Kontroll	●/○	●/○		
Stoppströmbrytare	Kontroll eller byte vid behov	○	○		
Kontaktanslutningar/kabelanslutningar	Kontroll eller byte vid behov	○	○		
Bränsletank (extra Yamaha extern bränsletank) (F4B, F5A, F6C)	Kontroll och rengöring vid behov		○		
Bränsletank (inbyggd)	Kontroll och rengöring vid behov		○		

MMU34452

Underhållsschema 2

Post	Åtgärder	Efter
		1000 timmar
Avgasledare/avgasgrenrör	Kontroll eller byte vid behov	○

Underhåll


MMU28944

Infettning

Yamaha A-fett (vattenbeständigt fett)


Yamaha D-fett (korrosionsbeständigt fett, för propelleraxel)

F2.5AMH

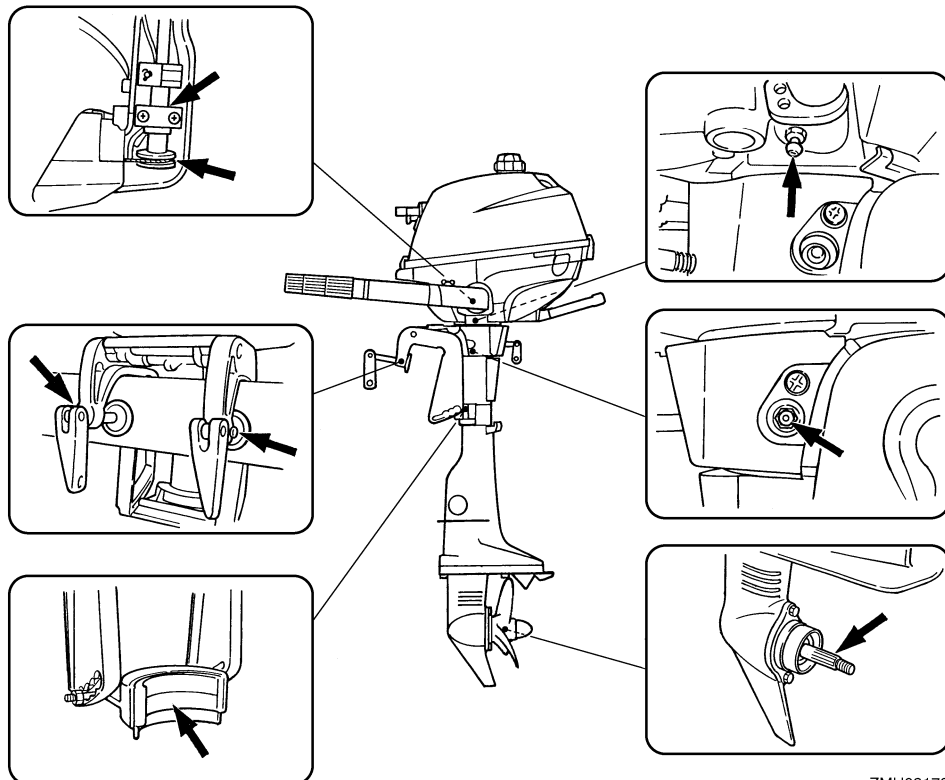

ZMU02178

F4BMH, F5AMH, F6CMH

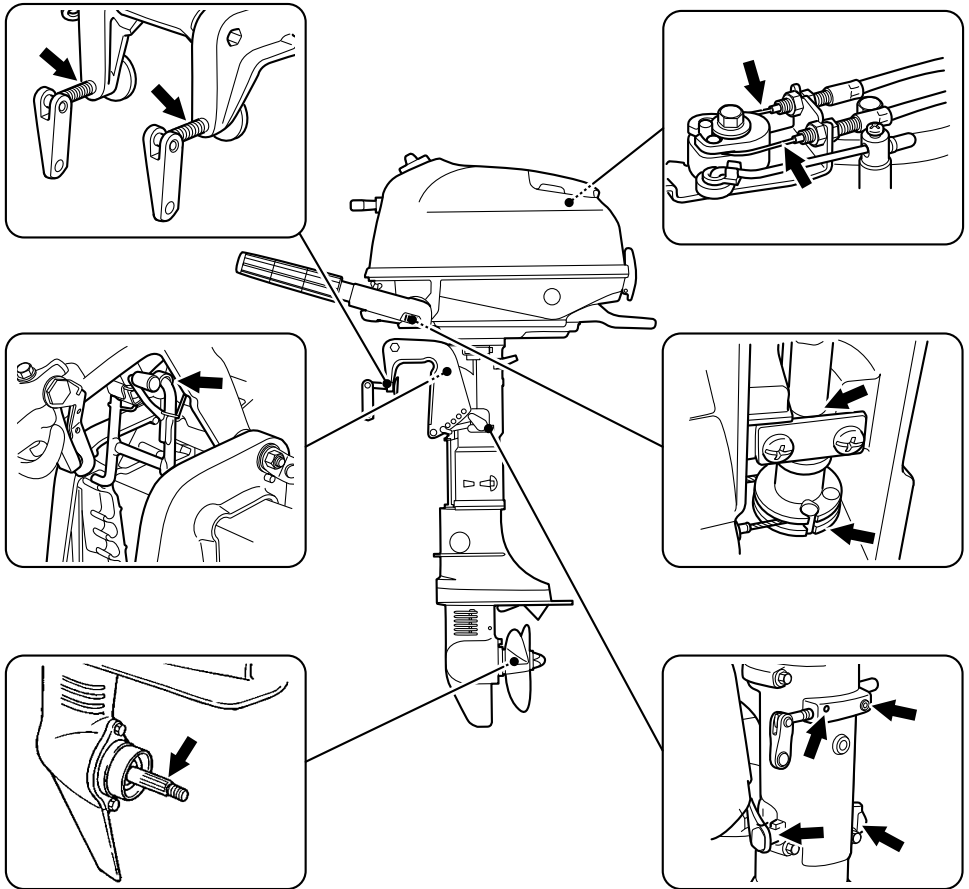

ZMU06764

Underhåll


MMU39295

Rengöra och justera tändstift

Tändstiftet är en viktig motorkomponent. Tändstiftets skick ger en indikation på motorns skick. Om exempelvis elektroden i mitten är mycket vit, kan det tyda på insugningsläckage eller att det är fel på förbränningen i den aktuella cylindern. Försök inte göra felsökning själv. Ta istället med utombordsmotorn till din Yamaha-återförsäljare. Ta ut och kontrollera tändstiftet med jämna mellanrum, eftersom värme och avlagringar långsamt förstör tändstiftet.

1. Ta bort tändstiftshatten från tändstiftet.


F2.5A

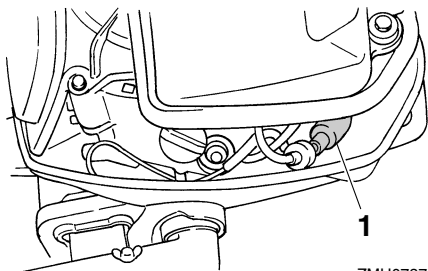

ZMU07373

1. Tändstiftshatt

F4B, F5A, F6C

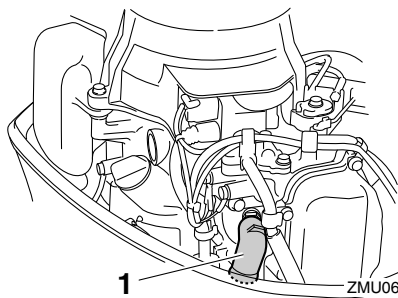

ZMU06803


1. Tändstiftshatt
2. Ta ur tändstiftet. Om elektroden är starkt eroderad eller om det förekommer mycket sot eller andra avlagringar, ska du byta tändstiftet mot ett nytt av rätt sort.

VARNING! Var försiktig så att inte isolatorn skadas när du tar bort eller sätter dit ett tändstift. En skadad isolator kan leda till extern gnistbildning, vilket i sin tur kan orsaka explosion eller brand. [MWM00562]

Standardtändstift:

F2.5AMH BR6HS
F4BMH CR6HSB
F5AMH CR6HSB
F6CMH CR6HSB

3. Använd alltid angivet tändstift, annars kanske inte motorn fungerar normalt. Mät elektrodavståndet med ett bladmått innan du sätter i tändstiftet. Byt ut om specifikationen inte uppfylls.

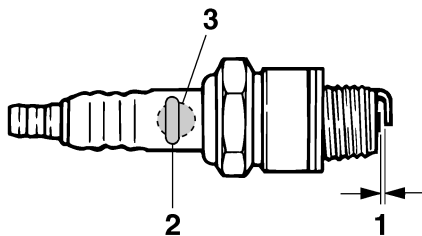

ZMU02179

1. Tändstiftsgap
2. Artikelnummer för tändstift
3. Tändstiftets beteckning (NGK)

Tändstiftsgap:

0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

4. Torka bort eventuell smuts från gängorna och skruva i pluggen med rätt åtdragningsmoment.

Tändstiftets åtdragningsmoment:

F2.5AMH 25 Nm (2.55 kgf-m, 18.4 ft-lb)

F4BMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

F5AMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

F6CMH 13 Nm (1.33 kgf-m, 9.6 ft-lb)

OBS:

Om du inte har en skiftnyckel vid återmontering av tändstift, är ett bra riktvärde för åtdragningsmoment att dra ytterligare 1/12 varv sedan du dragit åt tändstiftet för hand. Vid montering av nytt tändstift, är ett bra riktvärde för åtdragningsmoment att dra ytterligare 1/2 till 2/3 varv sedan du dragit åt tändstiftet för hand.

MMU42464


Kontrollera bränslefilteret

F2.5A

Fråga din Yamaha-återförsäljare om råd vid rengöring eller byte av bränslefilter vid de intervall som anges i schemat för periodiskt underhåll.

F4B, F5A, F6C

Bränslefilterna är placerade i den inbyggda bränsletankens påfyllningshål och i den undre motorhuvens. Kontrollera bränslefilteren med jämna mellanrum. Rengör eller byt filteren om de inte är rena. Fråga din Yamaha-återförsäljare om råd vid rengöring eller byte av bränslefilter.

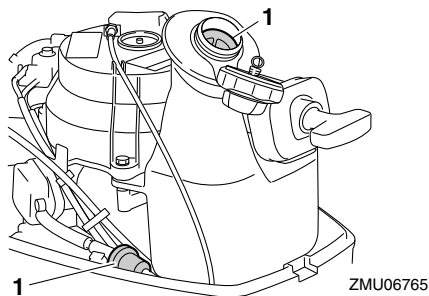

1. Bränslefilter

MMU40141

Kontrollera tomgångsvarvtalet

MCM02231

FÖRSIKTIGT

När du kontrollerar motorns tomgångshastighet, måste du se till att det finns vatten i kylvattenpassagerna genom att låta utombordsmotorn gå i vatten eller en testtank. Alternativt kan du använda en spolningsmuff.

För att okontrollera motorns tomgångshastighet krävs en diagnostisk varvräknare. Fråga din Yamaha-återförsäljare om råd vid kontroll och justering av motorns tomgångshastighet.

MMU42913

Byta motorolja

F2.5A

Vänta några minuter efter att motorn stängts av innan du byter motorolja, så att oljan är varm men inte het.

MWM01951



Se till att utombordsmotorn är ordentligt fäst vid akterspegeln eller i ett ställ.

MCM01711


FÖRSIKTIGT

Byt motorolja första gången efter 20 timmars användning eller 3 månader, därefter var 100:e timme eller en gång om året. Annars slits motorn snabbare.

1. Ställ motorn i upprätt läge (ej uppveckad). **FÖRSIKTIGT:** Om utombordsmotorn inte är korrekt placerad kan oljenivån på oljemätstickan ge fel indikering.


[MCM01862]

Underhåll

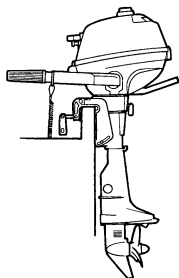

ZMU02349

2. Ta fram en lämplig behållare, med större volym än den motorolja du ska tappa ur. Lossa och ta bort dräneringsskruven och packningen samtidigt som du håller behållaren under dräneringshålet. Ta sedan bort oljepåfyllningskåpan. Låt all olja rinna ut. Torka omedelbart upp eventuell utspild olja.

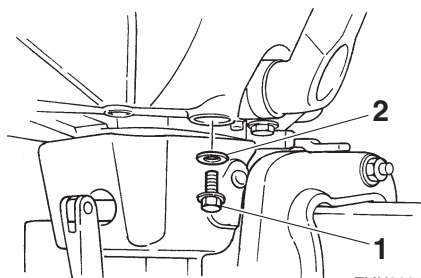

ZMU02352

1. Dräneringsskruv
2. Packning
3. Sätt en ny packning på oljedräneringsskruven. Stryk lite olja på packningen och sätt dit dräneringsskruven.

Dräneringsskruvens åtdragningsmoment:

18 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)

OBS:

Om du inte har en skiftnyckel, drar du åt dräneringsskruven för hand tills packningen tar i kanten på dräneringshålet. Dra sedan åt yt-

terligare 1/4 till 1/2 varv. Dra åt dräneringsskruven med rätt åtdragningsmoment med en skiftnyckel så snart som möjligt.

4. Häll i rätt mängd olja i påfyllningshålet. Sätt tillbaka påfyllningskåpan.
FÖRSIKTIGT: För mycket olja kan orsaka läckage eller skada motorn. Om oljenivån ligger över den övre markeringen tappar du ut olja tills nivån ligger inom de angivna värdena.


[MCM01851]

Rekommenderad motorolja:

YAMALUBE 4 eller 4-takts
utombordsmotorolja


Kvantitet motorolja:

0.35 L (0.37 US qt, 0.31 Imp.qt)

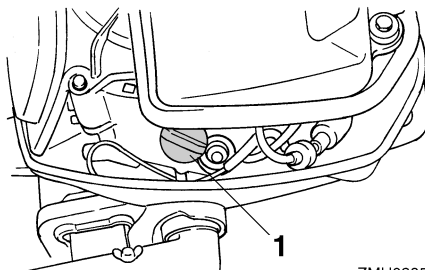

ZMU02353

1. Oljepåfyllningskåpa
5. Stäng av motorn och vänta i 3 minuter. Kontrollera igen att oljenivån i synglasen ligger mellan övre och nedre märket. Fyll på eller tappa ur olja vid behov.

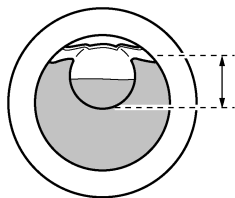

ZMU02354

6. Hantera den gamla oljan enligt lokala bestämmelser.

OBS:

- Fråga din Yamaha-återförsäljare hur man hanterar gammal olja.
- Byt olja oftare om du använder motorn under svårare förhållanden som långvarig troling.

F4B, F5A, F6C

MWM00761

VARNING

- Undvik att tappa av motoroljan direkt efter det att du stoppat motorn. Oljan är mycket varm och skall hanteras försiktigt för att undvika brännskador.
- Se till att utombordsmotorn är ordentligt fäst vid akterspegeln eller i ett ställ.

MCM01711

FÖRSIKTIGT


Byt motorolja första gången efter 20 timmars användning eller 3 månader, därefter var 100:e timme eller en gång om året. Annars slits motorn snabbare.

För att förhindra oljespill som kan vara skadliga för miljön rekommenderar vi starkt att du använder en oljebytare för att byta motorolja. Om du inte har någon oljebytare till hands, tappa av motoroljan genom att ta bort oljedraineringsskruven. Kontakta din Yamaha-

återförsäljare om du inte vet hur du ska byta motorolja.


1. Ställ motorn i upprätt läge (ej uppveckad).
FÖRSIKTIGT: Om utombordsmotorn inte är korrekt placerad kan oljenivån på oljemätsticken ge fel indikering.

[MCM01862]

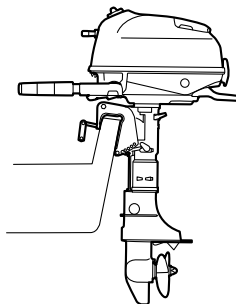

ZMU06766

2. Starta motorn. Låt den bli varm och gå på tomgångsvarvtal under 5-10 minuter.
3. Stoppa motorn och vänta 5-10 minuter.
4. Ta bort den övre motorhuv.
5. Ta bort oljepåfyllningskåpan.

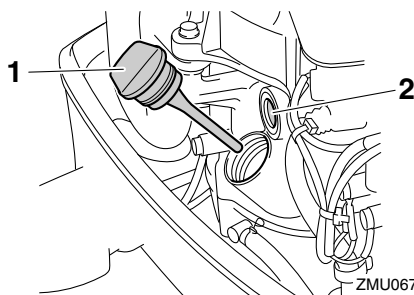

ZMU06769


1. Oljepåfyllningskåpa
2. Synglas för oljenivå

OBS:

Synglasen för smörjoljenivå anger inte motoroljenivån. Synglasen för smörjoljenivå används för att kontrollera att motorn smörjs när den går.

6. För in oljebytarens slang i oljepåfyllningshålet och tappa av all motorolja med hjälp av oljebytaren.

Underhåll

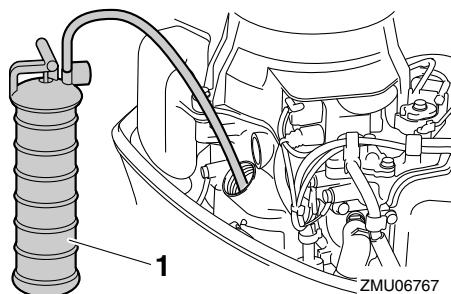


1. Oljebytare

OBS:

Om oljebytare används, hoppa över steg 7 och 8.

7. Ta fram en lämplig behållare, med större volym än den motorolja du ska tappa ur. Ta bort dräneringsskruven och packningen samtidigt som du håller behållaren under dräneringshålet. Låt all olja rinna ut. Torka omedelbart upp eventuell utspilld olja.

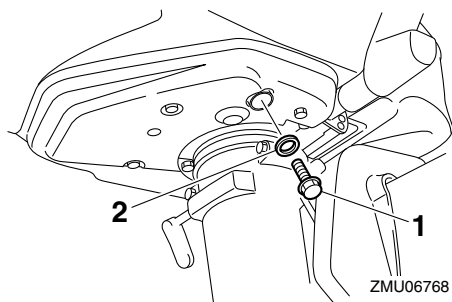

1. Dräneringsskruv
2. Bricka

OBS:

Om oljan inte rinner ut, ändra uppveckningsvinkeln eller vrid utombordsmotorn åt babord och styrbord för att tappa ut oljan.

8. Sätt en ny packning på oljedräneringsskruven. Stryk lite olja på packningen och sätt dit dräneringsskruven.

Dräneringsskruvens åtdragningsmoment:

18 Nm (1.84 kgf-m, 13.3 ft-lb)

OBS:

Om du inte har en skiftnyckel, drar du åt dräneringsskruven för hand tills packningen tar i kanten på dräneringshålet. Dra sedan åt ytterligare 1/4 till 1/2 varv. Dra åt dräneringsskruven med rätt åtdragningsmoment med en skiftnyckel så snart som möjligt.

9. Håll i rätt mängd olja i påfyllningshålet.

FÖRSIKTIGT: För mycket olja i oljetanken kan orsaka läckage eller skada motorn. Om oljenivån ligger över den övre markeringen, tappa ur olja tills nivån ligger mellan den övre och undre markeringen. [MCM02182]

10. Sätt på oljepåfyllningskåpan och dra åt den helt.


Rekommenderad motorolja:

YAMALUBE 4 eller 4-takts
utombordsmotorolja

Kvantitet motorolja:

0.6 L (0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)

11. Lämna utombordsmotorn under 5-10 minuter.
12. Ta bort oljepåfyllningskåpan och torka av oljemätstickan.
13. Sätt på oljepåfyllningskåpan och dra åt den helt.
14. Ta bort oljepåfyllningskåpan igen och kontrollera att oljenivån på oljemätstickan ligger mellan övre och nedre nivåmärket. Om oljenivån är felaktig fyller du på eller tappar ut olja tills nivån ligger mellan det övre och undre nivåmärket.

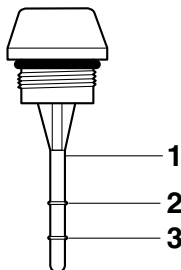

ZMU06737

1. Oljemätsticka
2. Övre märke
3. Nedre märke

15. Starta motorn och kontrollera att det inte förekommer några oljeläckor.

FÖRSIKTIGT: Om oljeläckage föreligger ska du stoppa motorn och identifiera orsaken. Kontakta din Yamaha-återförsäljare om du inte kan lokalisera och avhjälpa felet. Om du fortsätter att använda motorn när det är fel på den, kan den skadas allvarligt.

[MCM02151]

16. Hantera den gamla oljan enligt lokala bestämmelser.

OBS:

- Fråga din Yamaha-återförsäljare hur man hanterar gammal olja.
 - Byt olja oftare om du använder motorn under svårare förhållanden som långvarig troling.
17. Montera den övre motorhuv.

MMU39772

Kontrollera kablar och anslutningar

Kontakta din Yamaha-återförsäljare angående följande kontroll av kablar och anslutningar.

- Kontrollera att anslutningarna är ordentligt kopplade.
- Kontrollera att jordkablarna är ordentligt anslutna.

MMU39302


Kontroller av propeller

MWM02281



Du kan skada dig allvarligt om motorn startar oväntat när du är i närheten av propellern. Innan propellern inspekteras, tas bort eller monteras placeras du växelväljaren i friläge och tar bort klämman från motorfrånskiljaren.


Håll inte emot med händerna när du lossar eller drar åt propellermuttern. Lägg en träbit mellan antikavitationsplåten och propellern för att förhindra att propellern snurrar.

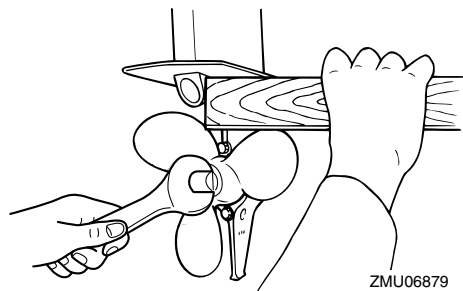

ZMU06879

Kontrollpunkter

- Kontrollera alla propellerblad för att se om de är nötta av kavitation eller ventilation eller på annat sätt skadade.
- Kontrollera att propelleraxeln inte är skadad.
- Kontrollera splinesen med avseende på slitage och skador.
- Kontrollera att ingen fiskelina har trasslat in sig runt propelleraxeln.
- Kontrollera att propelleraxelns packbox inte är skadad.

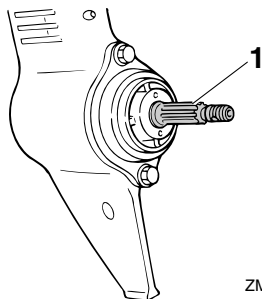

ZMU06777

1. Propelleraxel


MMU30663

Ta bort propellern

MMU39311

Modeller med splines

1. Råta ut saxpinne och dra ut den med en tång.
2. Ta bort propellermuttern och brickan. **WARNING! Håll inte i propellern med händerna när du lossar eller drar åt propellermuttern.** [MWM01891]

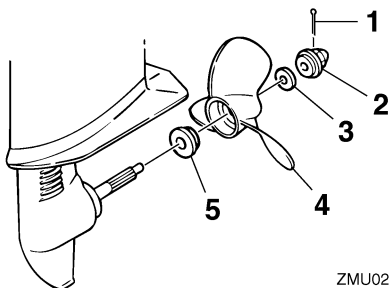

ZMU02184

1. Saxpinne
 2. Propellermutter
 3. Bricka
 4. Propeller
 5. Axelbricka
3. Ta bort propellern och axelbrickan.

MMU30673

Montera propellern

MMU39324

Modeller med splines

MCM00502


FÖRSIKTIGT

Använd alltid en ny saxpinne och böj över ändarna ordentligt. Annars kan propellern lossna vid körning och försvinna.

1. Stryk på Yamaha D-fett (korrosionsbeständigt fett) på propelleraxeln.
2. Montera axelbrickan och propellern på propelleraxeln. **FÖRSIKTIGT: Se till att montera axelbrickor innan du monterar propellrarna. Annars kan växelhuset och propellerbussningen skadas.**

[MCM01882]

3. Montera brickan och dra åt propellermuttern tills propellern sitter fast.
4. Passa in propellermutterhålet mot propelleraxelns hål. Sätt i en ny saxpinne i hålen och böj dess ändar. **FÖRSIKTIGT: Återanvänd inte saxpinne. Om du gör det kan propellern lossna under körning.** [MCM01892]

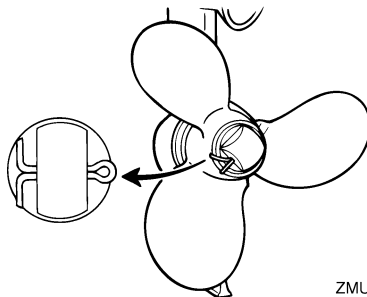

ZMU02185

OBS:

Om propellermutterhålet inte är i linje med propelleraxelns hål efter det att propellermuttern dragits åt, dra åt muttern ytterligare eller lossa den tills den är i linje med hålen.

MMU39785

Byta växellådsolja

MWM02351




VARNING

Se till att utombordsmotorn är ordentligt fäst vid akterspegeln eller i ett ställ. Om utombordsmotorn faller på dig, kan du skadas allvarligt.


1. Ställ motorn i upprätt läge (ej uppveckad).
2. Placera en lämplig behållare under växellådan.
3. Ta bort växellådans oljedräneringsskruv och packning.

F2.5A

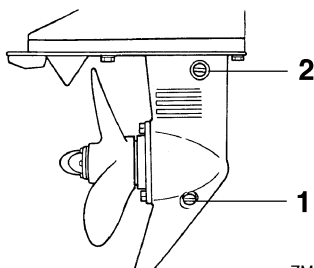

1. Växellådans oljedräneringsskruv
2. Oljenivåplugg

F4B, F5A, F6C

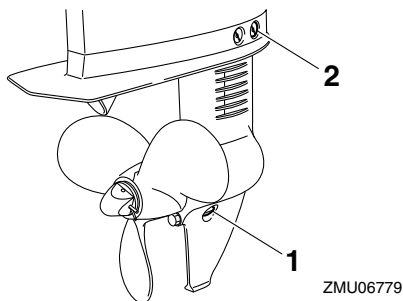

1. Växellådans oljedräneringsskruv
2. Oljenivåplugg
4. Ta bort oljenivåpluggen och packningen, så att all olja kan rinna ut.

FÖRSIKTIGT: Kontrollera den avtap-

pade, använda växellådsoljan. Mjökig växellådsolja eller växellådsolja som innehåller stora mängder metallpartiklar innebär att växellådan kan vara skadad. Låt en Yamaha-återförsäljare kontrollera och reparera utombordsmotorn. [MCM00714]

OBS:

Fråga din Yamaha-återförsäljare om hur man hanterar gammal olja.

5. Spruta in växellådsolja i växellådans oljedräneringshål med en böjlig eller trycksatt påfyllningsanordning.

Rekommenderad växellådsolja:

Hypoid-växellådsolja

Rekommenderad växellådsolja:

SAE 90 API GL-4

Kvantitet växellådsolja:

F2.5AMH 0.075 L (0.079 US qt,

0.066 Imp.qt)

F4BMH 0.100 L (0.106 US qt,

0.088 Imp.qt)


F5AMH 0.100 L (0.106 US qt,

0.088 Imp.qt)

F6CMH 0.100 L (0.106 US qt,

0.088 Imp.qt)


F2.5A

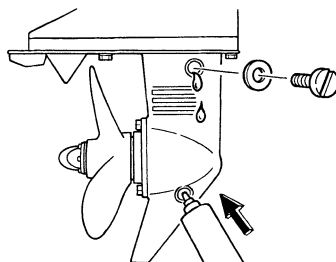

ZMU02187

Underhåll

F4B, F5A, F6C

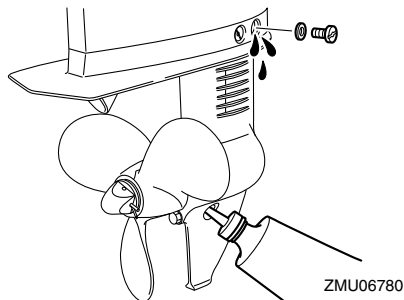

6. Sätt en ny packning på oljenivåpluggen. När det börjar komma ut olja genom hålet för oljenivåpluggen sätter du dit oljenivåpluggen och drar åt den.

Åtdragningsmoment:

9 Nm (0.92 kgf-m, 6.6 ft-lb)

7. Sätt en ny packning på växellådans oljedräneringsskruv. Sätt dit växellådans oljedräneringsskruv och dra åt den.

Åtdragningsmoment:

9 Nm (0.92 kgf-m, 6.6 ft-lb)

MMU39333

Undersöka och byta anod (extern)


Yamaha utombordsmotorer är korrosions-skyddade med galvanisk anod. Kontrollera den externa anoden med jämna mellanrum. Ta bort avlagringar från anodens yta. Be din Yamaha-återförsäljare om hjälp med att byta den externa anoden.

MCM00721

FÖRSIKTIGT


Måla inte anoder eftersom de då blir verkningslösa.

F2.5A

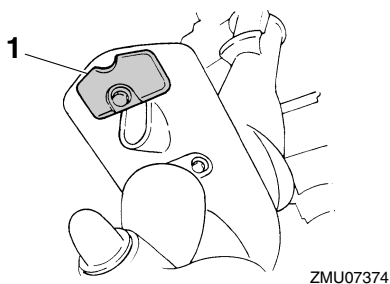

1. Anod

F4B, F5A, F6C

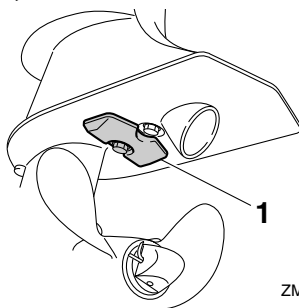

1. Anod

MMU39524

Felsökning

I detta avsnitt beskrivs sannolika orsaker bakom och lösningar på problem, till exempel rörande bränsle-, kompressions- eller tändsystem, startsvårigheter samt effektförluster. Observera att vissa punkter kanske inte berör din motormodell.

Om din utombordsmotor är i behov av reparation tar du den till din Yamaha-återförsäljare.

Motorn startar inte.

Fråga: Är bränsletanken tom?

Svar: Fyll tanken med rent bränsle.

Fråga: Är bränslet smutsigt eller gammalt?

Svar: Fyll tanken med rent bränsle.

Fråga: Är bränslefiltret igensatt?

Svar: Rengör eller byt filtret.

Fråga: Fungerar bränslepumpen dåligt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är tändstiftet igensotade eller av fel typ?

Svar: Kontrollera tändstiftet. Rengör eller byt till rätt typ.

Fråga: Sitter tändstiftshatten fel?

Svar: Kontrollera och sätt tillbaka hatten.

Fråga: Är tändkablarna skadade eller dåligt anslutna?

Svar: Kontrollera om kablarna är slitna eller skadade. Dra åt alla lösa anslutningar. Byt ut slitna eller skadade kablar.

Fråga: Är det fel på elektriska delar?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är klämman på motorfrånskiljarens lina fastsatt?

Svar: Sätt fast klämman på motorfrånskiljaren.

Fråga: Är motorns inre delar skadade?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Motorn har ojämn tomgång eller stannar.

Fråga: Är det stopp i bränslesystemet?

Svar: Undersök om bränsleledningarna är tillplattade eller böjda eller om det förekommer andra hinder i bränslesystemet.

Fråga: Är bränslet smutsigt eller gammalt?

Svar: Fyll tanken med rent bränsle.

Fråga: Är bränslefiltret igensatt?

Svar: Rengör eller byt filtret.

Fråga: Är det fel på elektriska delar?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är tändstiftsgapet felaktigt?

Svar: Byt ut tändstiftet.

Fråga: Är tändkablarna skadade eller dåligt anslutna?

Svar: Kontrollera om kablarna är slitna eller skadade. Dra åt alla lösa anslutningar. Byt ut slitna eller skadade kablar.

Fråga: Används inte angiven motorolja?

Svar: Kontrollera och byt ut oljan mot olja av angiven typ.

Felavhjälpning

Fråga: Är termostaten trasig eller igensatt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är förgasaren korrekt inställd?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Fungerar bränslepumpen dåligt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är luftningsskruven åtdragen?

Svar: Lossa luftningsskruven.

Fråga: Är chokeratten utdragen?

Svar: Återställ till utgångsläget.

Fråga: Är förgasaren igensatt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är bränsleanslutningen felaktig?

Svar: Anslut korrekt.

Fråga: Är gasvajern felaktigt justerad?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Motorn verkar svag.

Fråga: Är propellern skadad?

Svar: Reparera eller byt ut propellern.

Fråga: Är propellerstigningen eller -diametern felaktig?

Svar: Montera en propeller som passar för motorns varvtal (v/min).

Fråga: Är trimvinkeln fel?

Svar: Ställ in bästa möjliga trimvinkel.

Fråga: Är utombordsmotorn monterad på fel höjd på akterspegeln?

Svar: Montera utombordsmotorn på rätt höjd.

Fråga: Är båtbottnen beväxt?

Svar: Rensa/rengör båtbottnen.

Fråga: Är tändstiftet igensotade eller av fel typ?

Svar: Kontrollera tändstiftet. Rengör eller byt till rätt typ.

Fråga: Finns sjögräs eller annat främmande material insnott kring växelhuset?

Svar: Ta bort främmande material och gör rent växelhuset.

Fråga: Är det stopp i bränslesystemet?

Svar: Undersök om bränsleledningarna är tillplattade eller böjda eller om det förekommer andra hinder i bränslesystemet.

Fråga: Är bränslefiltret igensatt?

Svar: Rengör eller byt filtret.

Fråga: Är bränslet smutsigt eller gammalt?

Svar: Fyll tanken med rent bränsle.

Fråga: Är tändstiftsgapet felaktigt?

Svar: Byt ut tändstiftet.

Fråga: Är tändkablar skadade eller dåligt anslutna?

Svar: Kontrollera om kablar är slitna eller skadade. Dra åt alla lösa anslutningar. Byt ut slitna eller skadade kablar.

Fråga: Är det fel på elektriska delar?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Används inte angivet bränsle?

Svar: Byt till angiven bränsletyp.

Fråga: Används inte angiven motorolja?

Svar: Kontrollera och byt ut oljan mot olja av angiven typ.

Fråga: Är termostaten trasig eller igensatt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är luftningsskruven åtdragen?

Svar: Lossa luftningsskruven.

Fråga: Fungerar bränslepumpen dåligt?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Är bränsleanslutningen felaktig?

Svar: Anslut korrekt.

Motorn vibrerar kraftigt.

Fråga: Är propellern skadad?

Svar: Reparera eller byt ut propellern.

Fråga: Är propelleraxeln skadad?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

Fråga: Finns sjögräs eller annat främmande material insnott runt propellern?

Svar: Ta bort och rengör propellern.

Fråga: Sitter styrsvängaxeln lös eller är den skadad?

Svar: Låt din Yamaha-återförsäljare åtgärda problemet.

MMU29434

Tillfälliga åtgärder i nödsituationer

MMU29442


Krockskada

MWM00871



Utombordsmotorn kan skadas svårt av en krock under drift eller transport. En skada kan göra motorn farlig att använda.

Följ instruktionerna nedan om utombordsmotorn törnar emot något föremål i vattnet.

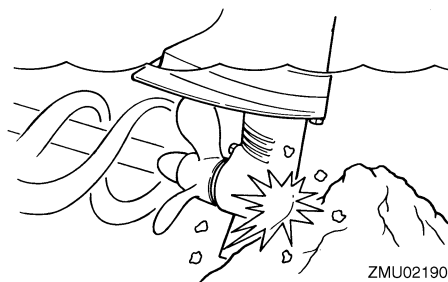

ZMU02190

1. Stoppa motorn genast.
2. Kontrollera styrsystemet och samtliga komponenter så att inget är skadat. Kontrollera även att inte båten är skadad.
3. Kör sakta och försiktigt till närmaste hamn, oavsett om du hittar någon skada eller inte.
4. Låt en Yamaha-återförsäljare kontrollera utombordsmotorn innan du använder den igen.

MMU43681

Startanordningen fungerar inte

Om startanordningen inte fungerar (motorn kan inte dras runt av startmotorn), kan motorn startas med nödstartlinan.

Felavhjälpning

MMU42922

Nödstarta motorn


F2.5A

MWM01453


VARNING

- Använd bara den här metoden i nödfall och kör direkt till hamn för reparation.
- Se till att du lagt i friläge. Annars kan båten oväntat börja röra sig och orsaka en olycka.
- Linan för motorns stoppströmbrytare ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet när du kör båten.
- Fäst inte linan på kläder som kan slitas av. Låt inte linan gå där den kan fastna och därmed hindras att fungera.
- Undvik att dra i linan under vanlig användning. Om motorn stannar förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom kan båten tappa fart mycket snabbt. Detta kan leda till att människor och föremål kastas framåt i båten.
- Se till att ingen står bakom dig när du drar i startrepet. Den kan snärta till bakåt och skada någon.
- Ett oskyddat, roterande svänghjul är mycket farligt. Håll alla lösa kläder och andra föremål borta när du startar motorn. Använd bara nödstartlinan enligt anvisningarna här. Rör aldrig vid svänghjulet eller andra rörliga delar när motorn går. Sätt inte tillbaka startanordningen eller den övre motorhuvens medan motorn går.
- Rör inte vid tändspolen, tändkabeln, tändstiftshatten eller andra elkomponenter när du startar eller använder motorn. Du kan få en elektrisk stöt.


1. Ta bort den övre motorhuvens.
2. Avlägsna bultarna från bränsletanken.

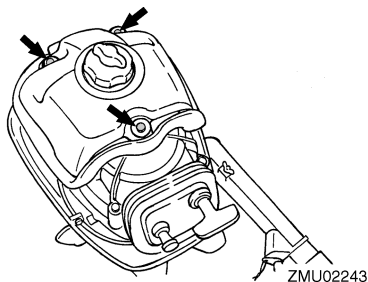


3. Avlägsna bultarna från startmotorhöljet.

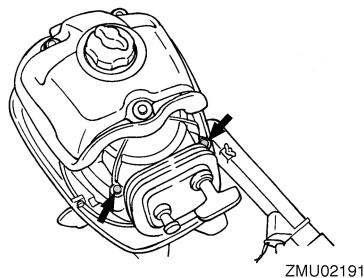


4. Lyft upp bränsletanken och avlägsna bulten från startmotorhöljet.
5. Avlägsna hylsan med fläns.

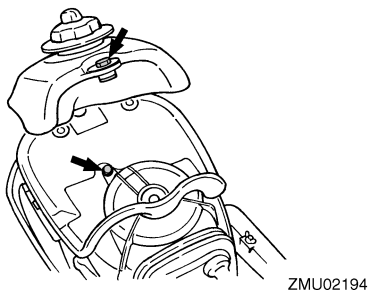


6. Lyft upp startmotorhöljet och lossa chokevajern från förgasaren.

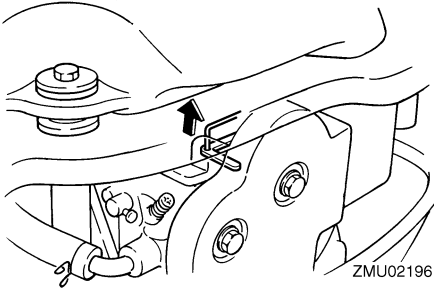


7. Avlägsna startmotorhöljet genom att dra det mot dig.

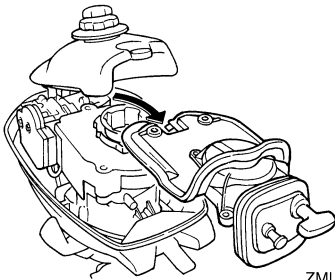


8. Montera bränsletankfästet genom att sätta i bultarna.

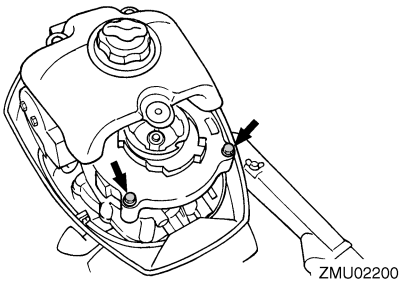

9. Sätt i två bultar i den bakre delen av bränsletanken.

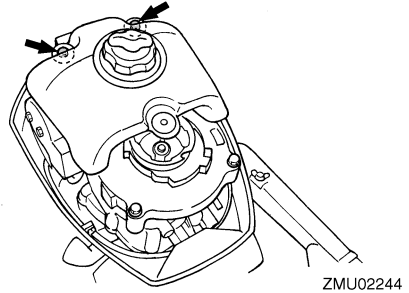

10. Förbered motorn för start. För ytterligare information, se sidan 44. Se till att motorn verkligen befinner sig i friläge och att klämman är fastsatt vid motorfrånskiljaren.
11. Vrid spaken på förgasaren för att använda chokesystemet när motorn är kall. När motorn har startat, för du tillbaka spaken till utgångsläget.

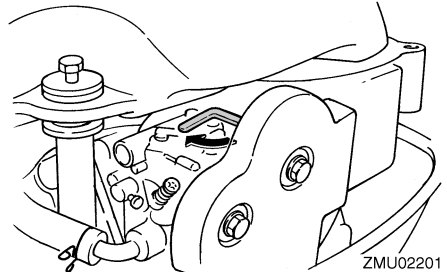


12. Håll bränsletanken upplyft och för in knuten på änden av nödstartlinan i skåran på svänghjulsrotorn och linda repet flera varv medurs.

OBS:

Om repet är för långt efter att du lindat det runt svänghjulet, förkortar du det vid handtaget.

13. Dra långsamt i linan tills du känner motstånd.
14. Dra sedan kraftigt rakt utåt för att starta motorn. Upprepa vid behov.

Felavhjälpning

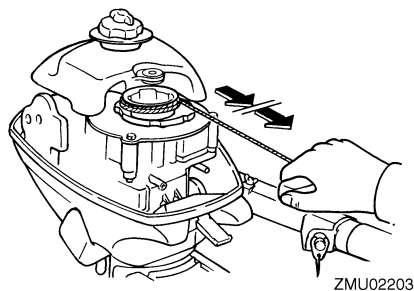

F4B, F5A, F6C

MWM02362


WARNING

- Använd den här metoden i bara för nödstart av motorn och kör direkt till närmaste hamn för reparation.
- När du använder nödstartlinan för att starta motorn, fungerar inte skyddet mot start med ilagd växel. Se till att du lagt i friläge. Annars kan båten oväntat börja röra sig och orsaka en olycka.
- Linan för motorns stoppströmbrytare ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet när du kör båten.
- Fäst inte linan på kläder som kan slitas av. Dra inte linan så att den kan fastna och därmed hindras att fungera.
- Undvik att dra i linan under vanlig användning. Om motorn stannar förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom kan båten tappa fart mycket snabbt. Detta kan leda till att människor och föremål kastas framåt i båten.
- Se till att ingen står bakom dig när du drar i startlinan. Den kan snärta till bakåt och skada någon.
- Ett oskyddat, roterande svänghjul är mycket farligt. Håll alla lösa kläder och andra föremål borta när du startar motorn. Använd bara nödstartlinan enligt anvisningarna här. Rör aldrig vid


svänghjulet eller andra rörliga delar när motorn går. Sätt inte tillbaka startanordningen eller den övre motorhuven medan motorn går.

- Rör inte vid tändspolen, tändkabeln, tändstiftshatten eller andra elkomponenter när du startar eller använder utombordsmotorn. Du kan få en elektrisk stöt.

Läs nödstartsdekalen på den manuella startanordningen/svänghjuls magnetskåpan innan du utför nedanstående åtgärder.

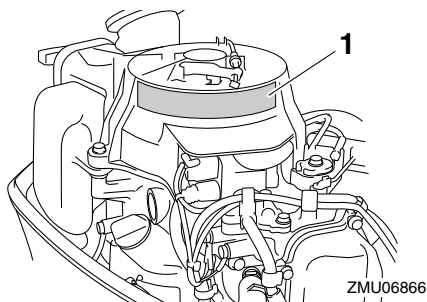


1. Nödstartsdekal
1. För växelspaken till friläge.

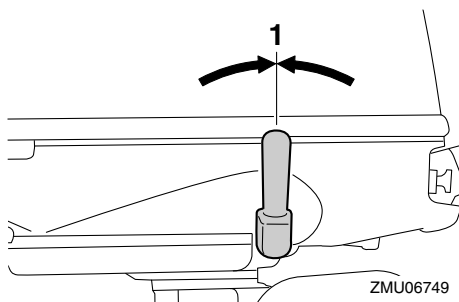


1. Friläge
2. Ta bort den övre motorhuven.
3. Lossa muttern och koppla sedan loss växeln för skydd mot start med ilagd växel.

Felavhjälpning

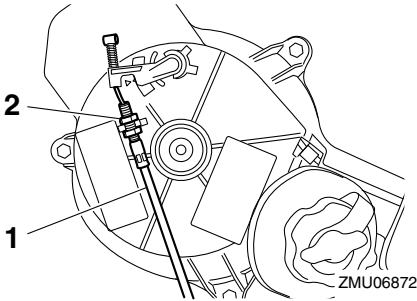


ZMU06872

1. Vajer för skydd mot start med ilagd växel
2. Mutter
4. Skruva ur bultarna och ta bort den manuella startanordningen/svänghjuls-magnetskåpan.

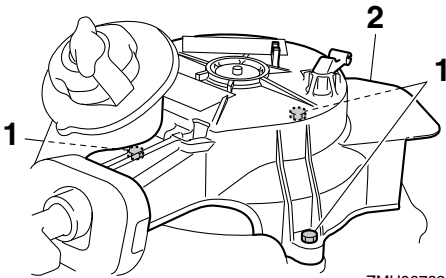

ZMU06782


1. Bultar
2. Manuell startanordning/svänghjuls-magnetskåpa
5. Sätt dit 2 bultar igen för att hålla fast bränsletanken.

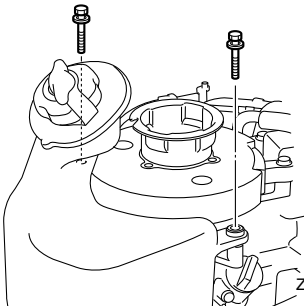

ZMU06783


6. För in nödstartlinans knutände i svänghjuls-magnetens spår och linda nödstart-

linan runt svänghjuls-magnetens flera varv medurs.

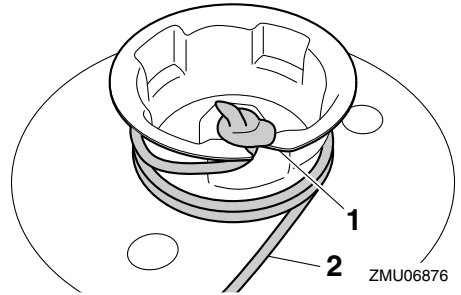


ZMU06876

1. Spår
2. Nödstartlina
7. Motorfrånskiljarens lina ska vara fäst på ett säkert ställe på kläderna, armen eller benet. Sätt därefter fast klämman i linans andra ände i motorfrånskiljaren.

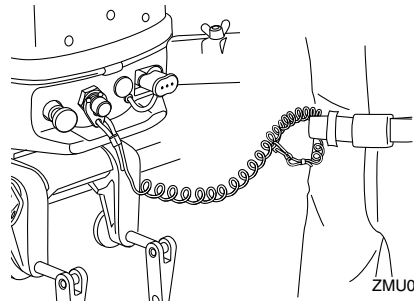

ZMU06744

8. Rikta upp motorstartmärket "⊕" på gasreglaget mot skåran på rorkultshandtaget.

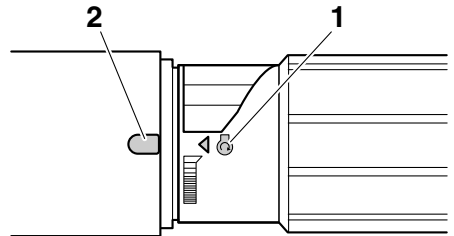


ZMU06808

1. Startmärke "⊕"


Felavhjälpning

2. Spår
9. Dra kraftigt rakt utåt för att starta motorn.

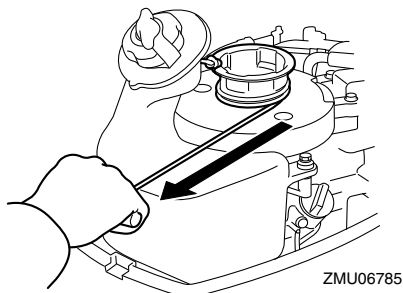

OBS:

Dra ut chokeratten om motorn inte startar efter flera försök.

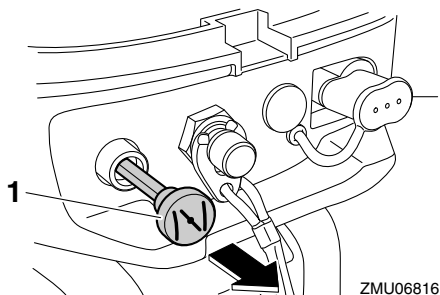

1. Chokeratt

MMU33502

Behandling av motor som hamnat helt under vattnet

Ta genast utombordsmotorn till en Yamaha-återförsäljare om den hamnar under vattnet. Annars kan korrosionsangrepp börja nästan omedelbart. **FÖRSIKTIGT: Försök inte att köra utombordsmotorn förrän den genomgått en komplett undersökning.**

[MCM00402]

A	Alkohol och droger..... 2	Grunt vatten (F4B, F5A, F6C)..... 57
	Anoder (externa), undersökning och byte..... 81	I
	Anslutningar och kablar, kontroll..... 78	ID-nummer..... 4
	Använda motorn..... 41	Infettning..... 71
B		Inkörning av motor..... 34
Batterikrav (F4B, F5A, F6C)..... 14		Installationskrav..... 14
Bensin..... 1, 16		J
Bränslefilter, kontroll..... 74		Justeranordning för gasreglaget
Bränslekran..... 20		friktion..... 24
Bränslekrav..... 16		Justeranordning för styrfriktion..... 26
Bränsleläckage, kontrollera efter..... 36		K
Bränslenivå..... 35		Kolmonoxid..... 1
Bränslepåfyllning..... 39		Komponentskiss..... 18
Bränslesystem..... 35		Kontroller efter motorstart..... 47
Bränsletank (bärbar bränsletank) (F4B, F5A, F6C)..... 20		Kontroller efter uppvärmning av motor..... 47
Bränsletank (inbyggd bränsletank)..... 19		Kontroller före motorstart..... 34
Bränsletransport..... 41		Krav vid avfallshantering av utombordsmotor..... 17
Båtens effektklassning..... 14		Krockskada..... 84
Båtsäkerhet..... 2		Krävande driftförhållanden..... 68
Bärhandtag..... 29		Kylvatten..... 47
C		Kåpa till bränsleanslutning (F4B, F5A, F6C)..... 26
Chokeknapp..... 25		Körning i saltvatten eller under andra förhållanden..... 58
E		L
EG-dekal 4		Lagar och förordningar..... 3
EG-deklaration om överensstämmelse 4		Läs handböcker och dekaler..... 6
Elektriska stötar..... 1		M
Exponering för och spill av bensin..... 1		Manuellt starthandtag..... 26
F		Modifieringar..... 2
Felsökning..... 82		Montera utombordsmotorn..... 14, 30
Flytanordningar..... 2		Monteringshöjd..... 31
Fästa utombordsmotorn..... 32		Motor, kontroll..... 38
Första användningen..... 34		Motorfrånskiljarlina..... 1, 36
Förvara utombordsmotorn..... 62		Motorfrånskiljarlina med klämma..... 24
G		Motorhuvens låsspak..... 28
Gasindikator..... 23		Motorns stoppknapp 25
Gasreglage 23		Motorolja..... 37

Register

Motorolja, byte.....	74	Transportera och förvara utombordsmotor.....	59
Motorolja, påfyllning.....	34	Transportera/demontera utombordsmotor.....	59
Motoroljekrav.....	15	Trimning av utombordsmotor.....	51
Människor i vattnet.....	2	Trimstång (uppvickningsstift).....	27
N		Tändstift, rengöring och justering.....	73
Nödsituationer, tillfälliga åtgärder.....	84	U	
Nödstarta motorn.....	85	Underhållsschema 1.....	69
Nödutrustning.....	17	Underhållsschema 2.....	70
P		Undvik kollisioner.....	2
Passagerare.....	2	Uppvickningslåsmekanism (F4B, F5A, F6C).....	27
Passagerarutbildning.....	3	Uppvickningsstödfäste (F4B, F5A, F6C).....	28
Periodiskt underhåll.....	67	Uppvickningsstödspak (F2.5A).....	28
Propeller.....	1	Utombordsmotor (målade ytor), kontroll.....	67
Propeller, borttagning.....	79	Utombordsmotor som hamnat under vatten.....	89
Propeller, kontroll.....	78	Utombordsmotorns serienummer.....	4
Propeller, montering.....	79	V	
Publikationer om båtsäkerhet.....	3	Val av propeller.....	14
R		Varma delar.....	1
Reglagens funktion, kontroll.....	36	Varningsdekalering.....	6, 9
Rengöra utombordsmotorn.....	67	Vicka upp och ned.....	54
Reservdelar.....	68	Väder.....	3
Rorkultshandtag.....	22	Värma upp motorn.....	47
Roterande delar.....	1	Växellådsolja, byte.....	80
Rötsäker färg.....	16	Växelspak.....	22
S		Växla.....	48
Skydd mot start med ilagd växel (F4B, F5A, F6C).....	15	Växling (kontroller efter uppvärmning av motor).....	47
Smörjning.....	67	Ö	
Specifikationer.....	12	Överlast.....	2
Spola i testtank.....	63	Övre motorhuv, borttagning.....	35
Spola med vattenspolningsplugg (tillval) (F4B, F5A, F6C).....	65	Övre motorhuv, montering.....	38
Starta motorn.....	44		
Startanordningen fungerar inte.....	84		
Stoppa båten.....	49		
Stoppa motorn.....	49		
Stoppbrytare.....	47		
Säkerhet för utombordsmotorer.....	1		
T			
Tomgångsvarvtal, kontroll.....	74		



Tryckt i Frankrike
Januari 2014–0.3 × 1 CR