



**225G**

**N**  
**INSTRUKSJONSBOK**

**S**  
**INSTRUKTIONSBOK**

**SF**  
**KÄYTTÖOHJEKIRJA**

**66K-28199-83**



## TIL EIERN

Takk for at du valgte en Yamaha utenbordsmotor. Denne instruksjonsboken inneholder de nødvendige opplysninger for riktig bruk, behandling og vedlikehold. En inngående forståelse av de enkle anvisningene vil bidra til å gi deg mest mulig glede og nytte av din nye Yamaha.

Ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler hvis du har spørsmål vedrørende bruken og vedlikeholdet av utenbordsmotoren.

I denne håndboken er spesielt viktige opplysninger markert på følgende måter:



Sikkerhetssymbolet betyr OBS!  
VÆR PÅ VAKT! DET GJELDER DIN  
SIKKERHET!

### **FARE**

Hvis du ikke følger instruksene under FARE-markeringen, kan det medføre alvorlige eller livstruende skader for den som betjener utenbordsmotoren, andre i nærheten eller den som kontrollerer eller reparerer motoren.

### **ADVARSEL:**

**ADVARSEL-markeringen tilkjenner at du må ta spesielle forholdsregler for å unngå skader på utenbordsmotoren.**

### **MERKNAD:**

En merknad i form av MERK gir viktige opplysninger for å gjøre fremgangsmåtene mer oversiktlige og enklere å forstå.

\* Yamaha søker hele tiden å videreutvikle og forbedre produktene. Selv om denne håndboken inneholder de siste produktopplysninger idet den trykkes, kan det forekomme mindre avvik fra beskrivelsen i håndboken og selve motoren. Kontakt nærmeste Yamaha-forhandler ved eventuelle spørsmål vedrørende denne håndboken.

### **MERKNAD:**

225GETO og standard tilbehør er brukt som grunnmodell for forklaringer og illustrasjoner i denne håndbok. Det kan derfor være elementer som ikke gjelder for alle modeller.

**225G**  
**INSTRUKSJONSBOK**  
**©2001 Yamaha Motor Co., Ltd.**  
**Første opplag, April 2001**  
**Alle rettigheter forbeholdt.**  
**All ettertrykk eller uautorisert bruk**  
**uten skriftlig tillatelse fra**  
**Yamaha Motor Co., Ltd.**  
**er strengt forbudt.**  
**Trykt i Japan**

## TILL ÄGAREN

Tack för att du har valt en utbordare från Yamaha. Den här ägarmanualen talar om vad du behöver veta för att använda, underhålla och sköta motorn. Anvisningarna är enkla och de kommer att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din nya Yamaha.

Om du undrar över någonting, behöver du bara fråga din Yamaha-handlare.

I ägarmanualen har vi markerat särskilt viktig information på något av följande sätt:



Varningsmärket betyder SE UPP! LÄS NOGA! DET HANDLAR OM DIN SÄKERHET!

### **⚠️ VARNING**

**Om du inte följer anvisningar under rubriken FARA, kan det leda till att du eller människor i närheten skadas eller till och med dödas.**

### **VIKTIGT:**

**Anvisningar under rubriken VARNING är till för att undvika att utbordaren skadas.**

### **OBS:**

Under OBS finns information som underlättar användandet av utombordsmotorn.

\* Yamaha strävar ständigt efter att förbättra sina produkter. Det innebär att även om manualen är helt aktuell när den trycks, kan det finnas små skillnader mellan din utombordsmotor och manualen. Kontakta din Yamaha-handlare om det är någonting som du undrar över.

### **OBS:**

225GETO och dess tillbehör används som utgångsmodell för förklaringar och illustrationer i den här handboken. Därför kan det hända att vissa poster inte gäller alla modeller.

**225G**  
**ÄGARMANUAL**  
**©2001, Yamaha Motor Co., Ltd.**  
**Första utgåvan, April 2001**  
**Alla rättigheter förbehållna.**  
**Mångfaldigande eller annan användning**  
**utan skriftligt tillstånd från**  
**Yamaha Motor Co., Ltd.**  
**är uttryckligen förbjuden.**  
**Tryckt i Japan.**

## OMISTAJALLE

Kiitos siitä että valitsit Yamaha-perämoottorin. Tässä Omistajan käsikirjassa neuvotaan moottorin oikea käyttö, hoito ja huolto. Kun luet nämä yksinkertaiset ohjeet huolellisesti ja painat tärkeät asiat mieleesi, saat enemmän iloa uudesta Yamaha-perämoottoristasi.

Jos sinulla on kysyttävää perämoottorisi käytöstä tai huollosta, älä epäröi kysyä asiasta Yamaha-kauppialta.

Erikoisen tärkeät asiat on tässä käsikirjassa merkitty näin:



Kolmiossa oleva huutomerkki tarkoittaa: HUOMIO! OLE VAROIVAINEN! NYT ON KYSEESSÄ ON OMA TURVALLISUUTESI!

### **VAROITUS**

**Ellet noudata näin otsikoitua varoitusta, sinä itse, lähistöllä olevat henkilöt ja moottoria tarkastava tai korjaavat henkilö olette vakavassa vaarassa — seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen, jopa kuolema.**

### **MUISTUTUS:**

**Näin muistutetaan sellaisesta tilanteesta, jossa perämoottori voi joutua vaaraan ja kärsiä vahinkoja.**

### **PS:**

Tämän otsikon alla annetaan lisätietoa, joka helpottaa selostetun toimenpiteen suorittamista.

\* Yamaha kehittää tuotteitaan ja parantaa niiden laatua jatkuvasti. Tässä käsikirjassa esitetään painamishetkellä voimassa olleet tiedot. Näin ollen sinun uusi moottorisi voi poiketa hieman tässä esitetystä. Jos sinulla on kysyttävää tässä käsikirjassa esitetyistä asioista, älä epäröi kääntyä Yamaha-kauppiaan puoleen.

### **PS:**

Moottoria 225GETO ja sen vakiovarusteita käytetään perusmallina tämän käsikirjan selostuksissa ja kuvissa. Jotkut kohdat eivät sen vuoksi koske kaikkia malleja.

**225G**  
**KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA**  
 ©2001 Yamaha Motor Co., Ltd.  
 1. laitos, Huhtikuu 2001  
 Kaikki oikeudet pidätetään.  
 Kaikenlainen kopiointi ja luvaton  
 käyttö ilman  
 Yamaha Motor Co., Ltd.:n  
 kirjallista lupaa on kielletty.  
 Painettu Japanissa

**GENERELL INFORMASJON****GRUNNKOMPONENTER****BRUK****VEDLIKEHOLD****UTBEDRING AV FEIL****STIKKORDREGISTER**

**INSTRUKSJONSBOKEN MÅ LESES NØYE FØR DU  
BRUKER UTENBORDSMOTOREN.**

**INNEHÅLL**

S

**ALLMÄN  
INFORMATION****HUVUDELAR****ANVÄNDNING****UNDERHÅLL****FELSÖKNING****REGISTER**

**LÄS ÄGARMANUALEN NOGA  
INNAN DU ANVÄNDER  
UTBORDAREN.**

**SISÄLLYS-  
LUETTELO**

SF

**YLEISTIETOJA****PÄÄOSAT****KÄYTTÖ****HUOLTO****ONGELMIEN  
RATKAISEMINEN****HAKEMISTO**

**LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET  
HUOLELLA, ENNEN KUIN ALAT  
KÄYTTÄÄ PERÄMOOTTORIASI.**

**1****2****3****4****5****6**



NMB00010

# Del 1

## GENERELL INFORMASJON

<b>IDENTIFIKASJONSNUMRE</b> .....	1-1
Utenbordsmotorens serienummer .....	1-1
Nøkkelnummer.....	1-1
<b>SIKKERHETSINFORMASJON</b> .....	1-2

<b>RETTLEDNING FOR FYLLING AV</b>	
<b>BENSIN</b> .....	1-4
Bensin.....	1-5
Motorolje .....	1-5
<b>KRAV TIL BATTERIET</b> .....	1-5

<b>VALG AV PROPELL</b> .....	1-6
------------------------------	-----

<b>START-I-GIR-BESKYTTELSE</b> .....	1-7
--------------------------------------	-----





# Kapitel 1

## ALLMÄN INFORMATION

<b>ID-NUMMER</b> .....	1-1
Utombordsmotorns serienummer .....	1-1
Nyckelnummer .....	1-1
<b>SÄKERHETSINFORMATION</b> .....	1-2
<b>ANVISNINGAR FÖR BRÄNSLEPÅFYLLNING</b> .....	1-4
Bensin .....	1-5
Motorolja.....	1-5
<b>BATTERIKRAV</b> .....	1-5
<b>VAL AV PROPELLER</b> .....	1-6
<b>SKYDD MOT START MED ILAGD VÄXEL</b> .....	1-7

# Luku 1

## YLEISTIETOJA

<b>TUNNUSMERKINNÄT</b> .....	1-1
Perämoottorin sarjanumero .....	1-1
Avaimen numero .....	1-1
<b>TURVALLISUUSASIOITA</b> .....	1-2
<b>TANKKAUSOHJEET</b> .....	1-4
Bensiini.....	1-5
Moottoriöljy .....	1-5
<b>TARVITTAVA AKKU</b> .....	1-5
<b>POTKURIN VALINTA</b> .....	1-6
<b>KÄYNNISTYKSEN VAIHDE PÄÄLLÄ ESTÄVÄ TURVALAITE</b> .....	1-7




NMB10011

## IDENTIFIKASJONSNUMRE

NMB10210

## UTENBORDSMOTORENS SERIENUMMER

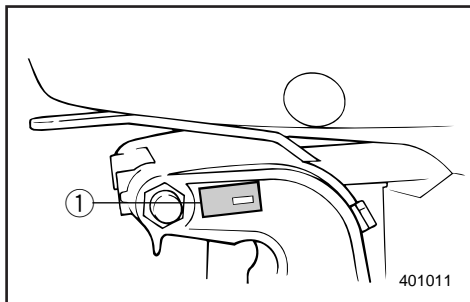



Utenbordsmotorens serienummer er preget inn i merkelappen som er festet på babord side av festebraketten.

Noter utenbordsmotorens serienummer i de tilhørende feltene. Dette vil gjøre det enklere å bestille reservedeler fra Yamaha-forhandleren og kan brukes som referanse i tilfelle utenbordsmotoren blir stjålet.

① Utenbordsmotorens serienummer

NMU00008

## NØKKELNUMMER

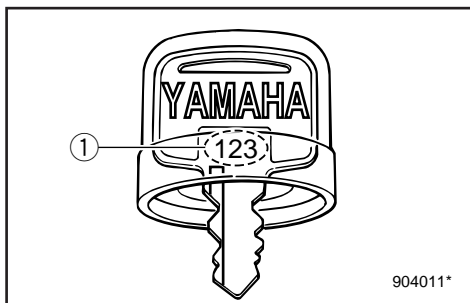

Hvis det følger en hovednøkkelbryter med, står identifikasjonsnummeret til nøkkelen trykket på selve nøkkelen, som vist i illustrasjonen. Skriv ned dette nummeret på den ledige plassen under, som referanse i tilfelle du trenger en ny nøkkel.

① Nøkkelnummer

WMB10011

**ID-NUMMER**

WMB10210

**UTOMBORDSMOTORNS  
SERIENUMMER**

Utbordarens serienummer är inpräglat på babord sida av fästbygeln.

Skriv in motorns serienummer i utrymmet ovan, så att du har det till hands när du skall beställa reservdelar från din Yamaha-handlare eller om motorn blir stulen.

① Utombordsmotorns serienummer

ZMB10011

**TUNNUSMERKINNÄT**

ZMB10210

**PERÄMOOTTORIN SARJANUMERO**

Perämoottorin sarjanumero on leimattu jalustan puristinosan vasemmalle puolelle kiinnitettyyn kilpeen.

Merkitse perämoottorisi sarjanumero muistiin ylläolevaan kilven kuvaan. Tarvitset numeroa tilatessasi varaosia Yamaha-kauppiaalta tai jos käy niin, että perämoottorisi varastetaan.

① Perämoottorin sarjanumero

MMU00008

**NYCKELNUMMER**

Om motorn har ett tändningslås, finns nyckelns identifikationsnummer inpräglat på nyckeln så som bilden visar. Skriv in numret i utrymmet, så att du har det till hands om du skulle behöva en ny nyckel.

① Nyckelnummer

LMU00008

**AVAIMEN NUMERO**

Jos moottori on varustettu virtalukolla, virta-avaimen tunnusnumero on meistetty avaimeen kuvan mukaisesti. Merkitse tämä numero sille varattuun kohtaan siltä varalta, että sattuisit tarvitsemaan uutta avainta.

① Avaimen numero



## SIKKERHETS- INFORMASJON

- Les hele denne håndboken før du monterer eller bruker utenbordsmotoren. Den vil gi deg en forståelse av motoren og dens virkemåte.
- Les instruksjons- eller brukerhåndboken samt alle merkelapper før du tar i bruk båten. Du må sette deg inn i alle punkter før du tar i bruk utenbordsmotoren.
- Bruk ikke en utenbordsmotor med for stor effekt i forhold til båten. En for stor motor i båten kan føre til at du mister kontrollen over den. Utenbordsmotorens effekt bør være lik eller mindre enn båtens kapasitet i hestekrefter. Ta kontakt med forhandleren eller båtprodusenten hvis båtens motorkapasitet i hestekrefter er ukjent.
- Utenbordsmotoren må ikke modifiseres. Modifikasjoner kan gjøre motoren uegnet eller farlig å bruke.
- Bruk aldri båten hvis du har drukket alkohol eller tatt medisiner. Alkohol og medikamenter er brukt i omtrent 50 % av alle båtulykker med dødelig utgang.
- Alle om bord bør bruke en godkjent redningsvest. Man bør alltid ha på seg redningsvest på båtturen. I det minste bør barn og personer som ikke kan svømme alltid bruke redningsvest og alle bør ha på seg redningsvest under vanskelige forhold.
- Bensin er svært brennbar og dampen den avgir er brennbar og eksplosiv. Behandle og oppbevar bensin med varsomhet. Sørg for at det ikke finnes bensindamp og lekkasjer før du starter motoren.

MMU00918



## SÄKERHETS- INFORMATION

- Läs hela manualen, så att du känner till motorn innan du hänger på och börjar använda den.
- Läs alla manualer och varningsskyltar som medföljer båten, så att du är bekant med den innan du använder den.
- Häng aldrig på en för kraftig motor på båten, det kan vara farligt. Om båten har en högsta hk-gräns skall du respektera den. Om båten inte har någon angiven hk-gräns, fråga den du köper båten av eller ev. båtens tillverkare.
- Försök inte modifiera motorn, det kan göra den farlig att använda.
- Alkohol och båtar hör inte ihop! De flesta drunkningsolyckor beror på alkohol.
- Vi rekommenderar att alla ombord har flytväst. Barn och icke simkunniga skall alltid bära flytväst.
- Bensin är mycket eldfarligt och bensinångor kan dessutom explodera. Var därför försiktig när du förvarar och hanterar bensin. Se till att det inte finns några bensinångor eller läckande bensin innan du startar motorn.

LMU00918



## TURVALLISUUSASIOITA

- Ennen kuin kiinnität perämoottorin veneeseen ja alat käyttää sitä, lue käsikirja kannesta kanteen. Kirjan lukemalla opit ymmärtämään moottoria ja sen toimintaa.
- Ennen kuin lähdet ajamaan veneellä, lue veneen mukana tulleet opaskirjat. Lue myös kaikki veneeseen kiinnitetyt tarrat ja kilvet. Varmista, että olet ymmärtänyt kaiken, ennen kuin lähdet liikkeelle.
- Älä laita tätä moottoria liian pieneen veneeseen. Jos veneessä on liian suuri moottori, sen hallinta on vaikeaa. Perämoottorin nimellistehon tulee olla pienempi tai yhtä suuri kuin veneelle ilmoitettu suurin nimellinen moottoriteho. Ellet tiedä, minkä tehoinen moottorin veneeseen sopii, kysy asiaa veneen myyjältä tai valmistajalta.
- Älä tee perämoottoriin muutoksia. Muutokset voivat tehdä moottorin käyttökelvottomaksi tai vaaralliseksi.
- Älä aja perämoottoriveneellä alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Alkoholilla on ollut mukana noin puolessa kaikista venetapaturmista.
- Veneessä tulee olla pelastusliivi jokaista veneessä olijaa varten. Liivi kannattaa pitää päällä aina veneessä oltaessa. Ainakin lapsilla ja uimataidottomilla tulee aina olla pelastusliivi päällä, ja kovemmallalla keliällä aina ehdottomasti jokaisella.
- Bensiini on herkästi syttyvää, samoin sen höyryt syttyvät ja räjähtävät helposti. Säilytä ja käsittele bensiiniä huolella ja varovasti. Varmista, ettei ilmassa ole bensiinihöyryä eikä moottorissa ole bensiinivuotoja, ennen kuin käynnistät sen.



- Dette produktet avgir eksosgasser som inneholder karbonmonoksid, en gass uten farge og lukt som kan forårsake hjerneskade eller død hvis den innåndes. Symptomene omfatter kvalme, svimmelhet og søvnighet. Hold førerkabinen og lugarområdene godt ventilert. Unngå å blokkere eksosrørene.
- Kontroller at gassregulering, gir og styring virker som de skal før du starter motoren.
- Ha dødmannssnoren festet til et sikkert sted på klær, arm eller ben mens du bruker båten. Hvis du ved et uhell skulle komme bort fra plassen til rors, trekker dødmannssnoren ut dødmannsbryteren slik at motoren stopper.
- Sett deg inn i lovene og forskriftene som gjelder for skipstrafikk på det aktuelle stedet og følg dem.
- Hold deg orientert om været. Hør på værmeldingene før du legger ut på båttur.
- Gi andre beskjed om hvor du drar: Legg igjen en reiseplan hos en ansvarlig person. Husk å annullere reiseplanen når du returnerer.
- Bruk sunn fornuft og god dømmekraft når du er på ute på båttur. Gjør deg opp en mening om ferdighetsnivået ditt og sørg for at du vet hvordan båten oppfører seg under ulike forhold. Respekter dine egne og båtens begrensninger. Kjør med forsvarlig fart og vær observant med henblikk på hindringer og annen trafikk.
- Vær oppmerksom på badende mens motoren er i gang.
- Hold deg unna badeplasser.
- Hvis badende dukker opp nær båten, setter du motoren i fri og stopper den.

- Den här produkten släpper ut avgaser som innehåller koloxid, en färg- och luktlös gas som kan orsaka illamående, yrsel och dåsig-  
het. Håll styrhytt och kajuta väl ventilerade och undvik att blockera avgaser.
- Kontrollera att gas-, växel- och styrreglage fungerar innan du startar motorn.
- Fäst nödstopppepet på ett säkert ställe i kläderna eller på din kropp (armen eller benet) när du skall köra ut med båten. Om du av misstag lämnar rodet, dras nödstoppet ut och motorn stannar omedelbart.
- Se till att du känner till sjövägsreglerna.
- Lyssna på väderleksrapporten innan du kör ut. Undvik att köra ut i dåligt väder.
- Berätta för vänner eller anhöriga vart du skall åka. Lämna gärna en färdplan men glöm inte att meddela om du ändrar den.
- Använd sunt förnuft och gott omdöme på sjön. Känn dina begränsningar och se till att du kan hantera båten under de olika förhållanden som du kan stöta på. Överskatta inte din eller båtens förmåga. Kör inte för fort och håll utkik efter vattenhinder och annan sjötrafik.
- Håll alltid utkik efter människor som kan befinna sig i vattnet när motorn går.
- Undvik badstränder.
- Lägg i friläge eller stäng av motorn, om en simmare kommer i närheten av motorn.
- Tämän tuotteen tuottamat pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia (häkää), joka on väritön ja hajuton kaasu. Se voi sisäänhengitettynä aiheuttaa aivovaurion tai kuoleman. Oireita ovat pahoinvointi, pyörrytys ja väsymys. Huolehdi ohjaamon ja hytin tuuleuksesta. Älä peitä pakokaasun poistoaukkoja.
- Tarkista ennen moottorin käynnistystä, että kaasu, vaihde ja ohjaus toimivat oikein.
- Kiinnitä moottorinpysäytysnaru varmaan paikkaan vaatteisiisi, käsivarteesi tai jalkaasi. Se varmistaa, että jos jostain syystä poistut veneesi peräsimestä, naru pysäyttää moottorin.
- Pehdy merenkulkua koskeviin lakeihin ja säädöksiin ja noudata niitä.
- Ota ennen vesille lähtöäsi selville odotettavissa oleva sää. Älä lähde ollenkaan vesille vaarallisella säällä.
- Kerro jollekulle mihin olet lähdessä. Jätä matkasuunnitelmasi vastuuntuntoiselle henkilölle. Pyydä se palattuasi takaisin.
- Käytä vesillä ollessasi järkeä ja harkintaa. Tunne taitosi, ja varmista, että tiedät, miten veneesi käyttäytyy eri olosuhteissa. Älä ylitä omia ja veneesi rajoja. Aja turvallisilla nopeuksilla ja tarkkaile esteitä ja muita veneitä.
- Katso aina moottorin käydessä tarkasti, ettei lähellä ole uimareita.
- Älä mene veneellä alueelle, jossa liikkuu uimareita.
- Jos havaitset veneen lähellä uimarin, vaihda vapaalle ja pysäytä moottori.



## RETTLEDNING FOR FYLING AV BENSIN

### **FARE**

**BENSIN OG DAMPEN DEN AVGIR ER SVÆRT BRENNBAR OG EKSPLOSIV!**

- Ikke røyk når du fyller bensin og hold deg unna gnister, flammer eller andre antennelseskilder.
- Stopp motoren før du fyller bensin.
- Fyllingen av bensin må foregå på et sted med god gjennomlufting. Bærbare bensintanker fylles i god avstand fra båten.
- Unngå bensinsøl. Tørk opp eventuelt bensinsøl umiddelbart med en tørr fille.
- Fyll ikke for mye på bensintanken.
- Skru bensintanklokket helt på plass etter fylling.
- Hvis du skulle være uheldig å svelge bensin, puste inn mye bensindamp eller få bensin i øynene, må du straks oppsøke lege.
- Hvis du søler bensin på huden, må du straks straks vaske den av med såpe og vann. Skift klær hvis du søler bensin på dem.
- La påfyllingstuten berøre tankåpningen eller trakten for å unngå elektrostatiske gnister.

### **ADVARSEL:**

- Bruk utelukkende ny og ren bensin som har vært lagret på rene tanker og ikke er forurenset av vann eller fremmedlegemer.
- Bruk ikke bensin med bly. Bensin med bly skader oksygensensoren for elektronisk bensininnspøytningsystemet.



WMB01210

## ANVISNINGAR FÖR BRÄNSLEPÅFYLLNING

### ⚠VARNING

BENSIN OCH BENSINÅNGOR ÄR MYCKET BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA!

- Rök aldrig när du fyller på bränsle. Se till att det inte förekommer gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor.
- Stanna motorn innan du fyller på bränsle.
- Fyll bara på bränsle i väl ventilerade utrymmen. Fyll inte på bärbara bensindunkar ombord.
- Var försiktig så att du inte spiller bensin. Om du ändå skulle råka spilla, torka omedelbart upp bensinen med torra trasor.
- Fyll inte på för mycket bensin.
- Skruva åt tanklocket ordentligt när du fyllt på bensin.
- Om du skulle råka svälja bensin, andas in mycket bensinångor eller få bensin i ögonen, uppsök omedelbart läkare.
- Om du spiller bensin på huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Byt kläder om du spiller bensin på dem.
- Håll tankningsmunstycket mot påfyllningshålet eller tratten så att det inte uppstår statisk elektricitet.

### VIKTIGT:

- Använd endast ny bensin, som har förvarats i rena behållare och som inte är förorenad av vatten eller främmande föremål.
- Använd inte blyad bensin, den skadar syregivaren till det elektroniska bränsleinsprutningsystemet.

ZMB01210

## TANKKAUSOHJEET

### ⚠VAROITUS

BENSIINI JA SEN HÖYRYT SYTTYVÄT HELPOSTI PALAMAAN JA VOIVAT RÄJÄHTÄÄ!

- Älä tupakoi tankatessasi. Katso, ettei lähellä ole kipinöitä, avotulta eikä muuta sellaista, joka voisi aiheuttaa tulipalon.
- Pysäytä moottori ennen tankkausta.
- Tankkaa hyvin tuuletetussa paikassa. Älä täytä lisäsäiliöitä veneessä.
- Varo läikyttämästä bensiiniä. Jos bensiiniä pääsee läikkymään, pyyhi se heti pois kuivalla rievulla.
- Älä täytä liikaa.
- Kierrä säiliön tulppa lujasti kiinni täytön jälkeen.
- Jos joku sattuu nielemään bensiiniä, hengittämään runsaasti bensiinihöyryä tai saamaan bensiiniä silmiinsä, hänen on käännyttävä heti lääkärin puoleen.
- Jos ihollesi läikkyy bensiiniä, pese se heti pois vedellä ja saippualla. Vaihda vaatteet, jos niille on läikkynyt bensiiniä.
- Kosketa polttoaineen täyttöletkun metallipäällä täyttöaukon reunaa tai metallisuppiloa. Se estää staattisen sähkön aiheuttaman kipinöinnin.

### MUISTUTUS:

- Käytä vain uutta, puhdasta bensiiniä, jota on säilytetty puhtaissa astioissa ja jossa ei ole vettä eikä muita vieraita aineita.
- Älä käytä lyijyä sisältävää bensiiniä. Bensiinin sisältämä lyijy voi vahingoittaa elektronisen polttoaineensyöttöjärjestelmän happianturia.



NMU00020

**BENSIN**

Anbefalt bensin:  
Vanlig blyfri bensin med min. oktantall  
på 90 (vitenskapelig oktantall)

Hvis det forekommer tenningsbank eller hakking kan en annen oktan bensin eller blyfri bensin brukes.

NMU01356

**MOTOROLJE**

Anbefalt olje: YAMALUBE  
TOTAKTSOLJE FOR  
UTENBORDSMOTORER.

Hvis den anbefalte motoroljen ikke er tilgjengelig, kan en annen totaktsolje med NMMA-sertifiseringsgrad TC-W3 benyttes.

NMU00034\*

**KRAV TIL BATTERIET**

Velg et batteri med følgende spesifikasjoner.

Batterikapasitet  
12 V, 100–120 Ah

Hvis noen elektriske rekvisita brukes, tas et annet batteri i bruk for å drive dem. Velg et batteri med samme kapasitet som motorens. Hvis spenningen i motorens batteri synker ca. 9 volt eller mer under operasjon eller oppstart vil den elektriske drivstoffpumpen for det elektroniske drivstoffinnsprøytingssystem ikke fungere. Motoren kan ikke startes hvis batterispenningen er for lav.

MMU00020

**BENSIN**

Rekommenderad bensin:  
Vanlig blyfri bensin med minst 90 oktan  
(pumpoktannummer)

Använd ett annat bensinmärke eller bensin med högre oktantal, om det uppstår knackningar eller smällande ljud.

MMU01356

**MOTOROLJA**

Rekommenderad olja: YAMALUBE,  
TVÅTAKTS MOTOROLJA FÖR MARINT  
BRUK.

Om du inte får tag på den rekommenderade motoroljan. Kan du använda en annan motorolja för tvåtaktsmotorer med NMMA-godkänd TC-W3-beteckning.

MMU00034\*

**BATTERIKRAV**

Det batteri du använder skall uppfylla följande krav.

Batterikapacitet;  
12 V, 100–120 Ah

Om du använder några eldrivna tillbehör, använd ett andra batteri för att förse dem med ström. Välj ett batteri med samma kapacitet som det för motorn. Om motorns batterispänning sjunker med ungefär 9 volt eller mindre under användningen eller under start, kommer inte den elektriska bränslepumpen i det elektroniska bränsleinsprutningssystemet att fungera. Detta batteri kan inte startas om batterispänningen är för låg.

LMU00020

**BENSIINI**

Suosittelava bensiinilaatu:  
Matalaoktaaninen lyijytön bensiini,  
jonka oktaaniluku on vähintään 90  
(RON).

Jos moottori nakuttaa, vaihda bensiinimerkkiä tai käytä korkeampioktaanista lyijytöntä bensiiniä.

LMU01356

**MOOTTORIÖLJY**

Suosittelu moottoriöljy:  
Venemoottoreihin tarkoitettu  
YAMALUBE-kaksitahtiöljy (YAMALUBE  
TWO STROKE MOTOR OIL FOR  
MARINE USE).

Jos suositeltua moottoriöljyä ei ole saatavilla, voit käyttää muuta 2-tahtiöljyä, joka täyttää NMMA-luokituksen TC-W3 vaatimukset.

LMU00034\*

**TARVITTAVA AKKU**

Valitse seuraavanlainen akku.

Akun jännite ja varauskyky;  
12 V, 100–120 Ah

Jos käytät sähkötoimisia lisälaitteita, käytä toista akkua niiden voimanlähteenä. Valitse akku, jonka kapasiteetti on sama kuin moottorin akun. Jos moottorin akun jännite laskee n. 9 volttiin tai sen alle käytön tai käynnistyksen aikana, elektronisen polttonesteen-suihkutusjärjestelmän sähkötoiminen polttonestepumppu ei toimi. Moottoria ei voi käynnistää, jos akun jännite on liian alhainen.

**ADVARSEL:**

Bruk ikke et batteri uten den angitte kapasiteten. Hvis et batteri uten den angitte kapasitetens benyttes, kan det elektriske anlegget få redusert ytelsen eller bli overbelastet. Dette kan i sin tur føre til skader på det elektriske anlegget.

NMU01395

**VALG AV PROPELL**

Valget av propell er helt avgjørende for utenbordsmotorens ytelse. Feil propelltype kan redusere ytelsen og forårsake alvorlig skade. Motorens turtall avhenger av propellstørrelsen og båtens last. Hvis motorturtallet er for høyt eller lavt til at motoren kan yte maksimalt, vil dette ha en uheldig innvirkning på motoren.

Yamahas utenbordsmotorer er utstyrt med propeller som er valgt med tanke på god ytelse under varierende forhold. Det finnes imidlertid enkelte bruksområder der en propell med en annen stigning vil gi bedre ytelse. For større belastninger vil en propell med mindre stigning være bedre egnet, ettersom den gjør det mulig å opprettholde riktig motorturtall. Omvendt er en propell med større stigning bedre egnet ved mindre belastning.

**VIKTIGT:**

Var noga med att batteriet uppfyller kraven, annars kan elsystemet fungera dåligt eller bli överbelastat och skadas.

**MUISTUTUS:**

Älä käytä akkua edellä mainitusta poikkeavaa akkua. Jos käytät muunlaista akkua, sähköjärjestelmä voi toimia huonosti tai ylikuormittua ja sen vuoksi vahingoittua.

MMU01395

## VAL AV PROPELLER

Utombordsmotornas prestanda beror till stor del på ditt val av propeller. Felaktigt val kan leda till sämre prestanda och t.o.m. allvarliga skador på motorn. Motorvarvtalet beror på propellerstorleken och båtens last. Om motorvarvtalet är för högt eller för lågt, påverkas motorn negativt.

Yamahas utbordare har propellar som valts ut för att kunna fungera bra för många olika användningsområden. Det kan dock finnas tillfällen där en propeller med annan stigning vore att föredra. Om båten är tyngre lastad, kan det vara bra med en propeller med mindre stigning, eftersom det då är lättare att bibehålla ett lämpligt varvtal. Omvänt skall propellern ha större stigning, om båten normalt är lättare lastad.

LMU01395

## POTKURIN VALINTA

Potkurin valinta vaikuttaa olennaisesti perämoottorin toimintaan. Väärä potkuri huonontaa suorituskykyä ja moottori voi vaurioitua vakavasti. Moottorin käyntinopeus riippuu potkurin koosta ja veneen kuormasta. Moottorille on haittaa siitä, että se käy liian suurella tai pienellä käyntinopeudella.


Yamaha-perämootteihin on valittu potkurit, jotka toimivat hyvin mitä erilaisimmissa tilanteissa. Moottorin käyttötarkoituksesta riippuen on joskus parempi valinta potkuri, jossa on vakiomallista poikkeava nousu. Suurella kuormituksella moottorin käyntinopeus on helpompi pitää oikeana, jos potkurin nousu on pienempi. Vastaavasti pienellä kuormituksella sopivampi on potkuri, jonka nousu on suurempi.



Yamaha-forhandlerne fører et stort utvalg av propeller. De kan også gi deg råd og montere en propell på utenbordsmotoren som er best egnet til din bruk av båten.


**MERKNAD:**

Standardpropellen er valgt slik at den skal passe de fleste skandinaviske båtmerker. Hvis Yamaha-forhandleren ikke har testdata på din båt/motor-kombinasjon, bør det foretas en prøvekjøring. Kriteriet for riktig propell er at motoren skal nå sitt maksimale turtall ved full gass og minimumsbelastning. Hvis turtallet er for lavt, må det monteres en propell med mindre stigning. Er turtallet for høyt, økes stigningen.

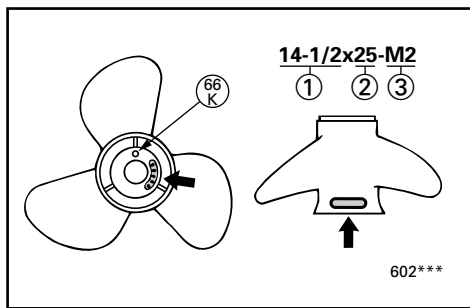

- ① Propelldiameter (i tommer)
- ② Propellstigning (i tommer)
- ③ Propelltype (propellmerke)

Se avsnittet "PROPELL-KONTROLL" for instruksjoner om fjerning og montering av propell.

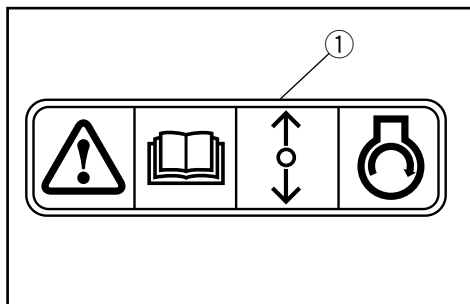

NMU01208

## START-I-GIR-BESKYTTELSE

Yamaha påhengsmotorer med bildeskiltet ① eller Yamaha godkjente fjernkontrollsystemer har sikring mot start i gir. Dette medfører at motoren kun kan startes når giret står i fri. Sett alltid giret i fri når motoren skal startes.

Din Yamaha-handlare har flera olika propellrar och kan ge dig råd om vilken propeller du skall välja och hur du skall montera den.

**OBS:**

Vid fullt gaspådrag och med maximal båtlast skall motorns varvtal ligga inom den övre effektområdeshalvan (se "SPECIFIKATIONER" PÅ SID. 4-1). Välj en propeller som uppfyller detta krav.

Om andra omständigheter (t.ex. en lättare båtlast) gör att motorvarvtalet stiger över det maximalt rekommenderade, skall du minska gasspjällinställningen så att varvtalet håller sig inom de angivna gränserna.

- ① Propellerdiameter (i tum)
- ② Propellerstigning (i tum)
- ③ Propellertyp (propellermerke)

Se avsnittet "KONTROLLERA PROPELLERN" för anvisningar för losstagning och montering av propellern.

Yamaha-kauppialla on valikoima erilaisia potkureita, ja hän osaa neuvoa, minkäläinen potkuri on paras sinun tarkoitukseesi.

**PS:**

Valitse sellainen potkuri, jolla moottorin käyntinopeus on käyntinopeusalueen yläosan puolella välissä ajettaessa täydellä kaasulla ja täydellä kuormalla, katso "TEKNISET TIEDOT" sivulla 4-1.

Jos moottorin käyntinopeus ajon aikana nousee suositeltua korkeammaksi (esim. kevyellä kuormalla), vähennä kaasua sopivasti.

- ① Potkurin halkaisija (tuumissa)
- ② Potkurin nousu (tuumissa)
- ③ Potkurin tyyppi (potkurin merkki)

Katso potkurin irrotus- ja asennusohjeet kohdasta "POTKURIN TARKASTUS".

MMU01208

## SKYDD MOT START MED ILAGD VÄXEL

Yamahas utbordsmotorer med dekalen ① på, eller Yamahas godkända reglageboxar, är försedda med spärr mot start med ilagd växel. Spärren tillåter att motorn startas endast när växeln är urlagd (neutralläge). Lägg alltid växeln i neutralläge innan du startar motorn.

LMU01208

## KÄYNNISTYKSEN VAIHDE PÄÄLLÄ ESTÄVÄ TURVALAITE

Yamaha perämoottorit, joissa on kuvan mukainen tarra ① tai Yamahan hyväksymä kaukohallintalaite, on varustettu käynnistyksen estolaitteella. Moottori voidaan käynnistää vain vaihde vapaalla. Kytke vaihde vapaalle aina ennen moottorin käynnistämistä.



NMC00010

## Del 2

# GRUNNKOMPO- NENTER

**HOVEDKOMPONENTER** .....2-1

**BRUK AV BETJENINGSANORDNINGER  
OG ANDRE FUNKSJONER** .....2-2

Fjernkontrollboks .....2-2

Trimror .....2-6

Trim/tilt-bryter .....2-7

Spak for vippestøtte .....2-7

Digital turteller .....2-8

Digitalt speedometer .....2-11

Kontrollinstrument for drivstoffsystem .....2-14


Utløserhåndtak for toppdeksel .....2-18

Utspylingststyr .....2-19

**VARSLINGSSYSTEM** .....2-20

Varslingssystem for overoppheting .....2-20

Varslingssystem for oljenivå/varslingssystem  
for tilstopping av oljefilter .....2-21

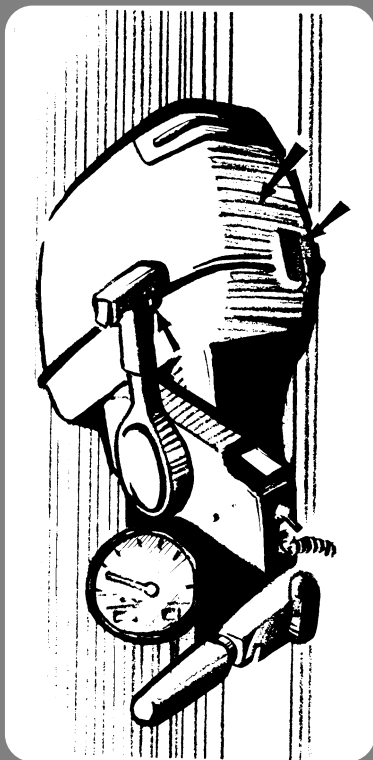



## Kapitel 2

# HUVUDELAR

## Luku 2

# PÄÄOSAT

**HUVUDKOMPONENTER**.....2-1

**HANDHAVANDE AV  
KONTROLLER OCH ANDRA  
FUNKTIONER** .....2-2

Reglagebox.....2-2

Trimfena.....2-6

Elhydraulisk trim och tilt.....2-7

Uppfällningsspärr.....2-7

Digital varvräknare.....2-8

Digital hastighetsmätare.....2-11

Bränsleekonomimätare.....2-14

Frigöringshandtag för överkåpan.....2-18

Spolningsenhet.....2-19

**VARNINGSSYSTEM** .....2-20

Varningssystem för överhettning.....2-20

Oljevarningssystem/Varningssystem för  
igensatt oljefilter.....2-21

**PÄÄOSAT** .....2-1

**HALLINTALAITTEIDEN KÄYTTÖ JA  
MUUT TOIMINNOT** .....2-2

Kaukohallinta laite.....2-2

Trimmievä.....2-6

Trimmaus- ja kippauskytkin.....2-7

Kippaustukivipu.....2-7

Digitaalinen yhdistelmämittari.....2-8

Digitaalinen nopeusmittari.....2-11

Taloudellisuusmittari.....2-14

Yläsuojuksen vapautusvipu.....2-18

Huuhtelulaite.....2-19


**VAROITUSJÄRJESTELMÄ**.....2-20

Ylikuumentamisen varoitusjärjestelmä.....2-20

Öljytason varoitusjärjestelmä/Öljynsuod  
attimen tukkeutumisen  
varoitusjärjestelmä.....2-21



## HOVEDKOMPONENTER

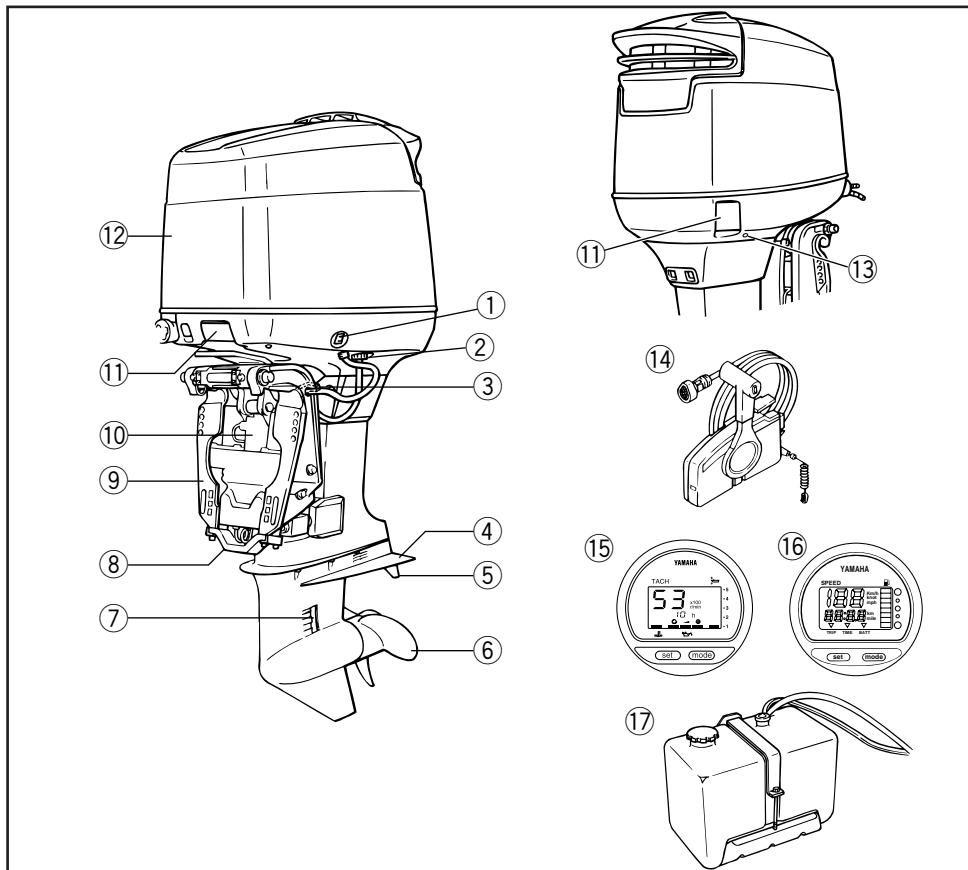

- ① Trim/tilt-bryter
- ② Spyleanordning
- ③ Spak for vippestøtte
- ④ Kavitasjonsplate
- ⑤ Trimror (Anode)
- \*⑥ Propell
- ⑦ Kjølevannsinntak
- ⑧ Anode
- ⑨ Motorbrakett

- ⑩ Power tilt & trim-mekanisme
- ⑪ Frigjøringshendel for toppdeksel
- ⑫ Motordeksel (toppdeksel)
- ⑬ Hull for kontrollstråle (kjølevannshull)
- \*⑭ Fjernkontrollboks (Sidemontert)
- ⑮ Digital turteller
- ⑯ Digital fartsmåler
- ⑰ Reserveoljetank

\* Vil kanskje ikke være nøyaktig som vist. Vil heller ikke være del av standardutrustningen på alle modeller.

MMU01206

## HUVUDKOMPONENTER

- ① Elhydraulisk trim och tilt
  - ② Spolanordning
  - ③ Uppfällingsspärr
  - ④ Kavitationsplatta
  - ⑤ Trimfena (offerand)
  - \*⑥ Propeller
  - ⑦ Kylvattenintag
  - ⑧ Offerand
  - ⑨ Motorfäste
  - ⑩ Elhydraulisk trim-och tiltenhet
  - ⑪ Frikopplingsspak för motorkåpan
  - ⑫ Överkåpa
  - ⑬ Utloppshål
  - \*⑭ Reglagebox (Sidomontering)
  - ⑮ Digital varvräknare
  - ⑯ Digital hastighetsmätare
  - ⑰ Reservoljetank
- \* Kan skilja sig från bilden. Kanske inte ingår som standardutrustning på alla modeller.

LMU01206

## PÄÄOSAT

- ① Trimmaus-ja kippauskytkin
  - ② Huuhtelulaitteen liitäntä
  - ③ Kipaustukivipu
  - ④ Kavitoitilevy
  - ⑤ Trimmievä (anodi)
  - \*⑥ Potkuri
  - ⑦ Jäähdytysveden otto
  - ⑧ Anodi
  - ⑨ Kiinnitysjalusta
  - ⑩ Kippaus-ja trimminsäätöyksikkö
  - ⑪ Yläsuojuksen irrotusvipu
  - ⑫ Yläsuojus
  - ⑬ Tarkkailureikä
  - \*⑭ Kaukohallintalaite (Sivuun asennettava)
  - ⑮ Digitaalinen käyntinopeusmittari
  - ⑯ Digitaalinen nopeusmittari
  - ⑰ Varaöljysäiliö
- \* Voi poiketa kuvassa esitetystä; ei vakiovarusteena kaikissa malleissa.




NMC20010

## BRUK AV BETJENINGSANORDNINGER OG ANDRE FUNKSJONER

NMU00096

### FJERNKONTROLL

Både gir og gass betjenes med fjernkontrollspaken. Denne fjernkontrollen har dessuten elektriske brytere.

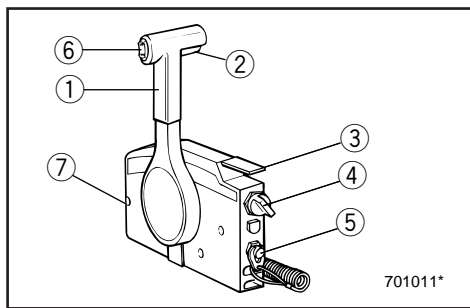


- ① Fjernkontrollspak
- ② Frilåshendel
- ③ Gasspak for fri-posisjon
- ④ Hovedbryter
- ⑤ Dødmanns-bryter
- ⑥ Trim/tilt-bryter
- ⑦ Justeringskrue for gassreguleringens friksjon

NMC50010

### Fjernkontrollspak

Når spaken skyves frem fra fri-posisjon, koples forover-giret inn. Når spaken trekkes tilbake fra fri-posisjon, koples bakover-giret inn. Motoren vil fortsatt gå på tomgang helt til spaken flyttes ca. 35° (du vil kjenne litt motstand). Når spaken skyves lengre frem, åpnes gasspjeldet og motoren øker turtallet.

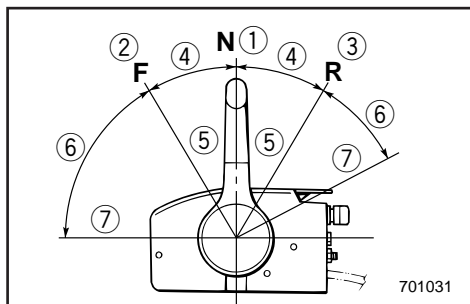

- ① Fri
- ② Forover
- ③ Bakover
- ④ Girskift
- ⑤ Helt lukket
- ⑥ Gass
- ⑦ Helt åpent

WMC20010

## HANDHAVANDE AV KONTROLLER OCH ANDRA FUNKTIONER

MMU00096

### REGLAGEBOX

Både växel och gasspjäll sköts från en och samma reglagearm. Dessutom finns det elektriska reglage på den här reglageboxen.

- ① Reglagearm
- ② Frilägeslås
- ③ Frilägesgasspak
- ④ Tändning
- ⑤ Säkerhetsbrytare för motorn
- ⑥ Elhydraulisk trim och tilt
- ⑦ Justerskruv, gasreglagefriktion

WMC50010

### Reglagearm

Om du för fram armen från friläge, lägger du i framväxeln. Om du drar tillbaka armen från friläge, lägger du i backen. Motorn fortsätter att gå på tomgång, tills du flyttat armen ca 35° (du känner ett visst motstånd). För du sedan armen vidare, öppnas gasspjället och motorn börjar accelerera.

- ① Friläge
- ② Framåt
- ③ Bakåt
- ④ Växling
- ⑤ Inget gaspådrag
- ⑥ Gaspådrag
- ⑦ Fullt gaspådrag

ZMC20010

## HALLINTALAITTEIDEN KÄYTTÖ JA MUUT TOIMINNOT

LMU00096

### KAUKOHALLINTA

Vaihdetta ja kaasua käytetään kaukohallintavivusta. Vivussa on lisäksi sähkökytkimet.


- ① Kaukohallintavipu
- ② Vapaa-asennon lukitsin
- ③ Joutokäyntikaasuvipu
- ④ Pääkytkin
- ⑤ Moottorin hätäpysäytyskytkin
- ⑥ Trimmaus- ja kippauskytkin
- ⑦ Kaasuttimen kitkalaitteen säätöruuvi

ZMC50010

### Kaukohallintavipu

Kun vipua käännetään eteenpäin vapaa-asennosta, eteenajovaihte kytkeytyy. Taaksepäin vetämällä kytketään peruutusvaihte. Moottori pysyy joutokäynnillä, kunnes vipua on käännetty noin 35° (tässä kohdassa tuntuu pykälä). Kun vipua käännetään edelleen, kaasu avautuu ja moottori alkaa kiihtyä.


- ① Vapaa
- ② Eteenpäin
- ③ Taaksepäin (peruutus)
- ④ Vaihte
- ⑤ Täysin kiinni
- ⑥ Kaasu
- ⑦ Täysin auki

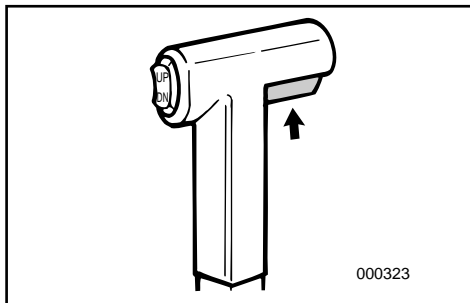

NMC50110

**Frilåshendel**

For at du skal få skiftet gir fra fri-posisjon, må du først trekke frilåshendelen oppover.

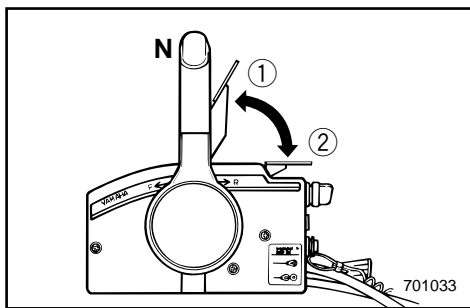

NMC50210


**Gasspak for fri-posisjon**

Du kan gi gass uten å skifte til forover- eller bakover-gir ved å sette fjernkontrollspaken i fri og vippe gasspaken for fri-posisjon oppover.

**MERKNAD:**

Gasspaken for fri-posisjon kan bare brukes når fjernkontrollspaken står i fri. Fjernkontrollspaken kan bare brukes når gasspaken for fri-posisjon er i lukket stilling.

- ① Helt åpent
- ② Helt lukket

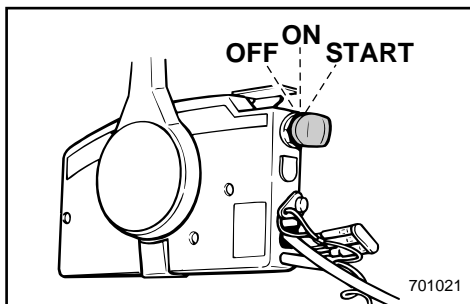

NMC48110

**Hovedbryter**

Hovedbryteren styrer tenningsystemet. Virkemåten er beskrevet nedenfor.

**● OFF (AV)**

Elektriske kretser er utkoplet. (Nøkkelen kan tas ut.)

**● ON (PÅ)**

Elektriske kretser er innkoplet. (Nøkkelen kan ikke tas ut.)

**● START**

Startmotoren dreier rundt slik at motoren starter. (Når nøkkelen slippes, går den automatisk tilbake til "ON" [PÅ].)

WMC50110

**Frilägeslås**

Innan du går ur friläge, måste du först lyfta upp frilägeslåset.

WMC50210

**Frilägesgasspak**

Om du vill dra på litet gas utan att lägga i en växel, ställ reglagearmen i friläge och lyft frilägesgasspaken.

**OBS:**

Frilägesgasspaken fungerar bara när reglagearmen står i friläge. Reglagearmen fungerar bara när frilägesgasspaken är helt stängd (nedtryckt).

- ① Helt öppen
- ② Helt stängd

WMC48110

**Tändning**

Tändningen styr tändsystemet. Så här fungerar den.

- **OFF (FRÅN)**

Elkretsarna frånslagna. (Du kan ta ut nyckeln.)

- **ON (TILL)**

Elkretsarna tillslagna. (Du kan inte ta ut nyckeln.)

- **START**

Startmotorn drar runt och startar motorn. (När du släpper nyckeln går den omedelbart tillbaka till "ON".)

ZMC50110

**Vapaa-asennon lukitsin**

Jotta vivun voisi kääntää pois vapaavaihteelta, kaukohallintavivussa oleva vapaa-asennon lukitsin on vedettävä ylös.

ZMC50210

**Joutokäyntikaasuvipu**

Jos haluat lisätä kaasua vaihtamatta eteenajo- tai peruutusvaihteelle, käännä kaukohallintavipu vapaa-asentoon ja nosta joutokäyntikaasuvipu.

**PS:**

Joutokäyntikaasuvipu toimii vain silloin, kun kaukohallintavipu on vapaa-asennossa. Kaukohallintavipu toimii vain, kun joutokäyntikaasuvipu on suljetussa asennossa.

- ① Täysin auki
- ② Täysin kiinni

ZMC48110

**Pääkytkin (virtalukko)**

Pääkytkimellä kytketään ja katkaistaan sytytysvirta. Kytkimen toiminta selostetaan alla.

- **OFF (virta katkaistu)**

Virta on katkaistu sähköpiireistä. (Avaimen voi ottaa pois.)

- **ON (virta kytketty)**

Virta on kytketty sähköpiireihin. (Avainta ei voi ottaa pois.)

- **KÄYNNISTYS**

Käynnistysmoottori pyörii ja käynnistää moottorin. (Kun avain päästetään, se palaa itsestään "ON"-asentoon.)



NMC28210

**Dødmannsbryter**

Låseplaten i enden av dødmannssnoren må festes til dødmannsbryteren for at motoren skal kunne gå. Dødmannssnoren skal festes til et sikkert sted på båtførerens klær, arm eller ben. Hvis båtføreren ved et uhell skulle falle over bord eller komme bort fra plassen til rors, trekker dødmannssnoren ut låseplaten slik at motorens tenningskrets brytes. Dermed kan ikke båten forsvinne med motoren gående.


**FARE**

- Ha dødmannssnoren festet til et sikkert sted på klær, arm eller ben mens du bruker båten.
- Fest ikke dødmannssnoren til tekstiler som kan bli revet av. Legg ikke dødmannssnoren slik at den kan henge seg opp og dermed ikke vil virke etter hensikten.
- Trekk ikke i dødmannssnoren ved vanlig bruk av båten. Når du mister motorkraften, mister du også mesteparten av styringen. Uten motorkraft kan dessuten båten bråstoppe. Det kan føre til at personer og gjenstander i båten kastes forover.

**MERKNAD:**

Motoren kan ikke startes når låseplaten er fjernet.

- ① Låseplate
- ② Dødmannssnor

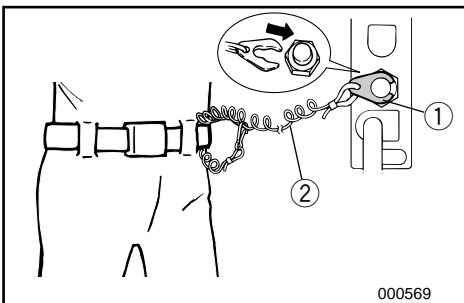



WMC28210

**Säkerhetsbrytare för motorn**

Låsbrickan i änden av nödstopsrepet måste sitta i motorns säkerhetsbrytare, annars fungerar inte motorn. Fäst repet på ett säkert ställe i kläderna, på armen eller benet. Om du ramlar överbord eller lämnar rodret, dras låsbrickan ut ur säkerhetsbrytaren och tändningen till motorn slås av. Det betyder att båten inte kan köra iväg på egen hand.

**⚠VARNING**

- När du kör skall repet vara fäst på ett säkert ställe i kläderna, på armen eller benet.
- Fäst inte nödstopsrepet i någonting som kan slitas bort. Dra inte repet så att det kan trassla in sig och därmed förlora sin säkerhetsfunktion.
- Undvik att dra ur låsbrickan under vanlig användning. Om motorn stannar abrupt, förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom bromsar båten in kraftigt och passagerare och föremål kan kastas omkring.

**OBS:**

Du kan inte starta motorn, om inte låsbrickan sitter i säkerhetsbrytaren.

- ① Låsbricka
- ② Nödstopprep

ZMC28210

**Moottorin hätäpysäytyskytkin**

Narun päässä oleva lukkolevyn oltava kiinnitetty moottorinpysäytyskytkimeen, jotta moottori kävisi. Narun toinen pää tulee kiinnittää lujasti kuljettajan vaatteisiin, käsivarteen tai jalkaan. Jos kuljettaja putoaa yli laidan tai poistuu ajopaikalta, naru vetää lukkolevyn irti ja moottori pysähtyy. Tämä estää veneen karkaamisen.


**⚠VAROITUS**

- Kiinnitä hätäpysäytysnaru lujasti vaatteisiisi, käsivarteesi tai jalkaasi, kun lähdet ajamaan veneellä.
- Älä kiinnitä narua vaatteisiisi sellaiseen kohtaan, josta se voi repeytyä irti. Sijoita naru niin, ettei se takerru mihinkään. Jos naru takertuu, se ei toimi tarkoitetulla tavalla.
- Varo vetämästä narusta vahingossa, kun ajat veneellä normaalisti. Moottoritohon hävitessä vene menettää ohjattavuutensa. Moottorin pysähtyessä veneen vauhti hiljenee nopeasti, jolloin veneessä olevat matkustajat ja tavarat voivat pauskautua eteenpäin.

**PS:**

Moottoria ei voida käynnistää ilman lukkolevyä.

- ① Lukkolevy
- ② Hätäpysäytysnaru

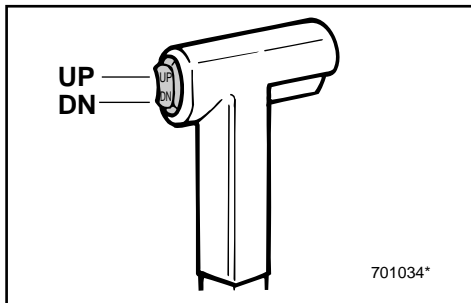

701034\*

NMU01331

### Trim/tilt-bryter

Power trim & tilt-systemet justerer motorens vinkel i forhold til akterspeilet. Trim/tilt-bryteren er plassert på fjernkontrollspaken. Når man trykker på UP (OPP) knappen, vil motoren trimmes oppover, og vil deretter bli svinget opp. Når man trykker på DN (NED) knappen, vil motoren svinges nedover, og vil deretter trimmes nedover. Når bryterknappen slippes, låses motoren i den aktuelle stillingen.


### MERKNAD:

Se avsnittene om "JUSTERING AV TRIMVINKELN" og "OPPSVING/NEDSVING" i kapittel 3 for instruksjon om riktig bruk.

NMC87011

### Justeringskrue for gassreguleringsfriksjon

En friksjonsanordning i fjernkontrollboksen gir motstand ved betjening av fjernkontrollspaken. Den kan justeres etter behov. Det er plassert en justeringskrue foran på fjernkontrollboksen.

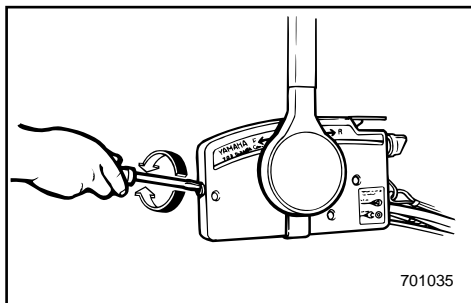

701035

Motstand	Skru
Øke	Drei med klokken
Minske	Drei mot klokken

### FARE

Trekk ikke justeringskruen for hardt til. Hvis motstanden blir for stor, kan det bli vanskelig å bevege spaken. Dermed kan det inntreffe en ulykke.

MMU01331

**Elhydraulisk trim och tilt**

Systemet för elhydraulisk trim och tilt ställer in motorns vinkel mot akterspegeln. Knappen som styr systemet sitter på reglagearmens handtag. Om du för knappen mot UP (UPP), trimmas motorn först uppåt och fälls sedan upp. Om du för knappen mot DN (NED), fälls motorn först ned, sedan trimmas den ner. Motorn stannar, om du släpper ut knappen.

**OBS:**

Se avsnitten "JUSTERING AV TRIMVINKELN" och "UPPFÄLLNING/NEDFÄLLNING" i kapitel 3 för anvisningar.

LMU01331

**Trimmaus- ja kippauskytkin**

Trimmaus ja kippaus tarkoittaa moottorin ja perälaudan välisen kulman muuttamista. Trimmaus- ja kippauskytkin on kaukohallintavivun kahvassa. Kun vipua käännetään UP (ylös), moottori kallistuu ylöspäin. Kun vipua käännetään DN (alas), moottori kallistuu alaspäin. Kun kytkinpainike päästetään, moottori pysähtyy sen hetkiseen asentoon.

**PS:**

Katso käyttöohjeet kohdista "TRIMMIKULMAN SÄÄTÖ" ja "KIPPAUS YLÖS/ALAS", 3. luku.

WMC87011

**Justerskruv, gasreglagefriktion**

En friktionsanordning utöver ett visst motstånd på reglagearmen. Du kan själv justera motståndet. Fram på reglageboxen sitter en justeringskruv.

Motstånd	Skruv
Öka	Vrid medurs
Minska	Vrid moturs

**⚠VARNING**

Dra inte åt justerskraven för mycket. Om motståndet är för stort kan det bli svårt att röra reglagearmen, vilket kan resultera i en olycka.

ZMC87011

**Kaasuttimen kitkalaitteen säätöruuvi**

Kaukohallintalaitteessa on kitkalaite, jolla säädetään kaukohallintavivun liikkeen vastusta. Kitkan suuruus riippuu veneen kuljettajan mieltymyksistä. Säätöruuvi on kaukohallintalaitteen etupuolella.

Vastus	Ruuvi
Kasvaa	Kierrä myötäpäivään
Pienenee	Kierrä vastapäivään

**⚠VAROITUS**

Älä kiristä säätöruuvia liikaa. Jos vastus on liian suuri, vipua voi olla vaikea kääntää, mistä voi olla tuloksena onnettomuus.




NMU00113

**TRIMROR**

Trimroret skal justeres slik at styreanordningen kan dreies både til høyre og venstre ved bruk av like stor kraft.


**⚠FARE**

Hvis trimroret er feil justert, kan det føre til at båten blir vanskelig å styre. Båten må alltid prøvekjøres etter at trimroret er montert eller skiftet ut for å kontrollere at styringen fungerer som den skal. Trekk til bolten etter at trimroret er justert.

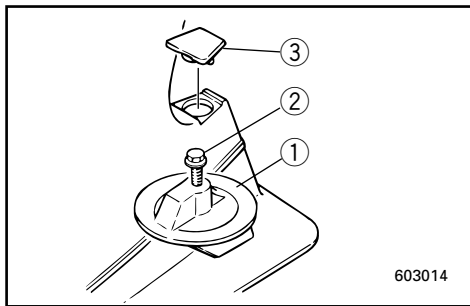

- ① Trimror
- ② Bolt
- ③ Lokk (Hvis båteen er utstyrt)

Båten dreier av	Bakre del av trimklaffen
Mot venstre (babord)	Drei mot venstre ("A" i figuren)
Mot høyre (styrbord)	Drei mot høyre ("B" i figuren)

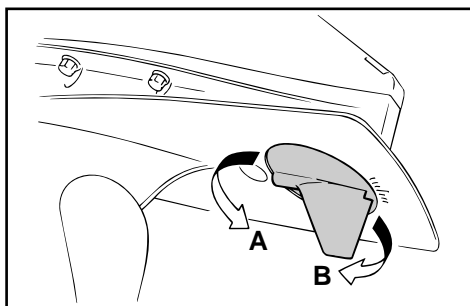**ADVARSEL:**

Trimroret fungerer også som en anode for å beskytte motoren mot elektrokjemisk korrosjon. Mal derfor aldri trimroret, ettersom det da vil miste effekten som anode.

MMU00113

**TRIMFENA**

Trimfenan skall ställas in så, att du behöver lika mycket kraft för att svänga åt höger som åt vänster.

**⚠VARNING**

Om trimfenan är felaktigt inställd, kan det bli svårt att styra. Om trimfenan är nyinstallerad eller bytts ut, skall du göra en provtur för att kontrollera att inställningen är korrekt. Se till att skruven är ordentligt åtdragen efter justeringen av trimfenan.

- ① Trimfena
- ② Skruv
- ③ Hatt (Om tillämpligt)

Båten tenderar att gära	Vrid den bakre delen av trimfenan
åt vänster (babord)	åt vänster ("A" på bilden)
åt höger (stybord)	åt höger ("B" på bilden)

**VIKTIGT:**

Trimfenan fungerar också som offeranod för att skydda motorn från rost. Måla aldrig över trimfenan, eftersom den då blir oanvändbar som offeranod.

LMU00113

**TRIMMIEVÄ**

Trimmievä tulee säätää niin, että tarvittava ohjausvoima on sama kumpaankin suuntaan.

**⚠VAROITUS**


Väärin säädetty trimmievä voi vaikeuttaa veneen ohjaamista. Suorita trimmievän asennuksen tai vaihdon jälkeen aina koeajo. Varmista, että ruuvi on kiristetty trimmievän säädön jälkeen.

- ① Trimmievä
- ② Ruuvi
- ③ Kansi (Jas on)

Veneellä taipumus kääntyä	Trimmievän takareuna
Vasemmalle	Kierrä vasemmalle (kuvan "A")
Oikealle	Kierrä oikealle (kuvan "B")

**MUISTUTUS:**

Trimmievä toimii myös anodina, joka suoraa moottoria sähkökemialliselta syöpymiseltä. Älä maalaa trimmievää. Maali estäisi sitä toimimasta anodina.

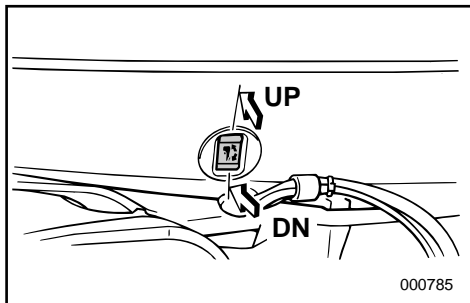

000785

NMU01125

### TRIM/TILT-BRYTER


Servotrim/oppsving knappen justerer motorens vinkel i forhold til akterspeilet. Servotrim/oppsving knappen er plassert på siden av det nedre motordeksel. Når man trykker på UP (OPP) knappen, vil motoren trimmes oppover, og vil deretter bli svinget opp. Når man trykker på DN (NED) knappen, vil motoren svinges nedover, og vil deretter trimmes nedover. Når bryterknappen slippes, låses motoren i den aktuelle stillingen.

### **FARE**

Man må bare bruke servotrim/oppsving knappen på det nedre motordeksel når båten har stoppet fullstendig og motoren er slått av. Forsøk på bruk av servotrim/oppsving knappen som er montert på motordekselet mens båten er i bevegelse øker risikoen for at man skal falle over bord, og kan distrahere styrmannen, slik at risikoen for kollisjon med en annen båt eller en forhindring kan øke.

### MERKNAD:

Se avsnittene om "Justering av trimvinkelen" og "Opp- og nedvipping" for instruksjon om bruken.

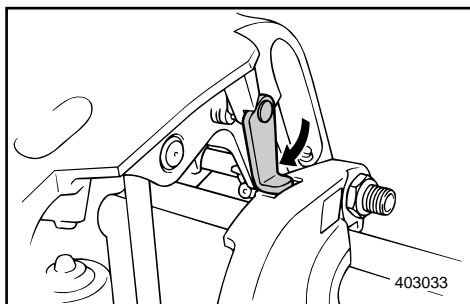

NMD60010

### SPAK FOR VIPPESTØTTE

Når du vil holde utenbordsmotoren i oppvippet posisjon, låser du spaken for vippestøtte til festebraketten.

MMU01125

**ELHYDRAULISK TRIM OCH TILT**

Systemet för elhydraulisk trim och tilt ställer in motorns vinkel mot akterspegeln. Brytaren för elhydraulisk trim och tilt sitter på motorns underkåpa. Om du för knappen mot UP (UPP), trimmas motorn först uppåt och fälls sedan upp. Om du för knappen mot DN (NED), fälls motorn först ned, sedan trimmas den ner. När du släpper brytaren stannar motorn i det aktuella läget.

**⚠VARNING**

Använd brytaren för elhydraulisk trim och tilt (sitter på motorns underkåpa) bara när båten stannat helt med avstängd motor. Om brytaren för elhydraulisk trim och tilt används medan båten är i rörelse kan operatören falla överbord eller förlora uppsikten över hinder eller trafik, och därmed orsaka en olycka.

**OBS:**

Se avsnitten "Justering av trimvinkeln" och "Uppfällning/nedfällning" för anvisningar.

LMU01125

**TRIMMAUS- JA KIPPAUSKYTKIN**

Trimmaus ja kippaus tarkoittaa moottorin ja perälaudan välisen kulman muuttamista. Trimmi- ja kippauskatkaisin sijaitsee moottorin alasuojuksessa. Kun vipua käännetään UP (ylös), moottori kallistuu ylöspäin. Kun vipua käännetään DN (alas), moottori kallistuu alaspäin. Kun katkaisin vapautetaan, moottori pysähtyy nykyiseen asentoonsa.

**⚠VAROITUS**

Käytä moottorin alasuojuksessa olevaa trimmi- ja kippauskatkaisinta vain kun vene on täysin pysähtyneenä ja moottori pysäytettyinä. Moottorin trimmaaminen/kipkaus veneen liikkeessa saattaa aiheuttaa veneestä putoamisvaaran ja voi häiritä ohjaajaa aiheuttaen veneen törmäysvaaraan.

**PS:**

Katso kohdat "Trimmikulman säätö" ja "Kippaus ylös/alas"

WMD60010


**UPPFÄLLNINGSSPÄRR**

Om du vill hålla uppe utbordaren i uppfällt läge, lås uppfällningsspärren i motorfästet.

ZMD60010

**KIPPAUSTUKIVIPU**

Kun moottori on tuettava ylös kipattuun asentoon, lukitse kippaustukivipu kiinnitystelineeseen.

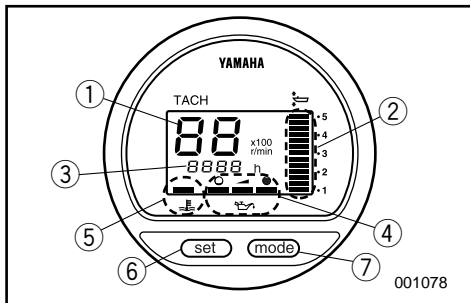


NMU01614

### DIGITALT MOTORINSTRUMENT


Dette instrumentet omfatter omdreiningmåler, trimmåler, timemåler, oljenivåindikator og varsellys for overoppheting.

- ① Omdreiningmåler
- ② Trimmåler
- ③ Timemåler
- ④ Oljenivåindikator
- ⑤ Varsellys for overoppheting
- ⑥ Innstillingsknapp
- ⑦ Modusknapp

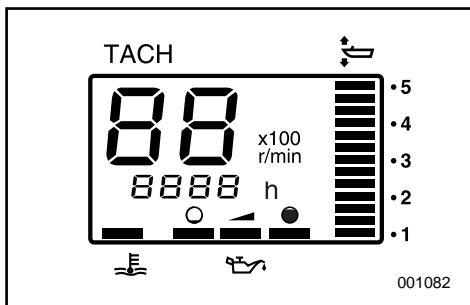

### MERKNAD:

Alle skjermdele vil lyse et øyeblikk etter at hovedbryteren er slått på, og vil deretter gå tilbake til normal tilstand.

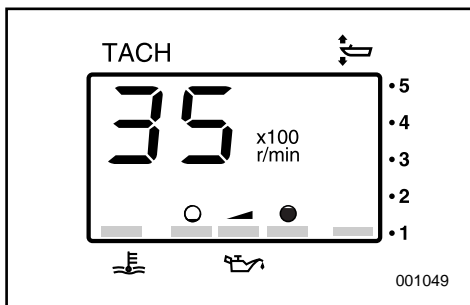

NMU00136

### Turteller

På dette instrumentet vises motorens turtall.



MMU01614

**DIGITAL VARVRÄKNARE**

Den här mätaren innehåller varvräknare, trimmätare, timmätare, oljenivåmätare, och överhettningssindikator.

- ① Varvräknare
- ② Trimmätare
- ③ Timmätare
- ④ Oljenivåindikator
- ⑤ Överhettningssindikator
- ⑥ Inställningsknapp
- ⑦ Lägesknapp

**OBS:** \_\_\_\_\_

Alla displaysegment tänds kort när tändningen slås på. Därefter återgår de till normal visning.

MMU00136

**Varvräknare**

Den här mätaren visar motorvarvtalet.

LMU01614

**DIGITAALINEN****YHDISTELMÄMITTARI**

Tässä mittarissa on käyntinopeusmittari, trimmikulmamittari, käyttötuntimittari, öljytason ilmaisain ja ylikuumenemisen varoitin.

- ① Käyntinopeusmittari
- ② Trimmikulmamittari
- ③ Käyttötuntimittari
- ④ Öljytason ilmaisain
- ⑤ Ylikuumenemisen varoitin
- ⑥ Asetuspainike
- ⑦ Tilapainike


**PS:** \_\_\_\_\_

Kun virta kytketään päälle pääkytkimellä kaikki näytön segmentit syttyvät hetkeksi ja palaavat sitten näyttämään normaalia lukemaa.

LMU00136

**Käyntinopeusmittari**

Tämä moottori näyttää moottorin käyntinopeuden.

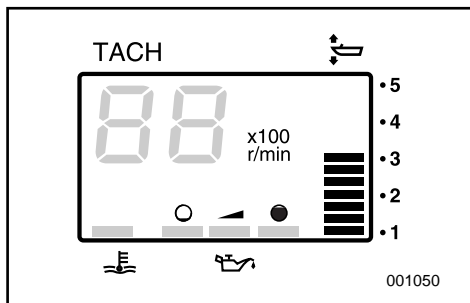


NMU01109

**Trimmåler**

På dette instrumentet vises utenbordsmotorens trimvinkel.

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

- Notér deg hvilke trimvinkler som fungerer best sammen med båten under forskjellige forhold. Justér trimvinkelen slik at du får ønsket innstilling ved å betjene trim/tilt-bryteren.
- Hvis trimvinkelen for påhengsmotoren overstiger den angitte vinkel, vil det øverste felt på trimviseren blinke.

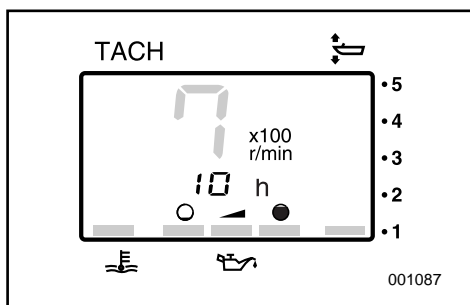

NMU01620

**Timeteller**

Dette instrumentet viser det antall timer som motoren har vært i gang. Den kan innstilles for å vise antallet timer for den pågående reise (tripteller). Visningen kan også slås på og av.

- Endring av visningsmodus. Når man trykker på MODE-knappen endrer visningen format i et repeterende mønster: Totalt timetall - tripteller - visning av.
- Nullstilling av tripteller. Når SET og MODE knappene holdes inne samtidig i mer enn ett sekund samtidig som triptelleren vises vil triptelleren bli nullstillet.

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

Det totale antall timer som motoren har vært i gang kan ikke stilles.

MMU01109

**Trimmätare**

Den här mätaren visar trimvinkeln på utbordaren.

**OBS:** \_\_\_\_\_

- Prova dig fram till vilka trimvinklar som fungerar bäst under olika förhållanden och lägg vinklarna på minnet på minnet. Du ställer in trimvinkeln med knappen för elhydraulisk trim och tilt.
- Om utbordarens trimvinkel överskrider den tillåtna trimvinkeln, börjar det översta segmentet på trimmätardisplayen att blinka.

LMU01109

**Trimmikulmamittari**

Tämä mittari näyttää perämoottorin trimmikulman (rikikulman).

**PS:** \_\_\_\_\_

- Paina mieleesi ne trimmikulmat, joilla veneesi kulkee parhaiten eri olosuhteissa. Säädä trimmikulma sopivaksi trimmaus- ja kippauskytkimillä.
- Jos perämoottorisi trimmikulma ylittää määrätyn kulman, trimmikulamittarin näytön ylälohko vilkkuu.

MMU01620

**Timmätare**

Den här mätaren visar antalet timmar som motorn har gått. Den kan ställas in så att den visar totala antalet timmar eller antalet timmar under pågående färd. Visningen kan även stängas av och slås på.

- Att ändra visningsformat

Tryck på MODE-knappen så ändras visningsformatet i följande sekvens:

Totalt antal timmar - Färdtimmar - Display av

- Att återställa antal färdtimmar

Håll SET- och MODE-knapparna nedtryckta i minst 1 sekund medan antalet färdtimmar visas, så återställs timmätaren för antal färdtimmar till 0 (noll).

**OBS:** \_\_\_\_\_

Totala antalet timmar som motorn har gått kan inte nollställas.

LMU01620

**Käyttötuntimittari**

Tämä mittari tunteina näyttää ajan, jonka moottori on ollut käynnissä. Se voidaan asettaa näyttämään kokonaistuntimäärä tai nykyisen käyttökerran käyttötunnit. Näyttö voidaan kytkeä päälle ja pois.

- Näyttötavan muuttaminen

Kun MODE-painiketta painetaan, näytön lukema vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:


Kokonaistunnit - Matkatunnit - Näyttö pois päältä

- Matkatuntien nollaaminen

Lukema nollataan painamalla samanaikaisesti SET ja MODE-painikkeita yli 1 sekunnin ajan matkatuntien näkyessä näytössä.

**PS:** \_\_\_\_\_

Moottorin kokonaiskäyttötuntilukemaa ei voi nollata.

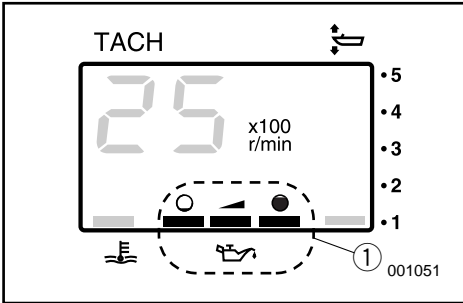

NMU00138


**Varselsindikator for oljenivå**

Hvis oljenivået synker under det andre merket, begynner varselampen å blinke. Se avsnittene om "Påfylling av olje" og "Varselsystem for oljenivå" for nærmere opplysninger.

- ① Varselindikator for oljenivå

**ADVARSEL:** \_\_\_\_\_

**Motoren må ikke brukes uten olje. Det vil føre til alvorlige skader på motoren.**

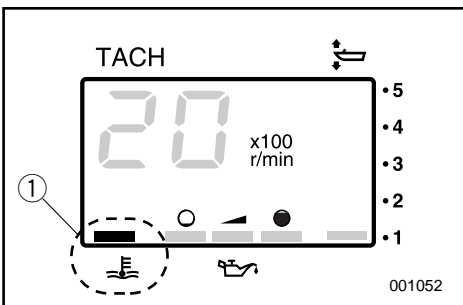

NMU01553

**Varselindikator for overoppheting**

Hvis motorens temperatur blir for høy, begynner varselampen å blinke, se "VARSLINGSSYSTEM FOR OVEROPPHETING" for nærmere detaljer.

- ① Varselindikator for overoppheting

**ADVARSEL:** \_\_\_\_\_

**Motoren må ikke brukes etter at en varselanordning er aktivert. Slå om nødvendig opp under avsnittet "FEILSØKING" i denne håndboken. Rådfør deg med nærmeste Yamaha-forhandler hvis du ikke får lokalisert og rettet feilen.**

MMU00138

**Oljenivåindikator**

Den här indikatorn visar oljenivån i motorn. Om oljenivån sjunker under den nedre gränsen börjar varningslampan blinka. I avsnitten om oljepåfyllning och oljenivåvarning finns mer information.

- ① Oljenivåindikator

**VIKTIGT:** \_\_\_\_\_

**Kör aldrig motorn utan olja. Det leder till svåra skador på motorn.**

LMU00138

**Öljytason ilmainen**

Tämä ilmainen osoittaa moottorin öljytason. Jos öljytaso laskee alarajan alapuolelle, ilmainen alkaa vilkkua. Katso tarkemmin kohdasta "ÖLJYN TÄYTTÖ" ja "ÖLJYTASON VAROITUS".

- ① Öljytason ilmainen

**MUISTUTUS:** \_\_\_\_\_

**Älä käytä moottoria ilman öljyä. Moottori voi vaurioitua vakavasti.**

MMU01553

**Varningslampa för överhettning**

Om motorn blir överhettad, börjar varningsindikatorn blinka. I avsnittet om "VARNINGS-SYSTEM FÖR ÖVERHETTNING" finns mer information.

- ① Varningslampa för överhettning

**VIKTIGT:** \_\_\_\_\_

**Fortsätt inte att köra om en av varningslamporna har tänts. Vid behov kan du gå vidare till avsnittet "FELSÖKNING" i den här manualen. Kontakta din Yamaha-handlare om du inte kan hitta felet och åtgärda det.**

LMU01553


**Ylikuumentamisen varoitus**

Jos moottorin lämpötila nousee liian korkeaksi, varoitusvalo alkaa vilkkua. Lisätietoja \_\_\_\_\_ kohdassa "YLIKUUMENEMISEN VAROITUS".

- ① Ylikuumentamisen varoitus

**MUISTUTUS:** \_\_\_\_\_

**Pysäytä moottori, jos varoitus syttyy. Etsi tarvittaessa ohjeita tämän käsikirjan lopussa \_\_\_\_\_ olevasta \_\_\_\_\_ luvusta "VIANETSINTÄ". Jos et löydä vikaa ja saa sitä korjattua, ota yhteys Yamaha-kauppiaseen.**

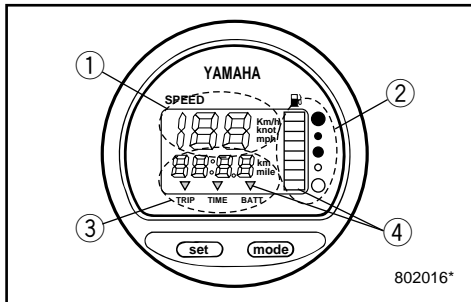

NMD40012


### DIGITALT SPEEDOMETER

Dette flerfunksjonsinstrumentet består av fartsmåler, bensinmåler med varselfelt, trippsteller, klokke og voltmeter med varselampe.

- ① Fartsmåler
- ② Bensinmåler
- ③ Trippsteller/klokke/voltmeter
- ④ Varselindikator

### MERKNAD:

Etter at hovedbryteren er slått på, aktiveres alle deler av flerfunksjonsinstrumentet som ledd i en kontroll. Etter kort tid går målerne over til vanlig drift. Følg med på speedometeret når du slår på hovedbryteren for å forvise deg om at alle deler aktiveres.

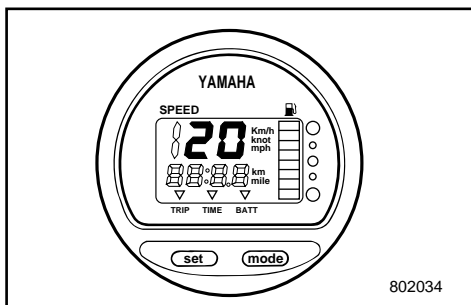


NMD25110

### Fartsmåler

På fartsmåleren vises båtenes fart.

### MERKNAD:

På fartsmåleren vises farten i km/h, mph eller knop, alt etter hva du foretrekker. Velg ønsket måleenhet ved å stille inn velgerbryteren på instrumentets bakside. Innstillingen fremgår av illustrasjonen.

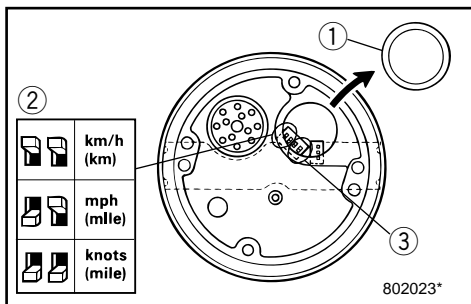

- ① Deksel
- ② Velgerbryter (for fartsmåler)
- ③ Velgerbryter (for bensinnivåføler)

WMD40012

**DIGITAL HASTIGHETSMÄTARE**

Den här mätaren omfattar hastighetsmätaren, bränslemätare med varningsfunktion, trippmätare, klocka och voltmätare med varningsfunktion.

- ① Hastighetsmätare
- ② Bränslemätare
- ③ Trippmätare/klocka/voltmätare
- ④ Varningslampor

**OBS:**

När du slår på tändningen, tänds alla delar av mätaren. Efter ett par sekunder återgår mätaren till normal funktion igen. Titta på mätaren när du slår på tändningen, för att kontrollera att alla segment fungerar.

WMD25110

**Hastighetsmätare**

Den här mätaren visar båtens fart.

**OBS:**

Du kan välja mellan att låta hastighetsmätaren visa km/h, mph (miles/h) eller knop. På baksidan sitter brytare, med vilka du väljer enhet. Bilden visar hur du gör inställningarna.

- ① Skydd
- ② Brytare (för hastighetsenhet)
- ③ Brytare (för bränslesändare)

ZMD40012

**DIGITAALINEN NOPEUSMITTARI**

Tässä mittarissa on nopeusmittari, polttoainemittari ja varoitin, välimatkamittari, kello sekä jännitemittari ja varoitin.

- ① Nopeusmittari
- ② Polttoainemittari
- ③ Välimatkamittari/kello/jännitemittari
- ④ Varoitimet

**PS:**

Kun sytytysvirta kytketään pääkytkimellä (virta-avaimella), mittarin kaikki näytöt testautuvat. Muutaman sekunnin kuluttua mittarit alkavat toimia normaalisti. Kun kytket sytytysvirran, tarkkaile mittaria ja totea, että kaikki toimii.

ZMD25110


**Nopeusmittari**

Mittari näyttää veneen kulkunopeuden.

**PS:**

Nopeusmittari yksiköt valinnan mukaan; km/h, mph, solmua. Yksikkö valitaan mittarin takana olevalla valitsinkytkimellä. Katso kuvaa.

- ① Kansi
- ② Valitsinkytkin (nopeusmittarille)
- ③ Valitsinkytkin (polttoaineanturille)

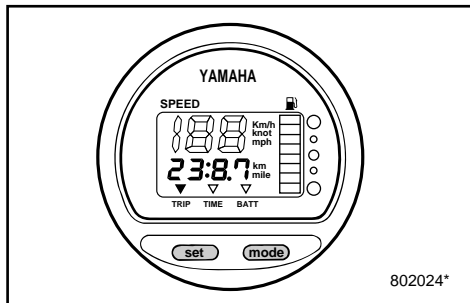


NMU01274

### Tripteller

Dette instrumentet viser distansen som båten har gått siden instrumentet sist ble nullstillet. Trykk på og slipp opp "Mode"-knappen til indikatoren foran på instrumentet peker på "TRIP". For å nullstille triptelleren skal "set" og "mode" knappene presses samtidig.

#### MERKNAD:

- Den tilbakelagte distanse vises i kilometer eller miles, alt etter hvilken måleenhet som var valgt for fartsmåleren.
- Den tilbakelagte distansen lagres i minnet ved hjelp av strøm fra batteriet. De lagrede dataene går tapt hvis batteriet kobles fra.

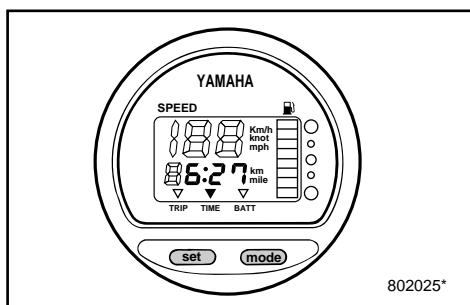

NMU01275

### Klokke

Dette instrumentet viser gjeldende tid. Trykk på og slipp opp "Mode"-knappen til indikatoren foran på instrumentet viser "TIME". For å stille klokken må du passe på at instrumentet er i "TIME"-modus. Trykk på "set"-knappen, og timetallet vil begynne å blinke. Trykk på "mode"-knappen inntil den ønskede time vises. Trykk på "set"-knappen igjen, og minuttallet vil begynne å blinke. Trykk på "mode"-knappen inntil den ønskede minuttverdi er blitt innstillet. Trykk en gang til på "set"-knappen for å starte klokken.

#### MERKNAD:

Klokken er batteridrevet. Klokken stanser hvis batteriet kobles fra. Still klokken etter at batteriet er tilkopleet igjen.



MMU01274

**Trippmätare**

Mätaren visar den distans som båten tillryggalagt sedan mätaren senast nollställdes. Tryck på "mode"-knappen flera gånger tills indikatorn på mätaren visar på "TRIP". Tryck på set och mode samtidigt, om du vill nollställa trippmätaren.

**OBS:** \_\_\_\_\_

- Trippmötaren visar tillryggalagd distans i samma enhet som du har valt för hastighet-smätaren.
- Den tillryggalagda distansen hålls i minne med ström från batteriet. Om du kopplar bort batteriet, förlorar du minnesinnehållet.

LMU01274

**Välmatkamittari**

Tämä mittari näyttää matkan, joka veneellä on ajettu mittarin viimeisen nollauksen jälkeen. Paina toistuvasti MODE-painiketta, kunnes mittarin osoitin osoittaa kohtaa TRIP. Nollaa matkamittari painamalla yhtäaikaan SET- ja MODE-painikkeita.

**PS:** \_\_\_\_\_

- Matkamittarin lukema näytetään kilometreinä tai maileina nopeusmittarin valitusta mittayksiköstä riippuen.
- Välimatka säilyy muistissa pariston ansiosta. Muisti tyhjenee, kun paristo poistetaan.

MMU01275

**Klocka**

Mätaren visar aktuell tid. Tryck flera gånger på "mode"-knappen tills indikatorn på mätaren visar på "TIME".

Gör så här för att ställa klockan: Se till att mätaren står på TIME. Tryck på Set, timmarna börjar blinka. Tryck på Mode tills rätt timme visas. Tryck på Set igen, minuterna börjar blinka. Tryck på Mode igen, tills du får rätt minutvisning. Tryck på Set igen för att starta klockan.

**OBS:** \_\_\_\_\_

Klockan går på batteriström. Om du kopplar bort batteriet, stannar klockan. Du måste ställa om klockan efter det att du har haft batteriet bortkopplat.


LMU01275

**Kello**

Tämä mittari näyttää kellonajan. Paina toistuvasti MODE-painiketta, kunnes mittarin osoitin osoittaa kohtaan TIME. Jos haluat muuttaa kellonaikaa varmista, että mittari on TIME-tilassa. Paina SET-painiketta. Näytön tunti-lukema alkaa vilkkua. Muuta tunti-lukema oikeaksi MODE-painikkeella. Paina uudelleen SET-painiketta niin, että minuutti-lukema alkaa vilkkua. Muuta minuutti-lukema oikeaksi MODE-painikkeella. Käynnistä lopuksi kello SET-painikkeella.

**PS:** \_\_\_\_\_

Kello toimii paristolla. Kun paristo otetaan pois, kello pysähtyy. Pariston vaihdon jälkeen kello on asetettava uudelleen aikaan.

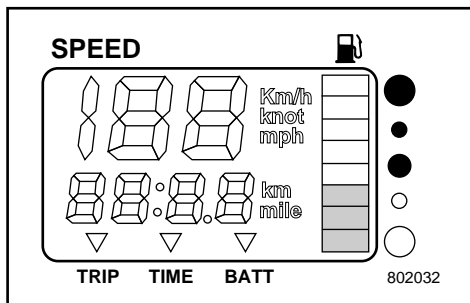

NMD40310

### Bensinnmåler


Bensinnivået vises ved hjelp av åtte felt. Når alle feltene vises, er bensintanken full.

### ADVARSEL:

Føleren i Yamahas bensintanker er forskjellig fra de tradisjonelle følerne. Uriktig innstilling av velgerbryteren på måleren vil gi feilaktige verdier. Ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler for å få nærmere opplysninger om riktig innstilling.

### MERKNAD:

Bensinverdien kan påvirkes av følerens posisjon i bensintanken og av båtens stilling i vannet. Hvis båten har en trimvinkel hvor baugen peker oppover eller svinger hele tiden, kan det gi feil verdier.

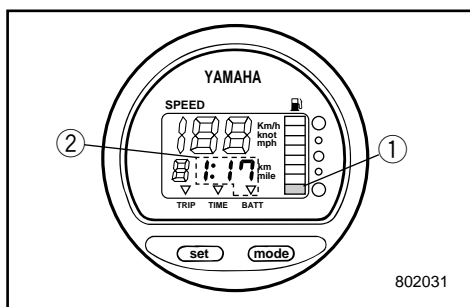

NMD40410

### Varselfelt

#### • Varselfelt for bensinnivå

Hvis bensinnivået synker til det nederste feltet, begynner varselfeltet ① for bensinnivå å blinke.

#### • Varselfelt for lav batterispenning

Hvis batterispenningen synker, vises verdien automatisk i varselfeltet ② samtidig som tallet begynner å blinke.

### ADVARSEL:

Motoren må ikke brukes etter at en varselanordning er aktivert. Slå om nødvendig opp under avsnittet FEILSØKING i denne håndboken. Rådfør deg med nærmeste Yamaha-forhandler hvis du ikke får lokalisert og rettet feilen.

WMD40310

**Bränslemätare**

Bränslenivån visas i åtta segment. När alla segmenten är upplysta, är bränsletanken full.

**VIKTIGT:**

Yamahas bränsletanksgivare skiljer sig från vanliga givare. En felaktigt inställd brytare på mätaren ger felaktiga värden. Fråga din Yamaha-handlare om hur man ställer in brytaren.

**OBS:**

Bränslemätningen kan påverkas av var i tanken givaren sitter och av hur båten ligger i vattnet. Om du kör med upptrimmad för eller girar konstant, kan du få fel värden.

WMD40410

**Varningar**● **Bränslevarningssegment**

Om bränslenivån sjunker till ett segment, börjar bränslemätarens varningssegment ① att blinka.

● **Batterispänningsvarning**

Om batterispänningen faller, sätts displayen ② på automatiskt och börjar blinka.

**VIKTIGT:**

Fortsätt inte att köra om en av varningslamporna har tänts. Vid behov kan du gå vidare till avsnittet FELSÖKNING i den här manualen. Kontakta din Yamaha-handlare, om du inte kan hitta felet och åtgärda det.

ZMD40310

**Polttoainemittari**

Polttoaineen määrä osoitetaan seitsemällä segmentillä. Kun kaikki segmentit näkyvät, polttoainesäiliö on täynnä.

**MUISTUTUS:**

Yamahahan polttoainesäiliössä käyttämä anturi poikkeaa tavanomaisesta anturista. Jos mittarin valitsinkytkin on väärässä asennossa, mittari näyttää väärin. Kysy asiasta Yamaha-kauppiailta.

**PS:**

Anturin asento polttoainesäiliössä ja veneen asento vedessä saattavat vaikuttaa polttoainemittarin lukemaan. Jos vene kulkee keula pystyssä tai kaartaa jatkuvasti, lukema saattaa olla virheellinen.

ZMD40410

**Varoitimet**● **Polttoaine**

Kun polttoaineen määrä vähenee niin, että vain yksi segmentti näkyy, varoitussegmentti ① alkaa vilkkua.

● **Akun jännite**

Jos akun jännite alenee, näyttö ② syttyy ja alkaa vilkkua.

**MUISTUTUS:**


Pysäytä moottori, jos varoitin syttyy. Etsi tarvittaessa ohjeita tämän käsikirjan lopussa olevasta luvusta "VIANETSINTÄ". Jos et löydä vikaa ja saa sitä korjattua, ota yhteys Yamaha-kauppiaseen.



NMD42012

## KONTROLLINSTRUMENT FOR DRIVSTOFFSYSTEM Ekstrautstyr

Instrumentet består av bensinstrømningsmåler, bensinforbruksmåler, bensinøkonomimåler, turtallssynkronisering for to motorer, varsellampe for vannutskiller.

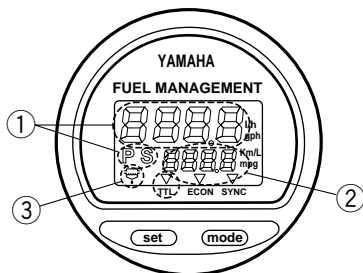


- ① Bensinstrømningsmåler
- ② Bensinforbruksmåler, bensinøkonomimåler, turtallssynkronisering for to motorer
- ③ Varsellampe for vannutskiller (virker bare når tilhørende føler er installert)

### MERKNAD:

Etter at hovedbryteren er slått på, aktiveres alle deler av flerfunksjonsinstrumentet som ledd i en selvtest. Etter kort tid går målerne over til vanlig drift. Se på instrumentet når du slår på hovedbryteren for å forvisse deg om at alle segmenter aktiveres.

## FUEL MANAGEMENT

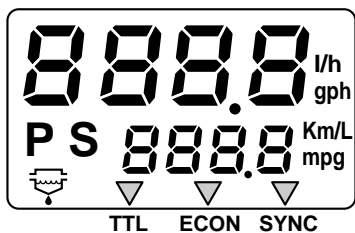

NMD32010

### Bensinstrømningsmåler


Måleren viser bensinstrømningen i løpet av en time med utgangspunkt i motorens aktuelle turtall.

Hvis det er montert to identiske motorer på båten, viser måleren den totale bensinstrømningen for motoren på babord (P) og styrbord (S) side. Samtidig vises PS-symbolet.

Når du trykker på Set-knappen, viser måleren bensinstrømningen for motoren på styrbord side og S-symbolet.

Dersom du trykker en gang til på Set-knappen, viser måleren bensinstrømningen for motoren på babord side og P-symbolet.

Ved å trykke på Set-knappen igjen får du frem den totale bensinstrømningen.

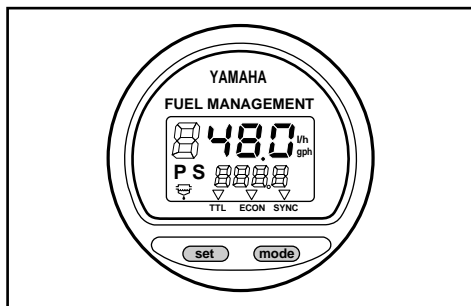

WMD42012

**BRÄNSLEEKONOMIMÄTARE****Extra tillbehör**

Mätaren innehåller mätare för bränsleflöde, bränsleförbrukning, bränsleekonomi, synkronisering mellan två motorer samt en vattenvarningsindikator.

- ① Bränsleflödesmätare
- ② Bränsleförbrukning/Bränsleekonomi/synkronisering mellan två motorer
- ③ Vattenvarningsindikator (fungerar endast om en givare installerats)

**OBS:**

När du slår på tändningen, tänds hela mätaren som en kontroll. Efter några sekunder återgår den till normal visning. Titta på mätaren, när du slår på tändningen, så att du kan se att samtliga segment fungerar som de skall.

WMD32010

**Bränsleflödesmätare**

Mätaren visar bränsleflödet under en timme med aktuellt motorvarvtal.

Om du har två motorer, visar mätaren total bränsleflöde över styrbords och babords motor. Samtidigt visar den PS.

Om du trycker på "set-knappen", visar mätaren S och bränsleflödet över styrbords motor.

Om du trycker på "set-knappen" igen, visar mätaren P och bränsleflödet över babords motor.

Om du trycker på "set-knappen" igen, återgår mätaren till att visa det totala bränsleflödet.

ZMD42012

**TALOUDELLISUUSMITTARI****Lisävaruste**

Taloudellisuusmittarissa on virtausmittari, kulutusmittari, taloudellisuusmittari, kahden moottorin nopeuksien synkronoija ja vedenerottimen varoitin.

- ① Virtausmittari
- ② Kulutus/taloudellisuusmittari/kahden moottorin nopeuksien synkronoija
- ③ Vedenerottimen varoitin (Toimii vain, kun anturi on asennettu.)

**PS:**

Kun virta kytketään, mittarin kaikki näytöt syttyvät. Muutaman sekunnin kuluttua mittari alkaa toimia normaalisti. Katso mittaria, kun kytket virran, ja katso, että kaikki segmentit näkyvät.

ZMD32010

**Virtausmittari**


Mittari näyttää polttoaineen virtauksen tunnin aikana moottorin sen hetkellisellä käytintopeudella.

Jos veneessäsi on kaksi moottoria, moottori näyttää vasemman ja oikean moottorin yhteiskulutuksen, ja yhteiskulutuksen merkki on PS (paapuuri + styyrpuuri).

Kun painat painiketta "set", mittari näyttää paapuurin (vasemman) puoleisen moottorin kulutuksen ja kirjaimen P.


Kun painat uudelleen painiketta "set", mittari näyttää styyrpuurin (oikean) puoleisen moottorin kulutuksen ja kirjaimen S.

Ja kun painat taas "set", moottori näyttää kummankin moottorin yhteiskulutuksen.

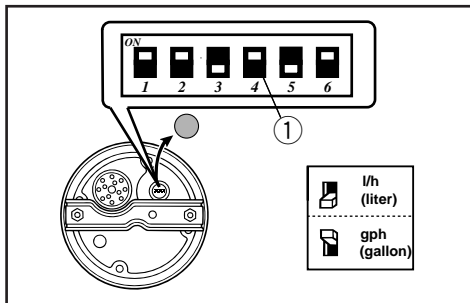

**MERKNAD:**


- Måleren viser liter eller gallon pr time, alt etter hva du foretrekker. Velg ønsket måleenhet ved å stille inn velgerbryteren ① på instrumentets bakside under installasjonen.
- Bensinforbruksmåleren og bensinøkonomimåleren viser verdier med samme måleenhet.

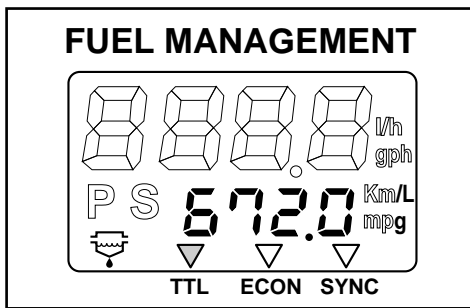

NMU01276

**Bensinforbruksmåler**

Dette instrumentet viser den totale mengde av drivstoff siden måleren sist ble nullstillet. Trykk på og slipp opp "mode"-knappen inntil viseren foran på dokumentet viser til totalen "TTL". For å nullstille drivstofforbruket, presses "set" og "mode"-knappene inn samtidig.

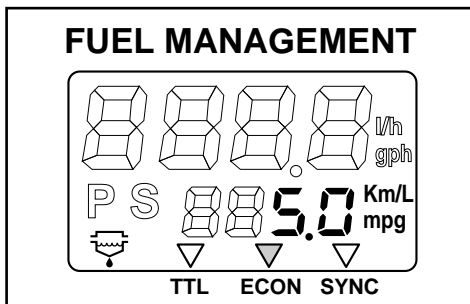

NMU01277

**Bensinøkonomi**

Dette instrumentet viser distansen pr. liter eller gallon under fart slik at operatøren kan bruke dette for referanse. Trykk på og slipp opp "mode"-knappen inntil viseren foran på dokumentet viser til "ECON.".

**MERKNAD:**

Hvis det er montert to identiske motorer på båten, viser måleren bare den samlede bensinøkonomien for begge motorene.

**OBS:** \_\_\_\_\_

- Mätaren visar gallon eller liter per timme. Välj själv vilken enhet som skall visas genom att ställa in väljaren ① på baksidan av mätaren under installation.
- Bränsleförbrukningsmätaren och bränsleekonomimätaren visar samma mätenhet.

MMU01276

**Bränsleförbrukningsmätare**

Mätaren visar hur mycket bränsle som har förbrukats sedan mätaren senast nollställdes. Tryck på "mode"-knappen flera gånger tills indikatorn på mätaren visar på "TTL". Tryck på "set" och "mode" samtidigt, om du vill nollställa bränsleförbrukningen.

MMU01277

**Bränsleekonomi**

Mätaren visar hur mycket bränsle i liter eller gallon som förbrukas för närvarande. Tryck på "mode"-knappen flera gånger tills indikatorn på mätaren visar på "ECON.".

**OBS:** \_\_\_\_\_

Om du har två motorer, visar mätaren totala bränsleekonomin för bägge motorerna.

**PS:** \_\_\_\_\_

- Mittari näyttää kulutuksen yksiköissä litraa/t tai gallonaa/t. Yksikkö valitaan asennuksen yhteydessä mittarin takana olevalla kytkimellä ①.
- Kulutusmittari ja taloudellisuusmittari käyttävät samaa yksikköä.

LMU01276

**Kulutusmittari**

Tämä mittari näyttää polttonesteen kokonaiskulutuksen mittarin viimeisen nollauksen jälkeen. Paina toistuvasti MODE-painiketta, kunnes mittarin osoitin osoittaa kohtaa TTL. Nollaa polttonestelaskuri painamalla yhtäaikaa SET- ja MODE-painikkeita.

LMU01277

**Taloudellisuusmittari**

Tämä mittari näyttää polttonesteen kulutuksen (litra tai gallona). Paina toistuvasti MODE-painiketta, kunnes mittarin osoitin osoittaa kohtaa ECON.

**PS:** \_\_\_\_\_

Jos veneessäsi on kaksi moottoria, mittari laskee ajomatkan moottorien yhteiskulutuksen perusteella.

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

- Drivstofforbruket er sterkt avhengig av båtens konstruksjon, vekt, propellen, motorens trimvinkel, forholdene til sjøs (bl.a. vindforholdene) og hvordan gassen er stillet inn. Drivstofforbruket vil også variere en del med vanntypen (saltvann, ferskvann og forurensning), lufttemperatur og luftfuktighet, hvor rent skroget er, hvor høyt motoren er montert, hvor dyktig båtføreren er og hva slags bensin som benyttes (drivstoff for vinterbruk eller sommerbruk, og mengde av tilleggsstoffer).
- Yamahas digitale fartsmåler og kontrollinstrumentet for drivstoffsystemet beregner fart, tilbakelagt distanse og bensinøkonomi utfra vannets bevegelse i akterstevnen på båten. Denne distansen kan avvike en god del fra den distansen båten faktisk har tilbakelagt på grunn av strømmene i sjøen, dønninger og vannhastighetsfølerens tilstand (delvis tilstoppet eller defekt).
- På grunn av ulike produksjonsforhold kan det være små forskjeller i bensinforbruket mellom de enkelte motorene, til dels også store forskjeller dersom motorene ikke tilhører samme årsmodell. Dessuten kan forskjeller mellom propellene, også når disse har samme basismål og konstruksjon, føre til mindre forskjeller i bensinforbruket.




**OBS:**

- Bränsleförbrukningen varierar betydligt beroende på båtens konstruktion, vikt, propellern, motorns trimvinkel, väder och vind samt gaspådrag. Bränsleförbrukningen varierar också en del beroende på om man kör i saltvatten eller sötvatten och på hur smutsigt vattnet är. Dessutom inverkar faktorer som lufttemperatur, luftfuktighet, hur ren båtens botten är, hur högt motorn är monterad, förarens skicklighet och bränsletyp (vinter- eller sommarbränsle, tillsatser etc.)
- Yamahas digitala hastighetsmätare och bränslekontrollmätare beräknar hastighet, tillryggalagd distans och bränsleekonomi utifrån vattenrörelse i båtens akter. Distansen kan skilja sig avsevärt från faktiskt tillryggalagd distans på grund av strömmar, vågor och i hur gott skick vattenhastighetsgivaren är (delvis igensatt eller skadad).
- Olika motorer kan skilja sig åt vad gäller bränsleförbrukning. Skillnaden kan vara stor mellan olika årsmodeller. Olika propellrar, även om de har samma dimensioner och är av ungefär samma modell, kan också orsaka skillnader i bränsleförbrukning.

**PS:**

- Kulutus vaihtelee suuresti veneen muodosta, painosta, käytetystä potkurista, moottorin trimmikulmasta, olosuhteista (kuten tuulesta) ja kaasun asennosta riippuen. Polttoainekulutus riippuu myös jossain määrin vedestä (suolapitoisuus, saastuneisuus), ilman lämpötilasta ja kosteudesta, veneen pohjan puhtaudesta, moottorin kiinnityskorkeudesta, kuljettajan taidoista sekä bensiinin koostumuksesta (kesä- vai talvibensiini, lisäaineistus) riippuen.
- Yamahan digitaalinen nopeus- ja taloudellisuusmittari mittaa nopeuden ja ajomatkan sekä polttoainetaloudellisuuden veden ja veneen suhteellisen nopeuden perusteella veneen perässä. Mitattu etäisyys voi poiketa paljonkin todellisesta ajomatkasta virtausten ja aaltojen vuoksi sekä vedennopeusanturin kunnosta riippuen (se voi olla osittain tukossa tai vahingoittunut).
- Moottoreissa voi olla yksilöllisiä, valmistusversoista riippuvia kulutuseroja. Erot voivat olla suurempia silloin, kun moottorit ovat eri vuosimallia. Lisäksi potkureiden erot, vaikka ne olisivat perusmuodoltaan ja -mitoiltaan samanlaiset, voivat aiheuttaa pieniä kulutuseroja.

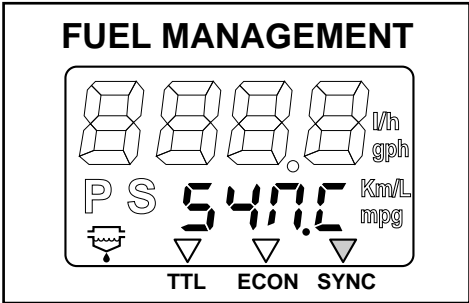

NMU01278



**Turtallssynkronisering for to motorer**

Dette instrumentet viser forskjellen i motorhastighet (r/min) mellom babord og styrbord motor som et holdepunkt når turtallet til de to motorene skal synkroniseres. Trykk ned og slipp opp "mode"-knappen inntil indikatoren på forsiden av instrumentet viser til "SYNC".

- ① Turtallet til babord motor er høyere.
- ② Turtallet til babord motor er litt høyere.
- ③ Turtallet er synkronisert slik at det er likt på babord og styrbord motor.
- ④ Turtallet til styrbord motor er litt høyere.
- ⑤ Turtallet til styrbord motor er høyere.

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

Hvis turtallet til de to motorene ikke synkroniseres under kjøring, kan de synkroniseres ved å justere trimvinkelen eller gasspådraget.

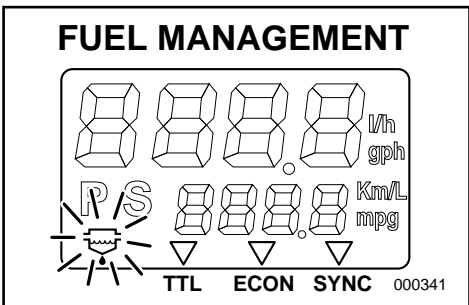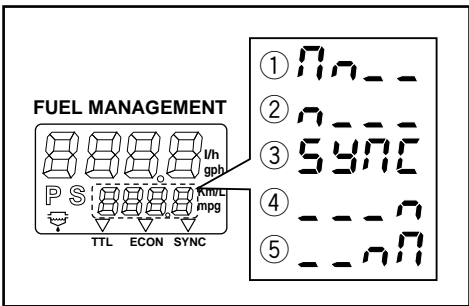

NMU01207

**Varsellampe for vannutskiller**

Hvis vannet som er utskilt fra bensinen i vannavsperringsinnretningen overskrider en viss mengde, blinker varsellampen for å tilkjenne at det må tappes ut vann.

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

Denne varsellampen virker bare når utstyr for registrering av vannutskillingen er montert.

MMU01278

**Synkronisering mellan två motorer**

Mätaren visar skillnaden i varvtal mellan styrbord och babord motor, så att man kan synkronisera dem. Tryck på "mode"-knappen flera gånger tills indikatorn på mätaren visar på "SYNC".

- ① Babords motor har högre varvtal
- ② Babords motor har något högre varvtal
- ③ Motorernas varvtal är synkroniserade
- ④ Styrbords motor har något högre varvtal
- ⑤ Styrbords motor har högre varvtal

**OBS:** \_\_\_\_\_

Om du inte synkroniserar motorerna under gång, kan du synkronisera dem genom att ändra trimvinkel eller gaspådrag.

LMU01278

**Kahden moottorin synkronoija**

Tämä mittari näyttää vasemman ja oikean moottorin käyntinopeuksien eron. Lukemaa voidaan käyttää moottorien tahdistamiseen. Paina toistuvasti MODE-painiketta, kunnes mittarin osoitin osoittaa kohtaa SYNC.

- ① Vasemmanpuoleinen moottori käy nopeammin
- ② Vasemmanpuoleinen moottori käy hieman nopeammin
- ③ Vasen ja oikea moottori käyvät samalla nopeudella
- ④ Oikeanpuoleinen moottori käy hieman nopeammin
- ⑤ Oikeanpuoleinen moottori käy nopeammin

**PS:** \_\_\_\_\_

Jos moottorien käyntinopeuksissa on eroa, moottorit voidaan tahdistaa trimmikulmaa tai kaasua säätämällä.

MMU01207

**Vattenvarningsindikator**

Om vattnet, som hålls borta från bränslet i vattenlåset stiger över en viss nivå, blinkar lampan för att visa att du måste pumpa ut vatten.

**OBS:** \_\_\_\_\_

Den här indikatorn fungerar bara om vattensensorer monterats.



LMU01207

**Vedenerottimen varoitin**

Jos polttoaineesta erotetun veden määrä ylittää tietyn tason, varoitusvalon vilkkuminen osoittaa, että vesisäiliö on tyhjennettävä.

**PS:** \_\_\_\_\_

Tämä varoitin toimii vain, kun vedenerottimen anturi on asennettu (lisävaruste).

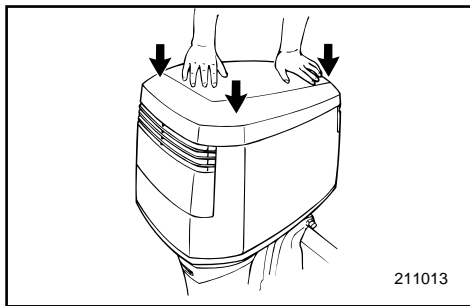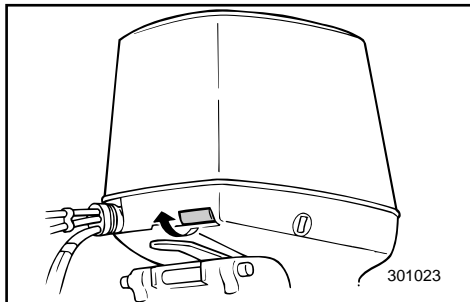

NMD64011

## UTLØSERHÅNDTAK FOR TOPPDEKSEL

Toppdekslet kan fjernes ved å trekke i toppdekslets utløserhåndtak.

Når du trekker i håndtaket foran, frigjøres toppdekslet slik at det kan tas av.

Slik setter du på igjen toppdekslet:

- 1) Sett toppdekslet rett ned på motoren. Pass på så ikke tennpluggledninger og andre ledninger kommer i klem.
- 2) Rett inn toppdekslets tre låsebøyler slik at de flukter med låsene på bunndekslet.
- 3) Trykk ned toppdekslet foran og på begge sider bak til de tre låsene smekker på plass.
- 4) Skyv mot dekslet fra begge sider for å kontrollere at det er skikkelig låst. Hvis det beveger seg oppover, må du gjenta punkt 3.

### ADVARSEL:

Kontroller at forbindelseskabelen til motordekslets låsemekanisme fungerer som den skal før du setter toppdekslet på igjen.

- Når du bruker utløserhåndtaket, skal låsebøylene både foran og bak på motordekslet frigjøres samtidig. Hvis ikke, må du justere strammingen av kabelen til de bakre klemmene.
- Forviss deg om at kabelen løper lett og er fri for rust.
- Kontroller at kabelen er skikkelig festet i holderen.
- Når du skal sette på igjen motordekslet, må du forvise deg om at både låsene foran og bak har smekket på plass. Hvis motordekslet ikke er skikkelig låst, kan enkelte deler påføres skade som følge av at toppdekslet rister når motoren går.

WMD64011

## FRIGÖRINGSHANDTAG FÖR ÖVERKÅPAN

Med hjälp av en frigöringspak kan du lossa överkåpan.

Om du drar handtaget framåt lossar överkåpan och du kan lyfta av den.

Så här sätter du tillbaka överkåpan:

- 1) Sätt överkåpan rakt ned på motorn. Var försiktig så att den inte fastnar i tändstiftskablarna eller andra ledningar.
- 2) Passa in kåpans tre hakar över låsen i underdelen av kåpan.
- 3) Tryck ned överdelens framända och på bägge sidor av bakändan tills de tre låsen klickar fast.
- 4) Kontrollera att kåpan är ordentligt låst genom att trycka på den från bägge sidor.

Om den lyfts, upprepa steg 3.

### VIKTIGT:

Se till att kåpans frigöringsvajer fungerar korrekt, innan du sätter tillbaka överkåpan.

- När du drar i frigöringsvajern, skall både främre och bakre kåplås släppa samtidigt. Om de inte gör det, får du justera vajern till det bakre låset.
- Se till att vajern löper fritt och inte är rostigt.
- Se till att kabeln sitter ordentligt i sin hållare.
- När du sätter tillbaka kåpan, se till att både främre och bakre låset låser fast ordentligt.  
Om kåpan inte är ordentligt låst kan vissa komponenter skadas av att kåpan skakar under färd.

ZMD64011

## YLÄSUOJUksen VAPAUTUSVIPU

Yläsuojus irrotetaan yläsuojuksen vapautusvivun avulla.

Etuvipua vedettäessä yläsuojuksen lukitus avautuu, minkä jälkeen yläsuojuksen voi irrottaa.

Yläsuojuksen kiinnitys:

- 1) Aseta yläsuojus suoraan moottorin päälle. Tarkista, ettei sytytys- tai muita johtimia jää väliin.
- 2) Aseta kolme koukkaa alakopassa olevien vastakappaleiden kohdille.
- 3) Paina yläsuojusta etureunasta ja takaa kummaltakin puolelta niin, että kolme lukkoa napsahtavat.
- 4) Tarkista, että yläsuojus lukittui paikoilleen painamalla sitä kummaltakin puolelta. Jos se nousee ylös, toista vaihe 3.

### MUISTUTUS:

Varmista, että lukitusvajeri toimii hyvin, ennen kuin kiinnität yläsuojuksen.

- Kun avausvipua käytetään, etu- ja takakoukkujen tulee aueta yhtä aikaa. Jos näin ei tapahdu, säädä takalukitsimien vajerinsäädintä.
- Varmista, että vajeri toimii hyvin eikä siinä ole ruostetta.
- Tarkista, että vajeri on lujasti pitimessään.
- Kun olet laittanut suojuksen paikoilleen, varmista vielä, että etu- ja takalukot ovat lukittuneet.  
Jos yläsuojuksen lukot eivät ole lukittuneet oikein, suojus voi ajon aikana täristä ja sen tulokset moottorin jotkut osat voivat vahingoittua.



NMMU01146


**UTSPYLINGSUTSTYR**

Dette utstyret ① brukes for å rense kjølevannssystemet i motoren ved bruk av en hageslange eller vann fra en vannkran.

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

Det vises til "Rensing av kjølevannssystemet" i Del 4 for instruksjoner om bruken.

---

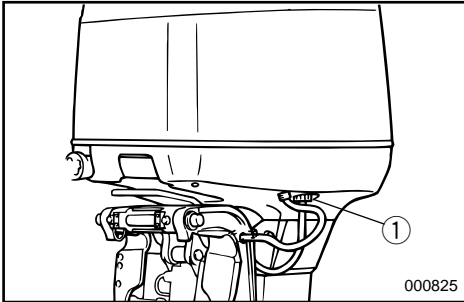

MMU01146

**SPOLNINGSENHET**

Denna enhet ① används för att rengöra motorns kylvattenkanaler med hjälp av en slang och kranvatten.

**OBS:** \_\_\_\_\_

Se "Rengöring av kylvattenkanaler" i kapitel 4 av bruksanvisningen.

---

LMU01146

**HUUHTELULAITE**

Huuhdelulaitteen ① avulla perämoottorin jäähdytysnestekanavat voidaan huuhdella puutarhaletkun ja vesijohtoveden avulla.

**PS:** \_\_\_\_\_

Katso huuhdelulaitteen käyttöohjeet kappaleesta 4 "Jäähdytysvesikanavien puhdistaminen".

---




NMD80010

# VARSLINGSSYSTEM

## ADVARSEL:

Motoren må ikke brukes etter at en varselanordning er aktivert. Rådfør deg med nærmeste Yamaha-forhandler hvis du ikke får lokalisert og rettet feilen.

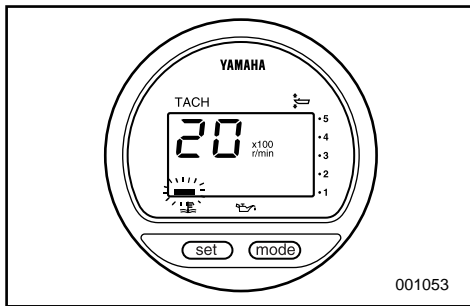

001053


NMD82012

## VARSLINGSSYSTEM FOR OVEROPPHETING


Denne motoren er utstyrt med en varselanordning for overoppheting. Hvis motorens temperatur blir for høy, aktiveres varselanordningen.

(○): Inkludert (—): Ikke tilgjengelig

Aktivering av varselfunksjon	Modell med rorkultkontroll	Modell med fjernkontroll
Motorhastigheten vil automatisk senkes til rundt 2.000 omdreininger per minutt.	/	○
Varsellampen for overoppheting vil slås på.	/	○
Du vil høre et varsel signal.	/	○

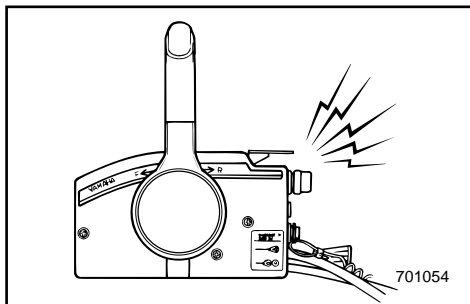

701054

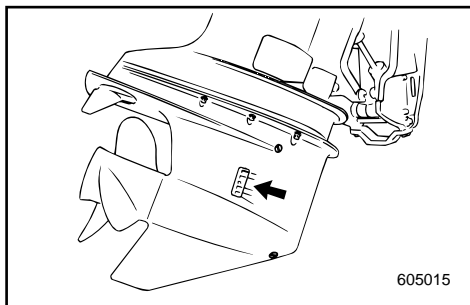

605015

Hvis varslingsystemet er aktivert, må du stoppe motoren og kontrollere om vanninntaket er tilstoppet.



WMD80010

## VARNINGSSYSTEM

### VIKTIGT:

Fortsätt inte att köra om en av varningslampporna har tänts. Kontakta din Yamaha-handlare, om du inte kan hitta felet och åtgärda det.

WMD82012

## VARNINGSSYSTEM FÖR ÖVERHETTNING

Den här motorn har ett varningssystem, som aktiveras när motortemperaturen blir för hög.

(○): Ingår (—): Ej tillgänglig

Aktivering av varningssystemet	Modell med rorkult	Modell med reglagebox
Motorns varvtal går automatiskt ned till ca 2.000 v/min.	/	○
Varningslampan mot överhettning tänds.	/	○
Ljudsignalen ljuder.	/	○

Om varningssystemet har aktiverats, stanna motorn och kontrollera om vatteninsuget är igensatt.

ZMD80010

## VAROITUSJÄRJESTELMÄ

### MUISTUTUS:

Älä jatka ajamista, jos varoitin varoittaa. Ellet löydä ongelmaa ja saa sitä poistettua, ota yhteys Yamahakauppiaseen.

ZMD82012

## YLIKUUMENEMISEN VAROITUSJÄRJESTELMÄ


Tässä moottorissa on ylikuumentumisesta varoitettava laita.

Jos moottori kuumenee liikaa, varoituslaite toimii.

(○): Mukana (—): Ei saatavana

Varoituslaitteiden käynnistyminen	Ohjaukavalla varustettu malli	Kaukohallintalaitteella varustettu malli
Moottorin käyntinopeus laskee automaattisesti noin 2 000 kierrokseen minuutissa.	/	○
Ylikuumentumisen varoitusvalo syttyy.	/	○
Summeri antaa varoitusäänen.	/	○

Jos varoituslaite on toiminut, pysäytä moottori ja tarkista, onko jäähdytysveden ottokohdassa tukos.

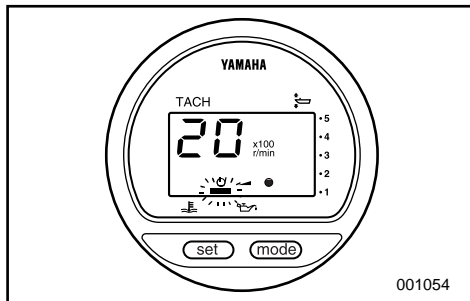


NMD84012


## VARSLINGSSYSTEM FOR OLJENIVÅ/VARSLINGSSYSTEM FOR TILSTOPPING AV OLJEFILTER

Denne motoren er utstyrt med et varslingsystem for oljenivå. Hvis oljenivået synker under den nedre grensen, aktiveres varselanordningen.

(○): Inkludert (—): Ikke tilgjengelig

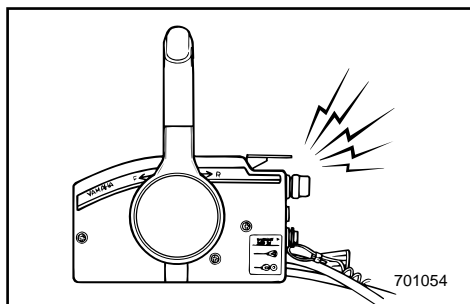


Aktivering av varselfunksjon	Modell med rorkultkontroll	Modell med fjernkontroll
Motorhastigheten vil automatisk senkes til rundt 2.000 omdreininger per minutt.	/	○
Varsellampen for oljenivå vil tennes.	/	○
Du vil høre et varselsignal.	/	○

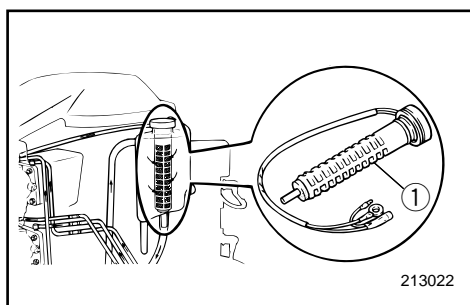

Hvis varslingsystemet er aktivert, må du stoppe motoren og finne årsaken.

### MERKNAD: \_\_\_\_\_

Varslingen ved tilstopping av oljefilter fungerer på samme måte som varslingen ved lavt oljenivå og overoppheting. Feilsøkingen blir enklere hvis du først kontrollerer om motoren er overopphetet, deretter om oljenivået er lavt og til slutt om oljefilteret er tilstoppet.

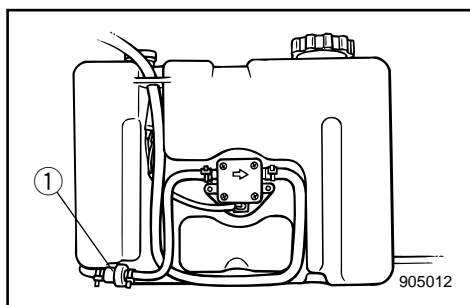

① Oljefilter

WMD84012

## OLJEVARNINGSSYSTEM/VARNINGSSYSTEM FÖR IGENSATT OLJEFILTER

Den här motorn har ett oljevarningssystem. Om oljenivån faller under en viss nivå, aktiveras systemet.

(○): Ingår (—): Ej tillgänglig

Aktivering av varningssystemet	Modell med rorkult	Modell med reglagebox
Motorns varvtal går automatiskt ned till ca 2.000 v/min.	/	○
Varningslampan mot oljeöverhettning tänds.	/	○
Ljudsignalen ljuder.	/	○

Om varningssystemet aktiveras, skall du stanna motorn och undersöka orsaken.

**OBS:** \_\_\_\_\_

Varningssystemet för igensatt oljefilter liknar olje- och överhettningssystemen. Om du skall felsöka, är det lättast att börja med överhettning, därefter oljenivån och sist igensättning av oljefiltret.

① Oljefilter

ZMD84012

## ÖLJYTASON VAROITUSJÄRJESTELMÄ/ÖLJYNSUODATTIMEN TUKKEUTUMISEN VAROITUSJÄRJESTELMÄ

Tässä moottorissa on öljytason varoitusjärjestelmä. Jos öljytaso laskee alarajan alapuolelle, varoituslaite toimii.

(○): Mukana (—): Ei saatavana


Varoituslaitteiden käynnistyminen	Ohjauksahvalla varustettu malli	Kaukohallintalaitteella varustettu malli
Moottorin käyntinopeus laskee automaattisesti noin 2 000 kierrokseen minuutissa.	/	○
Öljymäärän varoitusvalo syttyy.	/	○
Summeri antaa varoitusäänen.	/	○

Jos varoituslaite on toiminut, pysäytä moottori ja tarkista, onko jäähdytysveden ottokohdassa tukos.

**PS:** \_\_\_\_\_

Järjestelmä varoittaa öljynsuodattimen tukkeutumisesta samalla tavalla kuin öljytason alenemisesta ja ylikuumenemisestä. Vikaa etsittäessä on suositeltavaa tarkistaa ensin ylikuumeneminen, sitten öljyntaso ja lopuksi öljynsuodattimen tukkeutuminen.

① Öljynsuodatin

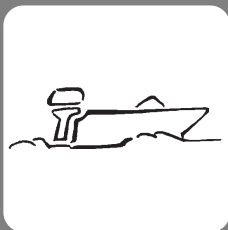

NMF00010

## Del 3

# BRUK



<b>MONTERING</b> .....	3-1
Montering av utenbordsmotoren .....	3-2
Fylling av bensin .....	3-4
Fylling av olje .....	3-4
<b>KONTROLL FØR BRUK</b> .....	3-7
Bruk etter lagring i lengre tid.....	3-8
<b>INNKJØRING AV MOTOREN</b> .....	3-9
<b>SART AV MOTOREN</b> .....	3-11
<b>OPPVARMING AV MOTOREN</b> .....	3-14
<b>GIRSKIFTING</b> .....	3-15
Forover .....	3-15
Bakover .....	3-15
<b>STOPP AV MOTOREN</b> .....	3-16
<b>TRIMMING AV</b>	
<b>UTENBORDSMOTOREN</b> .....	3-17
Justering av trimvinkelen .....	3-18
<b>OPP OG NEDVIPPING</b> .....	3-20
<b>KJØRING UNDER ANDRE FORHOLD</b> ..	3-22
Kjøring i saltvann .....	3-22
Kjøring i gjørmets vann .....	3-22

## Kapitel 3 ANVÄNDNING

## Luku 3 KÄYTTÖ

<b>MONTERING</b> .....	3-1
Montering av utombordsmotorn.....	3-2
Påfyllning av bränsle.....	3-4
Påfyllning av olja.....	3-4
<b>INNAN DU ANVÄNDER MOTORN FÖRSTA GÅNGEN</b> .....	3-7
Användning efter en längre tids förvaring ...	3-8
<b>INKÖRNING</b> .....	3-9
<b>START AV MOTORN</b> .....	3-11
<b>UPPVÄRMNING AV MOTORN</b> .....	3-14
<b>VÄXLA</b> .....	3-15
Framåt.....	3-15
Back.....	3-15
<b>STANNA MOTORN</b> .....	3-16
<b>TRIMNING AV UTOBORDAREN</b> .....	3-17
Inställning av trimvinkel.....	3-18
<b>UPPFÄLLNING/NEDFÄLLNING</b> .....	3-20
<b>KÖRNING UNDER ANDRA FÖRHÅLLANDEN</b> .....	3-22
Körning i saltvatten.....	3-22
Körning i grumligt vatten.....	3-22

<b>ASENNUS</b> .....	3-1
Perämoottorin kiinnitys.....	3-2
Tankkaus.....	3-4
Öljyn lisääminen.....	3-4
<b>TOIMENPITEET ENNEN KÄYNNISTYSTÄ</b> .....	3-7
Käyttö pitkän varastoinnin jälkeen ...	3-8
<b>MOOTTORN TOTUTUSKÄYTTÖ</b> .....	3-9
<b>MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN</b> .....	3-11
<b>MOOTTORIN LÄMMITYS</b> .....	3-14
<b>VAIHTAMINEN</b> .....	3-15
Eteenpäin.....	3-15
Taaksepäin.....	3-15
<b>MOOTTORIN PYSÄYTYS</b> .....	3-16
<b>PERÄMOOTTORIN TRIMMAUS</b> .....	3-17
Trimmikulman säätö.....	3-18
<b>KIPPAUS YLÖS/ALAS</b> .....	3-20
<b>AJO MUISSA OLOSUHTEISSA</b> .....	3-22
Ajo merivedessä.....	3-22
Ajo sameassa vedessä.....	3-22



## MONTERING

**ADVARSEL:** \_\_\_\_\_

Feil motorhøyde eller forhold som hindrer en jevn vannstrøm rundt båten (f.eks. båtens konstruksjon eller tilstand eller tilbehør som badestiger/ekkoloddgivere) kan føre til vannsprut når båten er i fart. Det kan oppstå alvorlige skader på motoren hvis den brukes vedvarende under påvirkning av vannsprut.

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

Kontroller båtens flyteevne i forbindelse med testene i vann. Da skal den ligge i ro med maksimal last. Kontroller at det statiske vannivået ved eksoshuset er så lavt at vann ikke kan trenge inn i motorhodet hvis vannet stiger som følge av bølger når utenbordsmotoren ikke går.

WMF10010

## MONTERING

**VIKTIGT:** \_\_\_\_\_

Om motorn är monterad på fel höjd eller om det finns annat som "hindrar" vattenflödet (t.ex. båtens konstruktion, badstegar eller ekolodsgivare), kan det spruta vatten under gång. Om motorn hela tiden får arbeta i vattenspray, kan den skadas allvarligt.

**OBS:** \_\_\_\_\_

Testa båtens flytkraft i vila, med maximal last. Se till att vattennivån på avgashuset är så låg, att vågor inte kan slå in i motorenheten när båten ligger stilla.

ZMF10010

## ASENNUS

**MUISTUTUS:** \_\_\_\_\_

Moottorin väärä korkeus tai veden tasaista virtausta haittaavat esteet (esim. veneen muoto, perälaudan tikkaat tai syvyysmittarin anturi)t voivat aiheuttaa veneen kulkiessa vesisuihkun. Moottori voi vaurioitua vakavasti, jos sillä ajetaan pitkään niin, että veneen perään muodostuu vesisuihku.

**PS:** \_\_\_\_\_

Tarkista testauksen yhteydessä veneen kelluvuus levossa täydellä kuormalla. Tarkista, että veden pinta on pakoputken kohdalla tarpeeksi alhaalla niin, ettei vettä pääse pysähdyksissä olevaan moottoriin, kun aallot nostavat vedenpintaa.



NMF12210

## MONTERING AV UTENBORDSMOTOREN


### **FARE**

Feilaktig montering av utenbordsmotoren kan føre til farlige situasjoner. Båten kan bli vanskelig å manøvrere, du kan miste kontrollen over den og det kan oppstå fare for brann. Merk deg følgende:

- Opplysningene i dette avsnittet er en generell orientering. Det er ikke mulig å gi fullstendige anvisninger for alle mulige kombinasjoner av båt og motor. Riktig montering avhenger til dels av erfaring og den aktuelle båt/motorkombinasjonen.
- Nærmeste forhandler eller en annen med kjennskap til montering av utenbordsmotorer bør montere motoren for deg. Hvis du skal montere motoren selv, bør du gis en innføring i dette av en person med erfaring. [fastmontert type]
- Forhandleren eller en annen med erfaring i montering av utenbordsmotorer bør vise deg hvordan du monterer motoren. [bærbar type]

Monter utenbordsmotoren i båtens senterlinje (kjøllinje) og forviss deg om at selve båten er i balanse. Ellers vil båten være vanskelig å styre. Hvis båten er asymmetrisk, bør du ta kontakt med nærmeste forhandler.

- ① Senterlinje (kjøllinje)

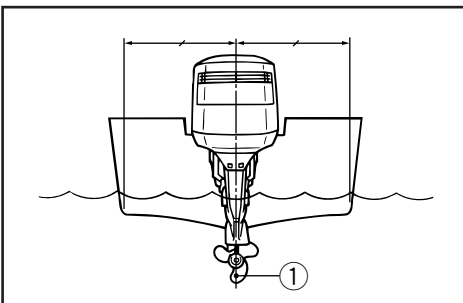



WMF12210

## MONTERING AV UTOMBORDSMOTORN

### ⚠VARNING

Om motorn monteras fel kan det leda till att du har dålig manöverförmåga, förlorar kontrollen över båten och t.o.m. riskerar brand. Tänk på följande:

- Informationen i detta avsnitt är inte hel-täckande. Det är omöjligt att redovisa varje tänkbar kombination båt/motor. En korrekt montering bygger dels på erfarenhet, dels på kombinationen båt/motor.
- Din båthandlare eller någon annan erfaren person bör montera motorn. Om du skall montera den själv, bör du vara ordentligt utbildad (gäller permanent monterad motor).
- Din båthandlare eller någon annan erfaren person bör visa dig hur du skall montera motorn (gäller bärbar motor).

Montera motorn över båtens mittlinje (köllinjen). Se till att båten är väl balanserad, annars kan den bli svår att styra. Fråga din handlare när det gäller båtar utan köl eller asymmetriska båtar.

- ① Mittlinje (köllinje)

ZMF12210

## PERÄMOOTTORIN KIINNITYS

### ⚠VAROITUS

Moottorin virheellinen kiinnitys voi aiheuttaa vakavia vaaroja: veneen käsittely vaikeutuu, vene menettää ohjattavuutensa, on olemassa jopa tulipalon vaara. Ota nämä asiat huomioon:


- Tässä luvussa esitetyt tiedot ovat vain ohjeellisia. On mahdoton antaa täydellisiä ohjeita, jotka kattaisivat kaikki moottorien ja veneiden yhdistelmät. Löydät moottorin oikean kiinnitystavan kokemuksen kautta ja ottamalla huomioon sen, miten moottorisi ja veneesi toimivat yhdessä.
- Sinun tulisi antaa moottorisi kiinnitys kauppiaan tai muun kokeneen henkilön tehtäväksi. Jos kiinnität moottorin itse, pyydä ohjeita kokeneelta henkilöltä. [pysyvästi kiinnitettävä tyyppi]
- Anna kauppiaan tai muun kokeneen henkilön näyttää sinulle, miten moottorisi kiinnitetään veneeseen oikein. [siirrettävä tyyppi]

Kiinnitä moottori veneen keskiviivalle (köllilinjalle) ja varmista, että itse vene on hyvin tasapainossa. Epätasapainoista venettä on vaikea ohjata. Jos vene on kölitön tai epäsymmetrinen, neuvottele kauppiaan kanssa.

- ① Keskiviiva (köllilinja)

**FARE**

**Montering av en for stor motor på båten kan føre til stor ustabilitet. Monter aldri en utenbordsmotor med større effekt enn den høyeste tillatte effekten som står oppført på båtens merkeplate. Hvis båten ikke har en merkeplate, må du ta kontakt med båtprodusenten.**

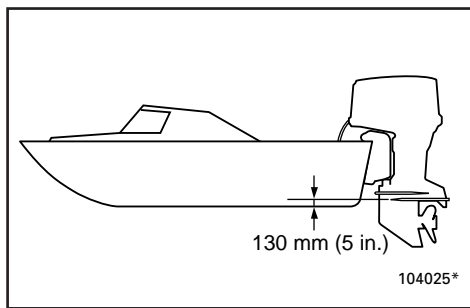

NMU01302

**Monteringshøyde**

For at du skal kunne kjøre båten mest mulig effektivt, må skrogets og påhengsmotorens vannmotstand minskes til et minimum. Påhengsmotorens monteringshøyde har stor innvirkning på vannmotstanden. Hvis monteringshøyden er for stor, kan det oppstå kavitasjon slik at fremdriften reduseres. Hvis monteringshøyden er for liten, vil vannmotstanden øke, og derved reduseres motorens effektivitet. Monter motoren slik at antikavitasjonsplaten er ca. 130 mm over båtens bunn.

**MERKNAD:**

- Påhengsmotorens optimale monteringshøyde påvirkes av båt/motorkombinasjonen. Prøveturer med forskjellige høyder kan gjøre det enklere å finne frem til den riktige monteringshøyden. Kontakt din Yamaha-forhandler eller båtprodusenten for å få mer detaljert informasjon om riktig monteringshøyde.
- Se avsnittet om "TRIMMING AV PÅHENGSMOTOREN" for instruksjoner om hvordan trimmingsvinkelen skal fastsettes for påhengsmotoren.

**⚠VARNING**

Häng aldrig på en för kraftig motor på båten, det kan vara farligt. Om båten har en högsta hk-gräns skall du respektera den. Om båten inte har någon angiven hk-gräns, fråga den du köper båten av eller ev. båtens tillverkare.

MMU01302

**Monteringshöjd**

För att få ut mesta möjliga prestanda, bör båtens och motorns vattenmotstånd vara så litet som möjligt. Vattenmotståndet påverkas mycket av utbordarens monteringshöjd. Om den monteras för högt tenderar båten att kavitera, vilket ger sämre framdrivningskraft; om propellern skär vattenytan ökar varvtalet onormalt och motorn blir överhettad. Om utbordaren monteras för djupt ökar vattenmotståndet och motorn ger sämre effekt. Montera motorn så att antikavitationsplattan kommer 130 mm ovanför båtens bottenlinje.

**OBS:**

- Den bästa monteringshöjden beror på kombinationen av motor och båt och hur man skall använda dem. Ett bra sätt att bestämma bästa monteringshöjd är genom testkörningar. För mer information om optimal monteringshöjd, kontakta din Yamahaåterförsäljare eller båtillverkaren.
- Se avsnittet "TRIMMA UTBORDSMOTORN" för anvisningar om hur du ställer in utbordarens trimvinkel.

**⚠VAROITUS**

Liian voimakas moottori voi tehdä veneestä erittäin epävakaan. Älä käytä veneessä moottoria, jonka teho ylittää veneen tyyppikilvessä mainitun maksimitehon. Jos veneen maksimitehoa ei mainita, kysy asiasta veneen valmistajalta.

LMU01302

**Kiinnityskorkeus**

Jotta veneesi kulkisi mahdollisimman hyvin, veneen ja moottorin kulkuvastuksen tulee olla mahdollisimman pieni. Perämoottorin kiinnityskorkeus vaikuttaa kulkuvastukseen merkittävästi. Jos moottori on kiinnitetty liian korkealle, muodostuu potkurin voimaa vähentävää kavitaatiota. Jos potkuri leikkaa ilmaa, moottori käyntinopeus nousee liian korkeaksi ja moottori kuumenee. Jos moottori on kiinnitetty liian alhaalle, virtausvastus kasvaa ja teho heikkenee. Kiinnitä perämoottori niin, että kavitointilevy on 130 mm veneen pohjan yläpuolella.

**PS:**

- Moottorin ihanteellinen asennuskorkeus riippuu veneen ja moottorin yhdistelmästä. Voit etsiä parhaan kiinnityskorkeuden koeajamalla venettä erilaisilla korkeuksilla. Lisätietoja perämoottorin oikeasta kiinnityskorkeudesta saat Yamaha-jälleenmyyjältäsi tai veneen valmistajalta.
- Katso perämoottorin trimmikulman säätöohjeet kappaleesta "PERÄMOOTTORIN TRIMMIKULMAN SÄÄTÄMINEN".



NMU00187

**FYLLING AV BENSIN**

- 1) Skru av lokket på bensintanken.
- 2) Fyll bensintanken med forsiktighet.
- 3) Skru lokket skikkelig på plass etter å ha fylt bensin. Tørk opp eventuelt bensinsøl.

Bensintankens volum:  
Se "SPESIFIKASJONER", side 4-1.

NMU00191

**FYLLING AV OLJE  
(for modell med automatisk  
smøresystem)**

Denne motoren er utstyrt med Yamahas automatiske smøresystem (AUTOLUBE), som gir fremragende smøring ved å sørge for riktig blanding av olje og bensin under alle driftsforhold. Det kreves ingen forblanding av bensinen (bortsett fra i innkjøringsperioden). Hell simpelthen bensin på bensintanken og olje på oljetanken.

Praktiske indikatorfelt viser hvor mye olje det er på tanken. Se "Varslingssystem for olje".

Slik fyller du motorolje på motoroljetanken:



**Fyll ikke bensin på oljetanken. Det kan føre til brann eller eksplosjon.**

Motoroljetankens volum:  
Se "SPESIFIKASJONER", side 4-1.

MMU00187

**PÅFYLLNING AV BRÄNSLE**

- 1) Skruva av bränsletankslocket.
- 2) Fyll på bränsle försiktigt.
- 3) Skruva på locket ordentligt efter påfyllningen. Torka upp ev. utspillt bränsle.

Bränsletankskapacitet:  
Se "SPECIFIKATIONER", sidan 4-1.

MMU00191

**PÅFYLLNING AV OLJA  
(modeller med Autolube-system)**

Den här motorn använder YAMAHA AUTOLUBESYSTEM, vilket ger en bättre smörjning genom att rätt volym olja alltid tillförs. Du behöver inte förblanda bränslet (förutom under inkörningsperioden). Håll bara bensin i bränsletanken och olja i oljetanken.

Lättavlästa indikatorer visar hur mycket olja som finns kvar. Se avsnittet om "Oljevarningssystemet".

Så här fyller du på olja i oljetanken.

**⚠VARNING**

**Håll aldrig bensin i oljetanken, det kan leda till brand eller explosion.**

Oljetankskapacitet:  
Se "SPECIFIKATIONER", sidan 4-1.

LMU00187

**TANKKAUS**

- 1) Avaa polttoainesäiliön tulppa.
- 2) Täytä polttoainesäiliö varovasti.
- 3) Sulje tulppa huolella täytön jälkeen. Pyyhi läikkynyt bensiini pois.

Polttoainesäiliön tilavuus:  
Ks. "TEKNISET TIEDOT", sivu 4-1.

LMU00191

**ÖLJYN LISUÄMINEN  
(Autolube-järjestelmä)**

Tässä moottorissa on automaattivoitelu, YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM, joka huolehtii tehokkaasta voitelusta varmistamalla, että bensiinissä on öljyä sopivasti kaikissa olosuhteissa. Bensiiniin ei tarvitse erikseen sekoittaa öljyä (paitsi totutusajon aikana). Riittää, että polttoainesäiliöön kaadetaan bensiiniä ja öljysäiliöön öljyä.


Kätevä segmenttinäyttö näyttää säiliössä olevan öljyn määrän.

Katso öljymäärän osoitinta koskevia ohjeita. Moottoriöljyn lisääminen öljysäiliöön:

**⚠VAROITUS**

**Älä kaada öljysäiliöön bensiiniä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.**


Moottoriöljysäiliön tilavuus:  
Ks. "TEKNISET TIEDOT", sivu 4-1.

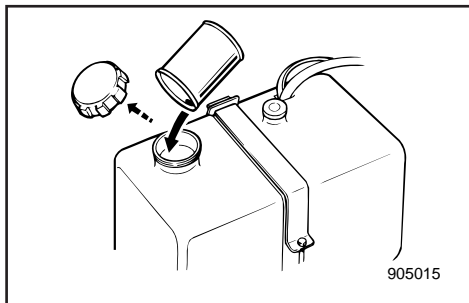


NMU00910

**Ved bruk av reserveoljetank**

1) Fyll olje på den separate oljetanken.

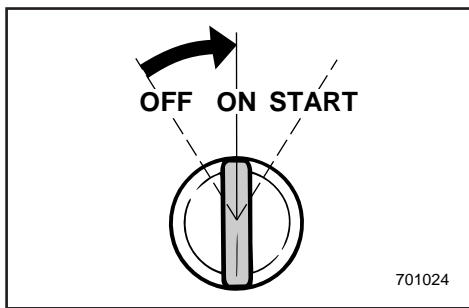

2) Sett hovedbryteren i "ON", så vil YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM automatisk føre olje fra den separate oljetanken til motoroljetanken i det øvre motordekslet.

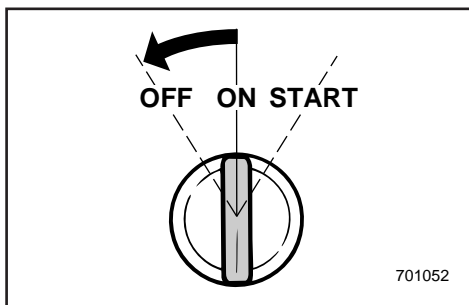

3) Vri hovedbryteren til "OFF" etter at motoroljetanken er fylt med olje.

4) Fortsett å starte motoren. Ellers kan varselsystemet for oljenivået hindre at motoren øker omdreiningstallet.

**ADVARSEL:**

Første gang motoren tas i bruk eller hvis den har stått ubrukt over lengre tid, skal det være minst 5 liter (5,3 US qt, 4,4 Imp. qt) olje på reserveoljetanken. Ellers fylles ikke oljetilførselspumpens kammer med olje og dermed tilføres ikke olje.

MMU00910

**Modeller med reservoljetank**

1) Fyll på olja i reservoljetanken.

2) Vrid tändningsströmbrytaren till läge "ON". YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM pumpar då över olja från reservoljetanken till motorns oljetank, som är placerad i toppkåpan.

3) Vrid tändningsströmbrytaren till läge "OFF" när motorns oljetank är full.

4) Starta motorn, annars kan oljenivåvakten hindra att motorn varvas upp.

**VIKTIGT:**

När du använder motorn första gången eller om du skall ställa upp den en längre tid, skall det finnas minst 5 liter olja i reservoljetanken. Annars fylls inte oljematningspumpkammaren med olja och ingen olja matas in.

LMU00910

**Käyttäessä erillistä öljysäiliötä**

1) Lisää öljyä erilliseen öljysäiliöön.

2) Käännä pääkatkaisija päälle. YAMAHA AUTOLUBE -järjestelmä syöttää automaattisesti öljyä erillisestä öljysäiliöstä moottorin yläsuojuksessa sijaitsevaan öljysäiliöön.

3) Käännä pääkatkaisija pois päältä, kun öljysäiliö on täyttynyt.

4) Käynnistä moottori. Muuten öljytason varoitusjärjestelmä saattaa estää moottorin kiihdyttämisen.

**MUISTUTUS:**

















Kun moottoria käytetään ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään varastossa, erillisessä öljysäiliössä tulee olla vähintään 5 litraa öljyä. Muuten öljypumpun kammio ei täyty öljyllä, eikä öljyä siirry.



NMU01543

**Måler for oljenivå**

De forskjellige systemer for oljenivå fungerer slik:

















Måler for oljenivå (digital visning)	Måler for oljenivå (analog visning)	Motoroljetank	Reserveoljetank	Merknader
	Grønn 	Mer enn 300 cm <sup>3</sup> 	Mer enn 1.500 cm <sup>3</sup> 	• Etterfylling ikke nødvendig.
	Gul 	Mer enn 300 cm <sup>3</sup> 	1.500 cm <sup>3</sup> eller mindre 	• Fyll på olje, se "FYLLING AV OLJE".
	Rød Gul Grønn 	300 cm <sup>3</sup> eller mindre 	Mer enn 1.500 cm <sup>3</sup> 	• Kontroller om oljefilteret er tilstoppet. • Kontroller batterikabelens tilkoping. • Lydalarmen utløses. • Motorturtallet reduseres automatisk til ca. 2.000 o/min.
	Rød 	300 cm <sup>3</sup> eller mindre 	1.500 cm <sup>3</sup> eller mindre 	• Olje er ikke fylt på. • Lydalarmen utløses. • Motorturtallet reduseres automatisk til ca. 2.000 o/min. • Se kapittel 5.



MMU01543

**Oljenivåindikator**

De olika oljenivåsystemen fungerar så här:

Oljenivåindikator (digital varvräknare)	Oljenivåindikator (analog varvräknare)	Motoroljetank	Reservoljetank	Anmärkning
	Grön 	mer än 300 cm <sup>3</sup> 	mer än 1.500 cm <sup>3</sup> 	• Ingen påfyllning behövs.
	Gul 	mer än 300 cm <sup>3</sup> 	1.500 cm <sup>3</sup> eller mindre 	• Fyll på olja, se avsnittet om "PÅFYLLNING AV OLJA".
	Röd Gul Grön 	300 cm <sup>3</sup> eller mindre 	mer än 1.500 cm <sup>3</sup> 	• Kontrollera om oljefiltret är igen- satt. • Kontrollera batteri- anslutningarna. • Ljudsignal från reglageboxen. • Motorvarvtalet sänks automatiskt till 2000 v/min. för att spara olja.
	Röd 	300 cm <sup>3</sup> eller mindre 	1.500 cm <sup>3</sup> eller mindre 	• Olja har inte fyllts på. • Ljudsignal från reglageboxen. • Motorvarvtalet sänks automatiskt till 2000 v/min. för att spara olja. • Se kapitel 5.



LMU01543

**Öljytason varoitusjärjestelmä**

Öljytason varoitusjärjestelmän toiminnot ovat seuraavat:

Öljytason varoitin (digitaalinen käyntinopeusmittari)	Öljytason varoitusvalo (analoginen käyntinopeusmittari)	Moottorin öljysäiliö	Erillinen öljysäiliö	Huomautuksia
	Vihreä 	Yli 300 cm <sup>3</sup> 	Yli 1.500 cm <sup>3</sup> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öljyä ei tarvitse lisätä.</li></ul>
	Keltainen 	Yli 300 cm <sup>3</sup> 	Alle 1.500 cm <sup>3</sup> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lisää öljyä, katso "ÖLJYN LISÄÄMINEN".</li></ul>
	Punainen Keltainen Vihreä 	Alle 300 cm <sup>3</sup> 	Yli 1.500 cm <sup>3</sup> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tarkista, onko öljynsuodatin tukossa.</li><li>• Tarkista akkujohtimen liitokset.</li><li>• Äänimerkki.</li><li>• Moottorin käyntinopeus laskee automaattisesti n. 2000 kierrokseen minuutissa.</li></ul>
	Punainen 	Alle 300 cm <sup>3</sup> 	Alle 1.500 cm <sup>3</sup> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öljyä ei ole lisätty.</li><li>• Äänimerkki.</li><li>• Moottorin käyntinopeus laskee automaattisesti n. 2000 kierrokseen minuutissa.</li><li>• Katso kappale 5.</li></ul>

---

**- MEMO -**





## KONTROLL FØR BRUK

### **FARE**

Hvis en av enhetene som inngår i kontrollen før bruk ikke fungerer som den skal, må du sørge for at den blir nærmere undersøkt og reparert før utenbordsmotoren tas i bruk. Ellers kan det inntreffe en ulykke.

### **Bensin**

- Kontroller at du har rikelig med bensin til den planlagte turen.
- Forsikre deg om at det ikke er bensinlekkasjer eller bensingass i båten.
- Sørg for at bensinslangen ikke flatklemmes eller kommer i bend på grunn av gjenstander i båten, og at det ikke finnes skarpe gjenstander i nærheten av den.

### **Olje**

- Kontroller at du har nok olje til den planlagte turen.

### **Betjeningsanordninger**

- Kontroller at gasregulering, gir- og styremekanisme fungerer som de skal før du starter motoren.
- Betjeningsanordningene skal bevege seg jevnt og uhindret uten for mye spillerom.
- Se etter løse eller beskadigede forbindelser.
- Kontroller at start- og stoppbrytere virker som de skal etter at utenbordsmotoren er vippet ned i vannet.

### **Motor**

- Kontroller motoren og monteringen av motoren.
- Se etter løse eller beskadigede festeanordninger.
- Kontroller om propellen er påført skade.
- Kontrollér at batteriet er i god stand og at batteriforbindelser er sikre.

WMF40310\*

## INNAN DU ANVÄNDER MOTORN FÖRSTA GÅNGEN

### ⚠ VARNING

Om någonting inte fungerar som det skall under den inledande kontrollen, se till att det kontrolleras och repareras innan du använder motorn, annars kan du råka ut för en olycka.

### Bränsle

- Se till att du har tillräckligt med bränsle för båtturen.
- Se till att inget bränsle läcker ut och att det inte förekommer bensinångor.
- Se till att bränsleslangen inte är tillplattad eller böjd, och att det inte finns vassa föremål i närheten av den.

### Olja

- Se till att du har gott om olja för turen.

### Kontroller

- Kontrollera att gasreglage, växelspak och styrning fungerar, innan du startar motorn.
- Kontrollerna skall löpa smidigt, utan att kärva eller glappa.
- Håll ögonen öppna för lösa eller skadade anslutningar.
- Kontrollera att start- och stoppknappar fungerar, när motorn är i vattnet.

### Motor

- Kontrollera motorn och motorupphängningen.
- Kontrollera särskilt att inga fästen är lösa eller skadade.
- Kontrollera att propellern inte är skadad.
- Kontrollera att batteriet är i god kondition och att batterikontakterna sitter ordentligt fast.

ZMF40310\*

## TOIMENPITEET ENNEN KÄYNNISTYSTÄ

### ⚠ VAROITUS

Jos käynnistystä edeltävissä tarkastuksissa ilmenee jotain, joka ei toimi oikein, anna tarkastaa ja korjata tilanne ennen perämoottorin käyttöä. Muuten seurauksena voi olla tapaturma.

### Polttoaine

- Tarkista, että matkaa varten on käytettävissä runsaasti polttoainetta.
- Tarkista, ettei polttoainetta vuoda eikä bensiinihöyryn hajua tunnu.
- Varmista, ettei polttoaineletku ole litistynyt eikä mutkalla, ja ettei sen lähellä ole teräviä särmiä.

### Öljy

- Tarkista, että matkaa varten on käytettävissä runsaasti öljyä.

### Hallintalaitteet

- Tarkista ennen moottorin käynnistystä, että kaasu, vaihde ja ohjaus toimivat hyvin.
- Hallintalaitteiden tulee toimia pehmeästi ja takertelematta, eikä epätavallista välystä saa tuntua.
- Tarkista, etteivät liitokset ole löysällä tai vahingoittuneet.
- Tarkista käynnistys- ja pysäytyskytkinten toiminta, kun perämoottori on vedessä.

### Moottori

- Tarkista moottori ja sen kiinnitys.
- Etsi löystyneitä tai vahingoittuneita kiinnityslaitteita.
- Tarkista, ettei potkuri ole vahingoittunut.
- Tarkista, että akku on hyvässä kunnossa ja että akun liitännät on kiinnitetty hyvin.

**ADVARSEL:**

Motoren må ikke startes når den er vippet opp av vannet. Det kan føre til overoppheting og alvorlig motorskade.

NMU00214


**BRUK ETTER LAGRING I LENGRE TID  
(for modell med automatisk  
smøresystem — Autolube)**

Ved bruk av motoren etter at den har vært lagret i lang tid (12 måneder), gjør du følgende:

- 1) Bruk bensin som er blandet med olje i forholdet 50:1 når du skal starte motoren.
- 2) Start motoren.  
La den gå på tomgang.

**FARE**

- Elektriske deler må ikke røres eller fjernes ved start eller bruk av motoren.
- Hold hender, hår og klær unna svinghjulet og andre roterende deler når motoren går.

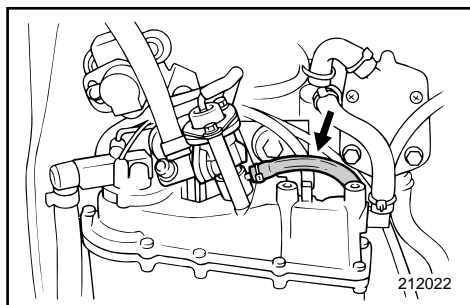

- 3) Kontroller at olje strømmer gjennom oljetilførselsrørene. Etter at eventuell luft i tilførselsledningene er drevet ut, skal Yamahas automatiske smøresystem (AUTOLUBE) tilføre motoren olje som normalt. Hvis oljen ikke begynner å strømme gjennom rørene etter 10 minutter, må du ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler.

**ADVARSEL:**

Når motoren skal brukes etter lengre tids lagring, må du gjennomføre punktene ovenfor. Ellers kan motoren skjære seg.

**VIKTIGT:**

Motorn får bara startas i vattnet, annars kan den överhettas och skadas allvarligt.

MMU00214

## ANVÄNDNING EFTER EN LÄNGRE TIDS FÖRVARING

(modeller med Autolube-systemet)

Gör så här när du skall använda motorn efter en längre tids (12 månader) förvaring:

- 1) Använd en 50:1-blanding av bensin och olja.
- 2) Starta motorn.  
Låt den gå på tomgång.

**⚠ VARNING**

- Vid start och användning får du aldrig röra vid elektriska delar.
- Håll händer, hår och kläder borta från svänghjulet och andra roterande delar när motorn går.

- 3) Se till att oljan rinner genom oljematningsrören. När ev. luft pressats ut bör YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM mata olja som vanligt. Om ingen olja kommer efter 10 minuters tomgång, skall du kontakta din Yamaha-handlare.

**VIKTIGT:**

Var noga med att följa anvisningarna ovan, när motorn inte använts på länge, annars riskerar du att den skär.

**MUISTUTUS:**

Älä käynnistä moottoria, ellei se ole vedessä. Jos käytät moottoria kuivana, se kuumenee ja voi vahingoittaa vakavasti.

LMU00214

## KÄYTTÖ PITKÄN VARASTOINNIN JÄLKEEN

(Autolube-järjestelmällä varustettu malli)

Kun käytät moottoria pitkän varastointiajan (12 kk) jälkeen, menettele seuraavasti:

- 1) Käytä moottoria käynnistäessäsi bensiini-öljy-seosta 50:1.
- 2) Käynnistä moottori.  
Jätä se joutokäynnille.

**⚠ VAROITUS**

- Älä koske sähkölaitteisiin äläkä irrota niitä, kun käynnistät moottoria tai kun se käy.
- Pidä kädet, hiukset ja vaatteet kaukana vauhtipyörästä ja muista liikkuvista osista moottorin käydessä.

- 3) Tarkkaile öljyn virtausta öljynsyöttöputkissa. Kun mahdollinen ilma on poistunut öljyputkista, YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM alkaa syöttää öljyä normaalisti. Ellei öljyä ala virrata 10 minuutin joutokäynnin jälkeen, ota yhteys Yamaha-huoltoon.

**MUISTUTUS:**

Kun käytät moottoria pitkän varastoinnin jälkeen, muista menetellä yllä neuvotulla tavalla, muuten moottori voi leikata kiinni.



NMU01176

## INNKJØRING AV MOTOREN

Din nye motor trenger en innkjøringsperiode der motstående flater på bevegelige deler kan slites jevnt til. Riktig innkjøring vil være med på å sikre gode ytelser og lengre levetid.

### ADVARSEL:

- Følges ikke innkjøringsprosedyrene kan motorens levetid bli redusert, eller alvorlig motorskade kan oppstå.
- I innkjøringsperioden må du bruke forhåndsblandet bensin i tillegg til olje i Yamaha Autolube System.
- Etter innkjøringsperioden skal kun bensin brukes. Hvis forhåndsblandet bensin brukes hele tiden, kan oksygenføleren i det elektroniske bensininnspøytingssystemet bli ødelagt.

Innkjøringstid: 10 timer.

Blandingsforhold for  
innkjøringsperioden  
Bensin : motorolje – 50 : 1

NMF52010

### Skjema for bensin-/motoroljeblanding

Blandingsforhold	50 : 1			
	1 L	12 L	14 L	24 L
Bensin	1 L	12 L	14 L	24 L
Motorolje	0,02 L	0,24 L	0,28 L	0,48 L



MMU01176

## INKÖRNING AV MOTORN

Din nya motor behöver köras in, så att anliggningsytorna på rörliga delar nöts in jämnt mot varandra. Motorn fungerar bättre och får längre livslängd om du kör in den ordentligt.

### VIKTIGT:

- Om du inte följer inkörningsanvisningarna, riskerar du kortare livslängd på motorn och t.o.m. allvarliga skador på motorn.
- Under inkörningsperioden behöver motorn extra smörjning utöver motorns egen automatiska oljeblandning. Oljeblandat bränsle ska därför användas under inkörningen.
- När inkörningen är fullbordad ska endast oblandat bränsle (bensin) användas. Om oljeblandat bränsle används även efter inkörningen, kan den elektroniska bränsleinsprutningens syresond skadas.

Inkörningstid: 10 timmar

Blandningsförhållande för inkörning  
Bränsle : Motorolja = 50 : 1

LMU01176

## MOOTORIN TOTUTUSKÄYTTÖ (SISÄNAJO)

Uusi moottorisi vaatii totutuskäyttöjakson (sisäänajon), jotta liikkuvien osien kosketuksissa olevat pinnat kuluisivat tasaisesti. Oikein suoritettu totutuskäyttö (sisäänajo) varmistaa täyden suorituskyvyn ja pidentää moottorin ikää.

### MUISTUTUS:

- Totutuskäyttötoimenpiteiden (sisäänajon) laiminlyönti voi lyhentää moottorin käyttöikää tai jopa aiheuttaa moottorille vakavia vaurioita.
- Totutuskäytön aikana on Yamaha Autolube -järjestelmässä olevan öljyn lisäksi käytettävä esisekoitettua polttonestettä.
- Käytä totutuskäytön jälkeen polttonesteenä vain puhdasta bensiiniä. Jos esisekoitettua bensiiniä käytetään jatkuvasti, elektronisen polttonesteenruiskutusjärjestelmän happianturi voi vaurioitua.

Totutuskäyttöaika (sisäänajoaika):  
10 tuntia

Totutuskäytön esisekoitussuhde  
Bensiini : moottoriöljy = 50 : 1

WMF52010

### Blandningsschema för bensin/motorolja

Blandningsförhållande	50 : 1			
Bensin	1 L	12 L	14 L	24 L
Motorolja	0,02 L	0,24 L	0,28 L	0,48 L

ZMF52010

### Bensiinin/öljyn sekoituskaavio

Sekoitus-suhde	50 : 1			
Bensiini	1 l	12 l	14 l	24 l
Moottoriöljy	0,02 l	0,24 l	0,28 l	0,48 l

**ADVARSEL:**

**Sørg for at bensin og olje er helt sammenblandet, ellers kan utenbordsmotoren bli påført skade.**

NMU00228

Kjør motoren med belastning (i gir og med propellen montert) som beskrevet nedenfor.

- 1) De 10 første minuttene:  
Kjør motoren med lavest mulig turtall. Rask tomgangskjøring i fri er best.
- 2) De 50 neste minuttene:  
Gi ikke mer enn halv gass (ca. 3 000 o/min). Varier motorturtallet fra tid til annen. Hvis båten planer lett, gir du full gass helt til båten planer og slakker deretter umiddelbart av til ca. 3 000 o/min eller mindre.
- 3) Den andre timen:  
Gi full gass helt til båten planer. Reduser deretter motorturtallet til ca. 4 000 o/min eller 3/4 gass. Varier motorturtallet fra tid til annen. Kjør for full gass i ett minutt og deretter 3/4 gass eller mindre i omtrent 10 minutter slik at motoren kjøles.
- 4) Den tredje til og med tiende timen:  
Unngå kjøring for full gass i mer enn 5 minutter om gangen. La motoren få kjøle seg etter kjøring for full gass. Varier motorturtallet fra tid til annen.
- 5) Etter de 10 første timene kan du bruke motoren på normal måte. Fyll vanlig bensin på bensintanken. Yamahas automatiske smøresystem (AUTOLUBE) gir riktig smøring ved normal bruk.

**VIKTIGT:**

Se till att bensen och olja blandas noga, annars kan utbordaren skadas.

MMU00228

Kör motorn under belastning (med ilagd växel och monterad propeller) enligt anvisningarna nedan.

- 1) Första 10 minuterna:  
Låt motorn gå på lägsta möjliga varv. Snabb tomgång i friläge är bäst.
- 2) Följande 50 minuter:  
Gå inte över halvt gaspådrag (ca 3.000 v/min). Ändra gaspådraget då och då. Om du har en båt som planar lätt, skall du accelerera med fullt gaspådrag tills du planar och sedan omedelbart minska till 3.000 v/min.
- 3) Andra timmen:  
Accelerera med fullt gaspådrag tills du planar och minska sedan omedelbart till 3/4 gaspådrag (ca 4.000 v/min.). Ändra gaspådraget då och då. Kör med fullt gaspådrag en minut, och låt sedan motorn svalna under tio minuter med 3/4 gaspådrag.
- 4) Tredje till tionde timmen:  
Undvik fullt gaspådrag i mer än 5 minuter åt gången. Låt motorn svalna mellan pådragen. Ändra gaspådraget då och då.
- 5) Efter de första tio timmarna:  
Kör som vanligt. Använd ren bensen i tanken. YAMAHA AUTOLUBE-systemet ser till att olja matas till i tillräcklig mängd.

**MUISTUTUS:**

Varmista, että bensiini ja öljy sekoittuvat täydellisesti, muuten perämoottori voi vaurioitua.

LMU00228

Käytä moottoria kuormitettuna (vaihte kytkettynä ja potkuri asennettuna) seuraavien kohtien mukaisesti.


- 1) Ensimmäiset 10 minuuttia:  
Käytä moottoria alhaisimmalla mahdollisella käyntinopeudella. Nopea joutokäynti vapaavaihteella on paras.
- 2) Seuraavat 50 minuuttia:  
Avaa kaasua korkeintaan puoleen väliin (n. 3000 1/min). Vaihtele käyntinopeutta. Jos veneesi on helposti plaanaavaa tyyppiä, kiihdytä täydellä kaasulla niin, että vene nousee plaaniin, ja vähennä sitten kierrokset 3000:een tai alle.
- 3) Toinen tunti:  
Kiihdytä vene täydellä kaasulla plaaniin ja vähennä sitten käyntinopeus noin kolmeen neljännekseen täydestä kaasusta (noin 4000 1/min). Vaihtele käyntinopeutta aika ajoin. Aja yksi minuutti täydellä kaasulla ja sitten noin 10 minuutta 3/4-kaasulla tai hitaammin niin, että moottori jäähtyy.
- 4) 3 - 10 tuntia:  
Vältä ajamasta täydellä kaasulla yli 5 minuuttia kerrallaan. Anna moottorin jäähtyä täydellä kaasulla ajon jälkeen. Vaihtele käyntinopeutta aika ajoin.
- 5) Ensimmäisen 10 tunnin jälkeen voit käyttää moottoria normaalisti. Lisää polttoainesäiliöön normaalia bensiiniä. YAMAHA AUTOLUBE SYSTEM huolehtii moottorin voitelusta normaalikäytössä.




## START AV MOTOREN

### **FARE**

- Før du starter motoren, må du forsikre deg om at båten er fast fortøyd og at du kan styre klar av eventuelle hindringer. Se etter at det ikke er badende i vannet nær båten.
- Når luftventilen åpnes, vil bensindamp slippe ut. Bensin er svært brennbar, og dampen den avgir, er brennbar og eksplosiv. Ikke røyk, og hold god avstand fra åpen ild og gnister når du åpner luftventilen.
- Dette produktet avgir eksosgasser som inneholder karbonmonoksid, en gass uten farge og lukt som kan forårsake hjerneskade eller død hvis den innåndes. Symptomene omfatter kvalme, svimmelhet og søvnighet. Hold førerkabinen og lugarområdene godt ventilert. Unngå å blokkere eksosrørene.

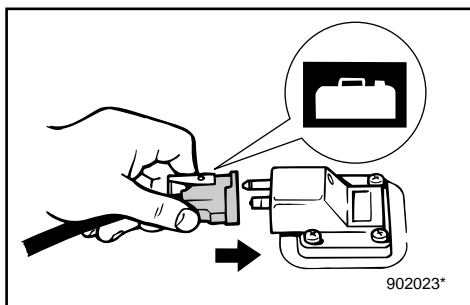

- 1) Hvis det er en lufteskruer på lokket til brennstofftanken skal denne løsnes med 2 eller 3 omdreininger.
- 2) Hvis det er en drivstoffkobling eller drivstoffkran på båten, må drivstoffledningen kobles helt tett til drivstoffkoblingen eller drivstoffkranen åpnes.
- 3) Klem på bensinslangens pumpeball med utløpsenden vendt oppover helt til du kjenner at den blir hard.

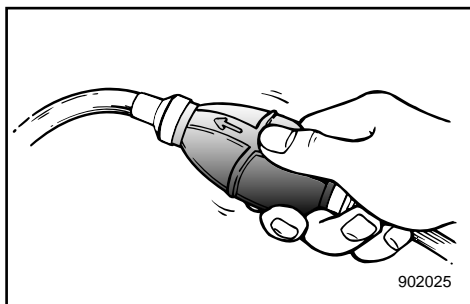

## START AV MOTORN

### ⚠ VARNING

- Innan du startar motorn skall du se till att båten är ordentligt förtöjd och att det inte finns några hinder i vägen. Se till att inga simmare finns i vattnet bredvid båten.
- När luftningsskruven skruvas ut, släpps bensinångor ut. Bensin är mycket eldfarligt och bensinångor kan dessutom explodera. Rök inte och se till att det inte förekommer gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor eller andra antändningskällor när du lossar på urluftningsskruven.
- Den här produkten släpper ut avgaser som innehåller koloxid, en färg- och luktlös gas som kan orsaka illamående, yrsel och dåsighet. Håll styrhytt och kajuta väl ventilerade och undvik att blockera avgaser.


- 1) Om det finns en luftningsskriv i bränsletankslocket, skall du öppna skruven 2-3 varv.
- 2) Om det finns en bränsleanslutning eller bränslekran på motorn, anslut bränsleledningen ordentligt till bränsleanslutningen eller öppna bränslekranen.
- 3) Pumpa på bränsleblåsan (utloppssidan skall peka uppåt) tills du känner att den blir fylld.

## MOOTTORIN KÄYNNISTYS

### ⚠ VAROITUS

- Varmista ennen käynnistystä, että vene on lujasti kiinni laiturissa ja että se on helppo ohjata avoveteen. Varmista, ettei lähistöllä ole uimareita.
- Kun ilmaruuvi avataan vapautuu bensiinihöyryjä. Bensiini on erittäin herkästi syttyvää ja bensiinihöyryt ovat syttymis- ja räjähdysherkkiä. Älä tupakoi ja varmista, ettei lähistöllä ole avotulta tai kipinöitä avatessasi ilmaruuvia.
- Tämän tuotteen tuottamat pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia (häkää), joka on väritön ja hajuton kaasu. Se voi sisäinhengitettynä aiheuttaa aivovaurion tai kuoleman. Oireita ovat pahoinvointi, pyöräytyks ja väsymys. Huolehdi ohjaamon ja hytin tuuletuksesta. Älä peitä pakokaasun poistoaukkoja.

- 1) Jos polttoainesäiliössä on ilmaruuvi, avaa ruuvia 2-3 kierrosta.
- 2) Jos veneessä on polttoaineletkun liitin tai polttoainehana, liitä polttoaineletku kunnolla liitäntään tai avaa polttoainehana.
- 3) Purista ryyppytympua lähtöpuoli ylöspäin niin, että tunnet sen muuttuvan kovaksi.

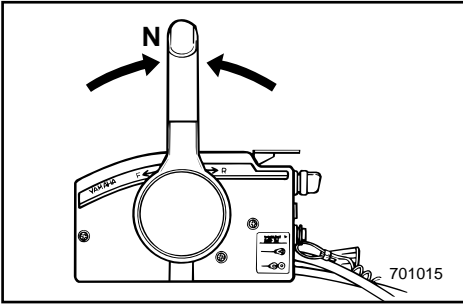


NMF65010

### FREM GANGSMÅTE FOR MODELL MED FJERNKONTROLL

4) Sett fjernkontrollspaken i fri-posisjon.

#### MERKNAD:


- Start-i-gir-beskyttelsen gjør at motoren bare kan startes når den står i fri.
- Det er ikke nødvendig å sette frigasspaken eller gasspaken for fri-posisjon i åpen stilling når du skal starte motoren.

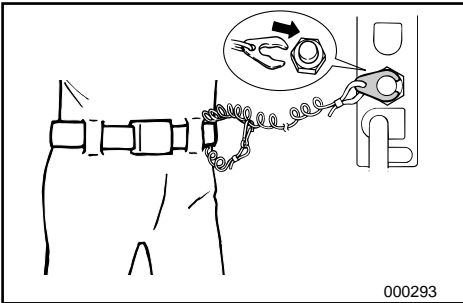

5) Fest dødmannssnoren til et sikkert sted på klær, arm eller ben. Fest deretter låseplaten i den andre enden av dødmannssnoren til dødmannsbryteren.

#### **FARE**

- Ha dødmannssnoren festet til et sikkert sted på klær, arm eller ben mens du bruker båten.
- Fest ikke dødmannssnoren til tekstiler som kan bli revet av. Legg ikke dødmannssnoren slik at den kan henge seg opp og dermed dermed ikke vil virke etter hensikten.
- Trekk ikke i dødmannssnoren ved vanlig bruk av båten. Når du mister motorkraften, mister du også mesteparten av styringen. Uten motorkraft kan dessuten båten bråstoppe. Det kan føre til at personer og gjenstander i båten kastes forover.

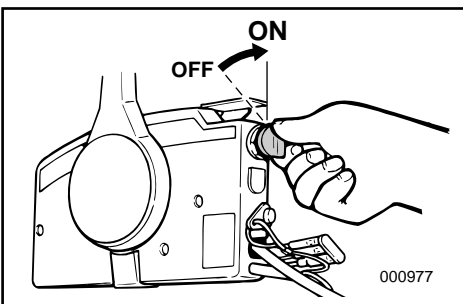

6) Drei hovedbryteren til "ON" (PÅ).

WMF65010

**MODELLER MED REGLAGEBOX**

4) Ställ reglagearmen i friläge.

**OBS:**

- Det finns en skyddsanordning som gör att du bara kan starta motorn när den står i friläge.
- Du behöver inte använda frilägesgasspaken vid start.

5) Fäst nödstopprep på ett säkert ställe i kläderna eller på din kropp (armen eller benet). Sätt i låsplattan i andra änden av nödstopprep i motorstoppknappen.

**⚠VARNING**

- När du kör skall repet vara fäst på ett säkert ställe i kläderna, på armen eller benet.
- Fäst inte nödstopprep i någonting som kan slitas bort. Dra inte repet så att det kan trassla in sig och därmed förlora sin säkerhetsfunktion.
- Undvik att dra ur låsbrickan under vanlig användning. Om motorn stannar abrupt, förlorar du också nästan all styrförmåga. Dessutom bromsar båten in kraftigt och passagerare och föremål kan kastas omkring.

6) Vrid tändningen till "ON".

ZMF65010

**KAUKOHALLINTAMALLI**

4) Siirrä kaukohallintavipu vapaa-asentoon.

**PS:**


- Käynnistyksen vaihde päällä estävä turvalaite sallii käynnistyksen ainoastaan, kun hallintavipu on vapaa-asennossa.
- Käynnistettäessä vapaallakiihdytysvipua tai joutokäyntikaasuvipua ei tarvitse avata.

5) Kiinnitä hätäpysäytysnaru lujasti vaateisiin, käsivarteisiin tai käsivarteisiin. Kiinnitä sitten narun toisessa päässä oleva lukkolevy moottorin pysäytyskytkimeen.

**⚠VAROITUS**

- Kiinnitä hätäpysäytysnaru lujasti vaatteisiin, käsivarteisiin tai jalkaasi, kun lähdet ajamaan veneellä.
- Älä kiinnitä narua vaatteisiin sellaiseen kohtaan, josta se voi repeytyä irti. Sijoita naru niin, ettei se takerru mihinkään. Jos naru takertuu, se ei toimi tarkoitetulla tavalla.
- Varo vetämästä narusta vahingossa, kun ajat veneellä normaalisti. Moottoritohon hävitessä vene menettää ohjattavuutensa. Moottorin pysähtyessä veneen vauhti hiljenee nopeasti, jolloin veneessä olevat matkustajat ja tavarat voivat pauskautua eteenpäin.

6) Kytke sytytysvirta pääkytkimellä (virtaavain asentoon "ON").

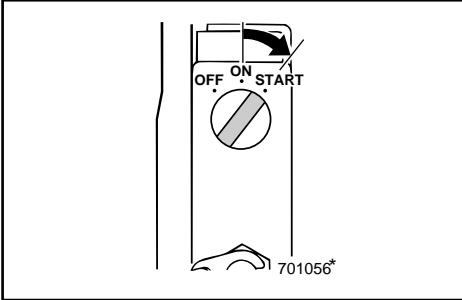

NMF63910

**Elektrisk start**

- 7) Sett startbryteren på "START" og hold den i maksimalt 5 sekunder.
- 8) Så snart motoren starter, slippes startbryteren slik at den går tilbake til "ON".

**ADVARSEL:** \_\_\_\_\_

- Sett ikke hovedbryteren på "START" når motoren går.
- Kjør ikke startmotoren i mer enn 5 sekunder med startbryteren på "START". Starter ikke motoren innen 5 sekunder, settes startbryteren igjen på "ON". Vent i 10 sekunder og kjør startmotoren igjen. (Hvis startmotoren kjøres kontinuerlig i mer enn 5 sekunder, vil batteriet raskt bli tappet og det vil ikke klare å starte motoren.)



WMF63910

**Modell med elstart**

- 7) Vrid tändningen till "START" och håll den där i max. 5 sekunder.
- 8) Släpp tillbaka tändningen till "ON", så snart motorn startar.

**VIKTIGT:** \_\_\_\_\_

- Vrid aldrig tändningen till "START" när motorn går.
- Låt aldrig startmotorn gå i mer än 5 sekunder (tändningen i läge "START"). Om motorn inte startar på 5 sekunder, vrid tillbaka tändningen till "ON", vänta 10 sekunder och försök sedan starta motorn igen. (Om startmotorn får arbeta i mer än 5 sekunder, töms batteriet snabbt och du kommer inte att kunna starta motorn.)

ZMF63910

**Sähkökäynnisteinen malli**

- 7) Kierrä pääkytkin asentoon "START" ja pidä sitä tässä asennossa korkeintaan 5 sekunnin ajan.
- 8) Vapauta pääkytkin välittömästi moottorin käynnistyttyä, jolloin se palautuu asentoon "ON".

**MUISTUTUS:** \_\_\_\_\_

- Älä kierrä pääkytkintä "START"-asentoon moottorin ollessa käynnissä.
- Älä käytä käynnistysmoottoria yli 5 sekuntia yhtäjaksoisesti pitämällä pääkytkintä asennoissa "START". Jos moottori ei käynnisty 5 sekunnissa, palauta pääkytkin asentoon "ON", odota 10 sekuntia ja yritä uudelleen (akku voi tyhjentyä nopeasti, jos käynnistysmoottori käy jatkuvasti, minkä jälkeen moottorin käynnistäminen on mahdotonta).




NMU01198

## OPPVARMING AV MOTOREN

- 1) Før du legger ut på turen, bør du la motoren gå på tomgang i tre minutter. (Hvis du ikke gjør det, forkortes motorens levetid.)
- 2) Kontroller at det kommer en jevn strøm av vann fra kjølevannshullene (hull for kontrollstråle).

### ADVARSEL:

En uavbrutt strøm av vann fra kjølevannshullet viser at vannpumpen pumper vann gjennom kjølekanalene. Hvis det ikke strømmes ut vann fra kjølevannshullet hele tiden mens motoren går, må du ikke kjøre videre. Det kan føre til overoppheting og alvorlige skader på motoren. Stopp motoren og kontroller om vanninntaket på girhuset er tett. Hvis du ikke får lokalisert og utbedret feilen, må du ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler.

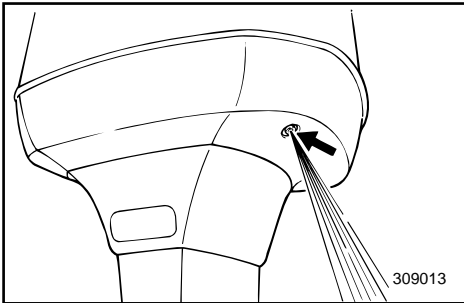

MMU01198

## UPPVÄRMNING AV MOTORN

- 1) Innan du börjar köra skall du låta motorn värmas upp på tomgång i ca 3 minuter (annars förkortar du motorns livslängd).
- 2) Kontrollera att det sprutar ut en jämn vattenstråle ur utloppshålet för kylvatten.

### VIKTIGT:

En jämn vattenstråle från utloppshålet för kylvatten visar att vattenpumpen pumpar vatten genom kylvattenkanalerna. Om vatten inte hela tiden sprutar ur hålet när motorn går, skall du stanna motorn, annars riskerar du överhettning och allvarliga motorskador. Kontrollera (med avstängd motor) om kylvatteninsuget i växelhuset är igensatt. Om du inte hittar felet och kan åtgärda det, kontakta din Yamaha-handlare.

LMU01198

## MOOTTORIN LÄMMITYS

- 1) Ennen kuin lähdet ajamaan, anna moottorin lämmitä joutokäynnillä 3 minuuttia. (Jos jätät tämän tekemättä, moottorin elinikä lyhenee.)
- 2) Tarkista, että vettä virtaa tasaisesti jäähdytysveden tarkkailureiästä.

### MUISTUTUS:

Veden jatkuva virtaus tarkkailureiästä osoittaa, että vesipumppu pumpaa vettä jäähdytyskanavien läpi. Jos vesi ei virtaa tarkkailureiästä moottorin käydessä, pysäytä moottori. Jos jatkat moottorin käyttämistä, se ylikuumenee ja voi vaurioitua vakavasti. Pysäytä moottori ja tarkista, onko alakotelossa oleva vedenottoaukko tukossa. Ellet löydä ongelman syytä ja onnistu korjaamaan tilannetta, ota yhteys Yamaha-huoltoon.



NMG20111


## GIRSKIFTING

### **FARE**

Forsikre deg om at det ikke er badende eller hindringer i vannet nær båten før du skifter gir.

### **ADVARSEL:**


Når du vil endre retningen båten går i ved å skifte gir fra forover til bakover eller omvendt, må du først redusere gassen slik at motoren går på tomgang (eller med et lavt turtall).

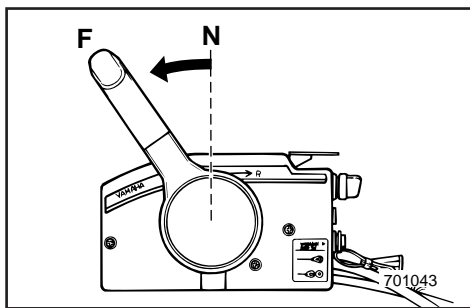

NMG22210

### **FOROVER**

Trekk opp frilåshendelen (hvis montert) og før fjernkontrollspaken fort og bestemt fra fri-til forover-posisjon.

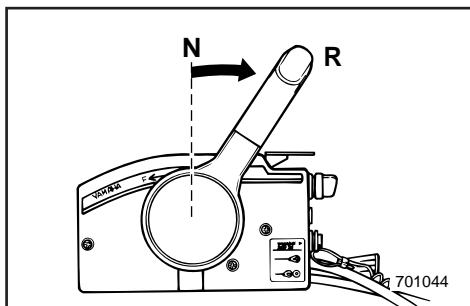

NMG33310

### **BAKOVER**

### **FARE**

Kjør sakte med bakover-giret innkoplet. Du må ikke gi mer enn halv gass, for da kan båten bli ustabil. Dermed kan du miste kontrollen over den og en ulykke inntreffe.

Trekk opp frilåshendelen (hvis montert) og før fjernkontrollspaken fort og bestemt fra fri-til bakover-posisjon.

WMG20111

## VÄXLA

**⚠VARNING**

Innan du lägger i en växel, se till att det inte finns några människor eller andra hinder i vattnet.

**VIKTIGT:**

När du skall växla från framåt till back och vice-versa, bör du först dra ned gasen, så att du kör på tomgång (eller låga varv).

WMG22210

**FRAMÅT**

För upp frilägeslåset (ej alla modeller) och för reglagearmen snabbt och bestämt från friläge till framåt.

WMG33310

**BACK****⚠VARNING**

Kör sakta när du backar. Dra aldrig på mer än halv gas. Båten kan bli så instabil att du förlorar kontrollen och råkar ut för en olycka.

För upp frilägeslåset (ej alla modeller) och för reglagearmen snabbt och bestämt från friläge till back.

ZMG20111

## VAIHTAMINEN

**⚠VAROITUS**

Varmista ennen vaihtamista, ettei lähistöllä ole uimareita eikä esteitä.

**MUISTUTUS:**

Kun aiot vaihtaa eteenajolta peruutukselle tai päinvastoin, sulje ensin kaasun, niin, että moottori käy joutokäynnillä (tai pienellä käyntinopeudella).

ZMG22210

**ETEEPÄIN**

Vedä vapaa-asennon lukitsin (jos on) ylös ja siirrä vaihdevipu nopealla ja varmalla otteella vapaalta eteenajoasentoon.

ZMG33310

**TAAKSEPÄIN****⚠VAROITUS**

Peruuta hitaasti. Avaa kaasun korkeintaan puoliksi. Muuten vene muuttuu epävakaa ja se voi karata hallinnastasi. Seurauksena voi olla onnettomuus.


Vedä vapaa-asennon lukitsin (jos on) ylös ja siirrä vaihdevipu nopealla ja varmalla otteella vapaalta peruutusasentoon.



NMG38010

## STOPP AV MOTOREN

La den først kjøle seg i et par minutter på tomgang eller lavt turtall. Motoren bør ikke stoppes like etter at den er kjørt med høyt turtall.

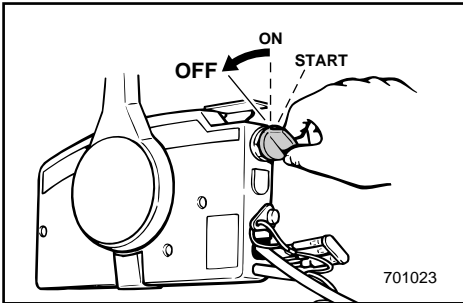

NMG41511

- 1) Drei hovedbryteren til "OFF" (AV).

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

Motoren kan også stoppes ved å trekke i dødmannssnoren på dødmannsbryteren (og deretter dreie hovedbryteren til "OFF" [AV]).

- 2) Etter at du har stoppet motoren, stenger du lufteskruen på bensintankklokket, hvis det er utstyrt med en slik skrue.
- 3) Ta ut nøkkelen hvis du skal forlate båten.

WMG38010

**STANNA MOTORN**

Låt den först svalna på tomgång eller låga varv. Vi rekommenderar att du inte stannar motorn direkt efter det att du kört på höga varv.

WMG41511

- 1) Vrid tändningen till "OFF".

**OBS:** \_\_\_\_\_

Du kan också stanna motorn genom att dra ut låsplattan ur motorstopknappen (vrid därefter tändningen till "OFF").

- 2) När motorn stannat, dra åt luftningsskraven (om motorn är försedd med en sådan).
- 3) Ta med dig tändningsnyckeln, om du skall lämna båten utan tillsyn.

ZMG38010

**MOOTTORIN PYSÄYTYS**

Anna moottorin ensin jäähtyä muutama minuutti joutokäynnillä tai alhaisella käyntinopeudella. Emme suosittele, että moottorin pysäytetään suoraan suurelta käyntinopeudelta.

ZMG41511\*

- 1) Katkaise sytytysvirta pääkytkimellä (käännä virta-avain asentoon "OFF").

**PS:** \_\_\_\_\_

Moottorin voi pysäyttää vetämällä hätäpysäytysnarun moottorin pysäytyskytkimestä (ja kääntämällä virta-avain sitten asentoon "OFF").

- 2) Jos polttoainesäiliön tulpassa on ilmaruuvi, kierrä se kiinni moottorin pysähdyttyä.
- 3) Ota virta-avain mukaasi, jos vene jää ilman valvontaa.



## TRIMMING AV UTENBORDSMOTOREN

Utenbordsmotorens trimvinkel er med på å bestemme båtens baugposisjon i vannet. Riktig trimvinkel vil bidra til bedre ytelse og bensinøkonomi samtidig som belastningen på motoren reduseres. Riktig trimvinkel avhenger av kombinasjonen båt, motor og propell. Valget av riktig trimvinkel påvirkes også av andre faktorer som last i båten, forholdene på sjøen samt marsjfarten.


### **FARE**

For mye trimming etter forholdene (enten trimming oppover eller nedover) kan gjøre båten ustabil og vanskeligere å styre. Da er faren større for at det skal inntreffe en ulykke. Hvis båten kjennes ustabil eller er vanskelig å styre, må du redusere farten og/eller justere trimvinkelen på nytt.

### **MERKNAD:**

Se avsnittene om "JUSTERING AV TRIMVINKEL" for instruksjon om riktig bruk.

① Trimvinkel under kjøring

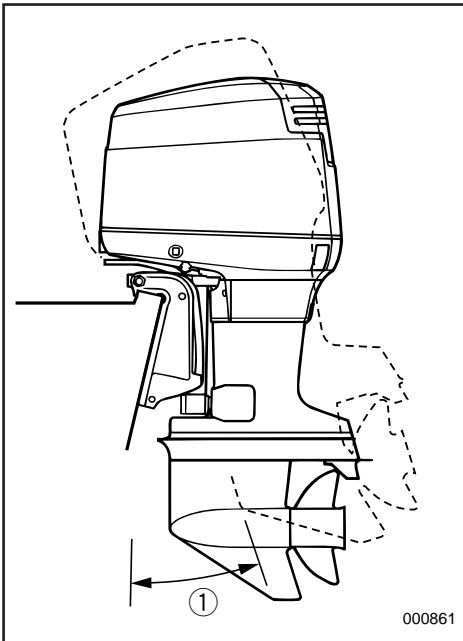



MMU01412

**TRIMNING AV UTBORDAREN**

Trimvinkeln på utbordaren hjälper till att bestämma hur båtens för skall ligga i vattnet. Med rätt vinkel får du bättre prestanda och bränsleekonomi och motorn behöver inte arbeta onödigt hårt. Rätt trimvinkel bestäms av kombinationen av båt, motor och propeller. Rätt trimvinkel beror också till del på faktorer som båtens last, sjön och hur fort du kör.

**⚠ VARNING**

Om du har fel trim för körförhållandena (för mycket eller för litet), kan båten bli instabil och svårare att styra. det leder i sin tur till ökad olycksrisk. Om båten börjar kännas instabil eller är svår att styra, sakta ned och/eller justera trimvinkeln.

**OBS:**

Se avsnitten och "INSTÄLLNING AV TRIMVINKEL" för anvisningar.

① Trimvinkel

LMU01412

**PERÄMOOTTORIN TRIMMAUS**

Perämoottorin trimmikulma ratkaisee sen, miten syvällä vedessä veneen keula kulkee. Kun trimmikulma on oikea, vene kulkee kovempaa, polttoainetta kuluu vähemmän ja moottori rasittuu vähemmän. Oikea trimmikulma riippuu veneen, moottorin ja potkurin yhdistelmästä. Oikeaan trimmikulmaan vaikuttavat myös muut muuttajat kuten veneen kuormitus, keli ja veneen nopeus.

**⚠ VAROITUS**


Jos trimmikulma on liian suuri (jompaankumpaan suuntaan), vene on epävaka ja sen ohjaaminen voi olla vaikeaa. Se lisää onnettomuuden mahdollisuutta. Jos vene alkaa tuntua epävakaalta tai jos sitä on vaikea ohjata, vähennä nopeutta ja/tai säädä trimmikulmaa.

**PS:**

Katso käyttö kohdasta "TRIMMIKULMAN SÄÄTÖ" ja "KIPPAUS YLÖS/ALAS".

Katso käyttöohjeet kohdista "TRIMMIKULMAN SÄÄTÖ".

① Trimmikulma

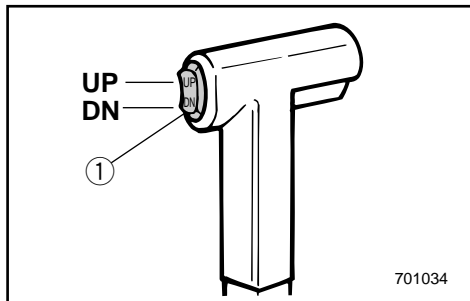

## JUSTERING AV TRIMVINKELEN

NMU01401

### Modell med power trim & tilt

#### **FARE**

- Pass på at alle er klare av påhengsmotoren når vippestillingen justeres. Pass også på at ingen kroppsdelar blir klemt mellom drivenheten og festebraketten.
- Du må utvise forsiktighet når du skal prøve båten med en ny trimvinkel. Øk farten gradvis og vær oppmerksom på eventuelle tegn på ustabilitet eller manøvreringsproblemer.
- Bruk power trim- og tiltbryteren på på nedre motordeksel (hvis den er utstyrt med dette) kun når båten står helt stille med motoren slått av.

Trimmen på påhengsmotoren kan justeres ved å bruke power trim- og tiltbryteren ①.

Hvis du vil heve baugen ("trimming utover"), trykker du bryteren UP (OPP).

Hvis du vil senke baugen ("trimming innover"), trykker du bryteren DN (NED).

Prøvekjør båten med forskjellige trimvinkler for å finne frem til den stillingen som passer best for båten og forholdene den skal brukes under.

#### **MERKNAD:**

For justering av trimvinkelen mens båten er i bevegelse, må man bruke servotrim/oppsving knappen som er plassert på fjernstyringen eller det rorstaget som båten er utstyrt med.

## INSTÄLLNING AV TRIMVINKEL

MMU01401

### Modeller med elhydraulisk trim och tilt

#### **⚠VARNING**

- Se till att ingen befinner sig i närheten av utbordaren när du justerar trim-/tiltvinkeln. Var också försiktig, så att du inte klämmer någon kroppsdel mellan motorn och fästet.
- Var försiktig när du ställer in trimvinkeln första gången. Öka farten gradvis och var uppmärksam på tecken på instabilitet.
- Använd knappen för elhydraulisk trim- och tilt på underkåpan (om tillämpligt) först när båten ligger helt stilla och motorn är frånslagen.

Du kan också justera utbordarens trimvinkel med hjälp av knappen för elhydraulisk trim- och tilt ①.

Om du vill höja stäven ("uttrimning"), trycker du på UP (UPP).

Om du vill sänka stäven ("intrimning"), trycker du på DN (NED).

Testkör båten med olika trimvinklar, så att du kan hitta de vinklar som passar bäst för båten och olika förhållanden.

#### **OBS:**

För att justera trimvinkeln när båten är i rörelse använder du brytaren för elhydraulisk trim och tilt på reglageboxen eller rorkultshandtaget, om tillämpligt.

## TRIMMIKULMAN SÄÄTÖ

LMU01401

### Sähkökäyttöisellä trimmaus-/kippausyksiköllä varustettu malli

#### **⚠VAROITUS**

- Varmista, ettei perämootorin lähellä ole ihmisiä trimmikulmaa säädettäessä. Varo myös jättämästä ruumiinosia tai esineitä moottorin ja kannattimen väliin.
- Ole varovainen, kun kokeilet uutta trimmikulmaa ensimmäistä kertaa. Lisää nopeutta vähitellen ja tarkkaile, huononeeko veneen vakavuus ja käsiteltävyys.
- Moottorin alasuojuksessa sijaitsevaa trimminsäätö- ja kippauskatkaisinta saa käyttää vain vene paikallaan ja moottori pysäytettynä.

Perämootorin trimmikulmaa voidaan säätää trimminsäätö- ja kippauskatkaisimella ①.

Nosta keulaa (eli trimmaa ylös) painamalla katkaisinta UP (ylös).

Laske keulaa (eli trimmaa alas) painamalla katkaisinta DN (alas).

Selvitä koeajamalla, millä trimmikulmalla veneesi kulkee parhaiten vallitsevissa olosuhteissa.

#### **PS:**


Trimmikulman säätö veneen liikkuessa: hidasta ensin nopeutta ja käytä sitten kaukohallintalaitteen tai mahdollisesti ohjauskahvaan asennettua trimminsäätö- ja kippauskatkaisinta.



NMU00282

**Baugen peker oppover**

Når båten planer og har en stilling der baugen peker oppover, vil det gi mindre motstand, større stabilitet og bedre kraftutnyttelse. Dette er vanligvis tilfelle når båtsens kjøllinje heller 3 til 5 grader oppover. Når motoren er trimmet utover, kan båten ha en tendens til å trekke til den ene siden. Du må rette opp dette avviket når du styrer båten. Trimroret kan også justeres slik at dette utjevnes.

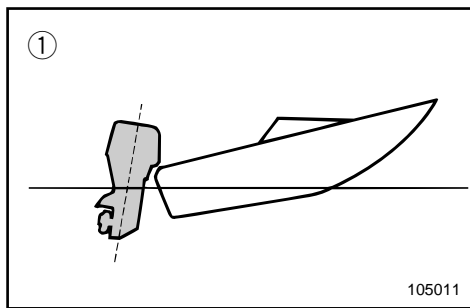


Ved for mye trimming utover løfter baugen seg for høyt i vannet. Ytelse og bensinøkonomi blir dårligere som følge av at skroget skyver vannet foran seg og luftmotstanden øker.

For mye trimming oppover kan føre til at propellen suger luft, slik at ytelsen reduseres ytterligere. Hvis motoren er trimmet for mye utover, kan båten "galoppere" (sprette) slik at båtfører og passasjerer kastes over bord.

NMU00283


**Baugen peker nedover**

Når baugen på båten peker nedover, er det enklere å få båten til å plane fra den ligger stille.

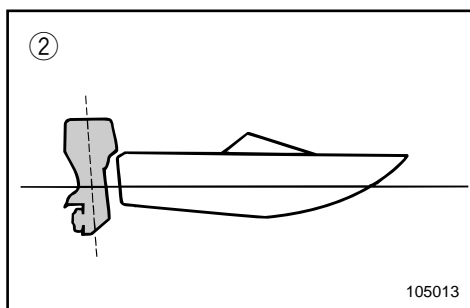

Ved for mye trimming innover vil båten "brøyte" seg gjennom vannet. Således blir bensinøkonomien dårligere samtidig som det blir vanskeligere å øke farten.

Ved kjøring med for mye trimming innover i høy fart blir dessuten båten ustabil. Motstanden ved baugen øker betydelig. Dermed øker faren for "baugstyring" og manøvreringen blir vanskelig og farlig.

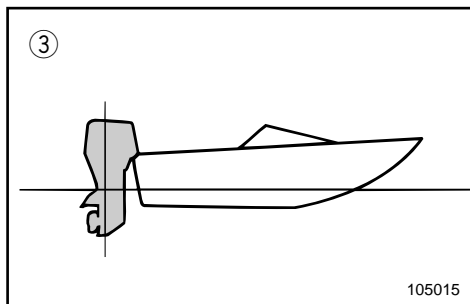

- ① Baug peker oppover
- ② Baug peker nedover
- ③ Optimal vinkel

MMU00282

**Uttrimning**

När båten planar ger uttrimning av båtens köllinje 3 till 5 grader mindre motstånd, bättre stabilitet och effektivitet. Om du trimmar ut båten, kan den få en tendens att styra åt den ena eller andra sidan. Kompensera detta när du styr. Du kan också justera trimfenan för att motverka denna effekt.

För mycket uttrimning lyfter fören för högt ur vattnet. Prestanda och bränsleekonomi försämras för att båten "sitter" i vattnet och luftmotståndet blir större.

För mycket uttrimning kan göra att propellern kaviterar, vilken ytterligare minskar prestandan. I värsta fall kan båten börja hoppa i vattnet och du och passagerarna kan kastas överbord.

MMU00283

**Intrimning**

Om stäven är nere, är det lättare att accelerera från stillastående till planing.

För mycket intrimning gör att båten går för djupt med fören, bränsleekonomi försämras och det blir svårare att öka farten.

Om du kör med för mycket intrimning, blir båten dessutom instabil. Motståndet mot stäven och risken för "bogstyrning" ökar kraftigt och det blir svårare och därmed farligare att styra båten.

- ① Uttrimning
- ② Intrimning
- ③ Optimal vinkel

LMU00282

**Keula ylös**

Kun vene liukuu, veneen keulan korkeus vähentää vastusta, parantaa vakavuutta ja lisää tehoa. Liukumiskulma on yleensä paras silloin, kun veneen kölin kulma on noin 3 - 5 astetta. Ylös trimmattuna veneellä voi olla taipumus ohjautua jommallekummalle sivulle. Korjaa tämä taipumus ohjaamalla venettä. Tätä taipumusta voi myös tasata säätämällä trimmievää.

Jos veneen keula trimmataan liian ylös, suorituskyky ja taloudellisuus huononevat, koska veneen runko työntää vettä ja ilmanvastuskin on suurempi.

Liian ylös trimmaaminen voi saada potkurin kavitoimaan, mikä huonontaa tehoa. Kun veneen keula on liian ylhäällä, vene voi alkaa hyppiä. Hyppiminen voi jopa heittää kuljettajan ja matkustajat yli laidan.

LMU00283


**Keula alas**

Kun veneen keula on alhaalla, vene on helpompi kiihdyttää paikalta liukuun.

Jos keula on liian alhaalla, vene alkaa kyntää, mikä lisää polttoaineenkulutusta ja vaikeuttaa nopeuden lisäämistä.

Jos vene on trimmattu liian alas, se voi olla epävakaa suurilla nopeuksilla. Keulan vastus kasvaa voimakkaasti, ja se lisää "keulaohjauksen" vaaraa ja tekee ajon vaikeaksi ja vaaralliseksi.

- ① Keula ylhäällä
- ② Keula alhaalla
- ③ Optimaalinen kulma

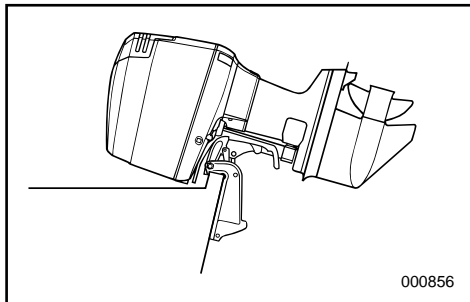

NMU01200

## OPP- OG NEDVIPPING

Hvis motoren skal stå en tid eller hvis båten er forføyd på grunt vann, bør motoren vippes opp for å beskytte propellen og huset mot skade ved sammenstøt med hindringer i vannet samt for å redusere saltvannskorrosjonen.

### ADVARSEL:

Før du vipper opp motoren, må du gjennomføre punktene under "STOPP AV MOTOREN". Du må aldri vippe opp motoren mens den går. Det kan føre til alvorlig skade som følge av overoppheting.

### FARE

Sørg for at ingen befinner seg i nærheten av utenbordsmotoren når du skal justere vippevinkelen. Du må også passe på så du ikke klemmer deg mellom selve motoren og motorbraketten.

### FARE

Drivstoff som lekker ut kan føre til brann. Koble fra drivstoffslangen eller steng drivstoffkranen hvis motoren skal være oppvippet i mer enn noen få minutter. Ellers kan drivstoff lekke ut. (Hvis motoren har drivstofftilkobling).

MMU01200

## UPPFÄLLNING/ NEDFÄLLNING

Om du inte skall köra motorn på ett tag eller om båten ankrar upp på grunt vatten, skall du fälla upp motorn, så att du skyddar propeller och växelhuset från att skadas och för att minska rostangrepp.

### VIKTIGT:

Innan du fäller upp motorn, följ anvisningarna under "STANNA MOTORN". Fäll aldrig upp motorn medan den går. Den kan skadas allvarligt av överhettning.

### ⚠VARNING

Se till att ingen befinner sig i närheten av utbordaren när du justerar trimvinkeln. Var också försiktig, så att du inte klämmer någon kroppsdel mellan motorn och fästet.

### ⚠VARNING

Utspillt bränsle utgör en brandfara. Koppla bort bränsleanslutningen eller stäng bränslekranen (om motorn har en sådan), om du skall ha motorn uppfälld mer än några minuter, annars kan bränsle läcka ut.

LMU01200

## KIPPAUS YLÖS/ALAS

Jos moottori pysäytetään joksikin aikaa tai jos vene ankkuroidaan matalaan veteen, moottori on kipattava ylös potkurin ja alakotelon suojaamiseksi ja myös suolaveden aiheuttaman syöpymisen vähentämiseksi.

### MUISTUTUS:


Ennen kuin kippaat moottorin, suorita kohdassa "MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN" selostetut toimenpiteet. Älä koskaan kippaa käyvää moottoria. Se ylikuumentuu ja voi vaurioitua pahastikin.

### ⚠VAROITUS

Varmista, ettei perämoottorin lähellä ole ihmisiä, kun säädät trimmikulmaa. Varo myös jättämästä mitään (ruumiinosia tai esineitä) moottorin ja kannattimen väliin.

### ⚠VAROITUS

Polttoainevuoto aiheuttaa tulipalovaaran. Irrota polttoaineletku tai sulje polttoainehana, jos moottori kipataan pitemmäksi aikaa kuin muutamaksi minuutiksi. Muuten polttoainetta voi vuotaa. (Jos moottorissa on polttoaineletkun liitin.)


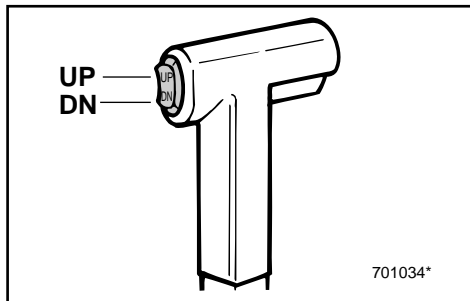


NMM01201

## OPPVIPPING

### Modell med automatisk trimming og vipping

- 1) Hvis det er drivstoffkobling eller drivstoffkran i båten, skal drivstoffledningen demonteres eller drivstoffkranen stenges.
- 2) Trykk trim/tilt-bryteren OPP til utenbordsmotoren er helt oppvippet.

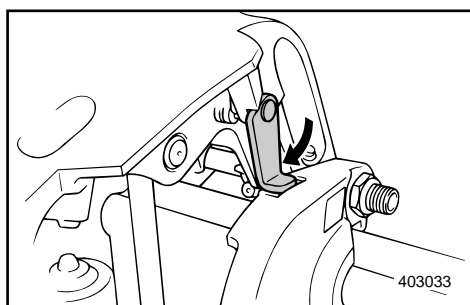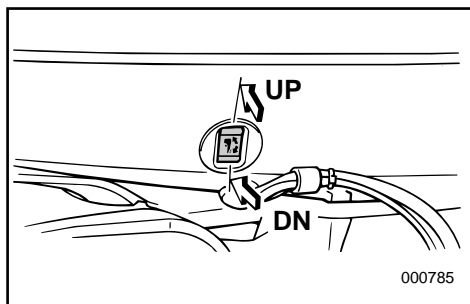

- 3) Før spaken for vippestøtte mot deg slik at motoren understøttes.


### **FARE**

Etter at motoren er vippet opp, må du sørge for at den understøttes med spaken for vippestøtte. Ellers kan motoren plutselig vippe ned hvis oljetrykket i power trim & tilt-systemet faller.

- 4) Etter at motoren er understøttet med spaken for vippestøtte, trykker du trim/tilt-bryteren NED for å trekke inn trimstagnene.

### **ADVARSEL:**

Husk å trekke trimstagnene helt inn når båten fortøyes. På den måten beskytter du stagnene mot groing og saltvannskorrosjon, som kan påføre power trim & tilt-mekanismen skader.

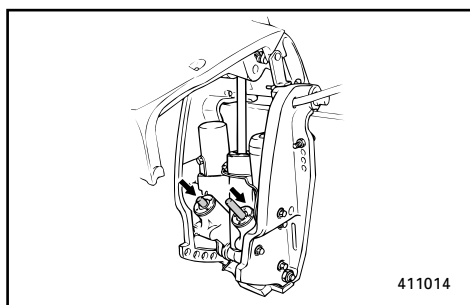



MMU01201

## TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR UPPVICKNING

### Elhydraulisk trim och tilt

- 1) Om motorn har en bränsleanslutning eller bränslekran, ta bort bränsleanslutningen eller stäng av bränslekranen.
- 2) Tryck på knappen för elhydraulisk trim och tilt mot UP.

- 3) För uppfällningsspärren mot dig och stöd motorn.

### **⚠VARNING**

När du fällt upp motorn, måste du stödja den med uppfällningsspärren, annars kan den falla ner om hydraulsystemet plötsligt skulle tappa trycket.

- 4) När motorn stöds av uppfällningsspärren, tryck på knappen för elhydraulisk trim och tilt mot DOWN för att dra in trimstavarna.

### **VIKTIGT:**

Se till att trimstavarna dragits in helt och hållet vid ankring. Det skyddar dem mot beläggning och rostangrepp som skulle kunna skada den elhydrauliska trim- och tiltmekanismen.

LMU01201

## KIPPAUS YLÖS

### Sähkökipkaus- ja trimmaus

- 1) Jos veneessä on polttoaineletku liitin tai polttoainehana, irrota polttoaineletku liitännästä tai sulje polttoainehana.
- 2) Paina trimmaus- ja kippauskytkintä UP (ylös), kunnes moottori on kippautunut ylimpään asentoon.

- 3) Tue moottori kääntämällä kippaustukivipu itseesi päin ja tue moottori.


### **⚠VAROITUS**

Kun olet kipannut moottorin ylös, tue se kippaustuella. Muuten moottori voi äkkiä pudota alas, jos paine häviää trimmaus- ja kippaussylinteristä.

- 4) Kun moottori on tuettu kippaustuella, vedä sylinterit sisään painamalla trimmaus- ja kippauskytkintä DOWN.

### **MUISTUTUS:**

Muista vetää kippaussylinterit kokonaan sisään, kun vene on laiturissa tai ankkurissa. Tämä suojaa männänvarsia leväkasvulta ja korroosiolta.

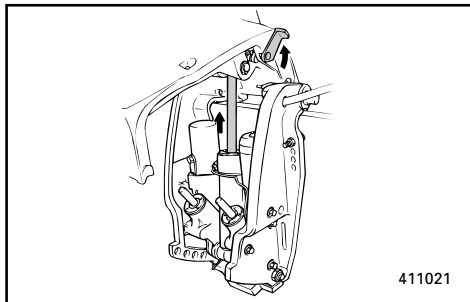

NMU00303

## **NEDVIPPING**

### **Modell med automatisk trimming og vipping**

- 1) Trykk trim/tilt-bryteren OPP ("UP") til motoren understøttes av tiltstaket.
- 2) Frigjør spaken for vippestøtte.
- 3) Trykk trim/tilt-bryteren NED ("DN") for å vippe motoren ned i ønsket stilling.

NMH60010

## **KJØRING UNDER ANDRE FORHOLD**

### **KJØRING I SALT VANN**

Etter bruk i saltvann spyles kjølevannskanalerne med ferskvann for at de ikke skal tilstoppes av saltavsetninger.

### **MERKNAD:**

Se rettleddning for spyling av kjølevannssystemet under "TRANSPORT OG LAGRING AV UTENBORDSMOTOREN".

### **KJØRING I GJØRMET VANN**

Hvis utenbordsmotoren skal brukes i gjørmert vann, anbefaler vi på det sterkeste å montere en forkrommet vannpumpe (tilleggsutstyr).

MMU00303

## TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR NEDFÄLLNING

### Elhydraulisk trim och tilt

- 1) Tryck på knappen för elhydraulisk trim och tilt mot "UP" tills motorn vilar på uppfällningsarmen.
- 2) Frigör spaken till uppfällningsstödet.
- 3) Tryck på knappen för elhydraulisk trim och tilt mot "DN" tills motorn fällt ned till önskat läge.

LMU00303

## KIPPAUS ALAS

### Sähkökipkaus- ja trimmaus

- 1) Paina trimmaus- ja kippauskytkintä "UP" (ylös), kunnes moottori on kippausvarren varassa.
- 2) Vapauta kippaustukivipu.
- 3) Laske moottori haluttuun asentoon painamalla trimmaus- ja kippauskytkintä "DN" (alas).

WMH60010

## KÖRNING UNDER ANDRA FÖRHÅLLANDEN

### KÖRNING I SALTVATTEN

När du kört i saltvatten skall du spola ur kylvattenledningarna med sötvatten, så att de inte sätts igen av saltavlagringar.

**OBS:** \_\_\_\_\_

I avsnittet "TRANSPORT OCH FÖRVARING AV UTBORDAREN" finns anvisningar om spolning av kylvattensystemet.

### KÖRNING I GRUMLIGT VATTEN

Vi rekommenderar starkt att du monterar in en krompläterad vattenpump (extra tillbehör), om du skall köra i grumliga vatten.

ZMH60010

## AJO MUISSA OLOSUHTEISSA

### AJO MERIVEDESSÄ

Kun olet ajanut merivedessä, huuhtelee jäähdytyskanavat makealla vedellä, jotta suolajäännökset eivät tukkisi niitä.

**PS:** \_\_\_\_\_

Jäähdytysjärjestelmän huuhteluohjeet on esitetty kohdassa "PERÄMOOTTORIN KULJETUS JA SÄILYTYS".

### AJO SAMEASSA VEDESSÄ

Jos perämoottoria käytetään sameassa (mutaisessa) vedessä, suosittelemme painokkaasti, että siihen asennetaan optiona saatava kromattu pumppusarja.



NMK00010

## Del 4

# VEDLIKEHOLD

**SPESIFIKASJONER**.....4-1

**TRANSPORT OG LAGRING  
AV UTENBORDSMOTOREN**.....4-2

Transport av  
utenbordsmotoren på tilhenger.....4-2  
Lagring av utenbordsmotoren .....4-3

**VEDLIKEHOLD OG JUSTERING** .....4-7

Reservereder.....4-7

Rengjørings- og kontrollskjema.....4-8

Rengjøring og justering av tennplugg .....4-9

Kontroll av drivstoffsystemet .....4-11

Rengjøring av bensinfilteret .....4-12

Kontroll av vannoppsamler under  
motoroljetank.....4-13

Justering av tomgangshastighet .....4-14

Utskiftning av sikring .....4-15

Kontroll av ledningsnett og kontakter .....4-15

Eksoslekkasje.....4-15

Vannlekkasje.....4-15

Smøring .....4-16

Kontroll av power trim & tilt-system .....4-17

Kontroll av propell .....4-18

Skifting av girolje .....4-20

Kontroll og utskiftning av anode.....4-21

Kontroll av batteri .....4-22

Kontroll av bolter og muttere .....4-25

Motoren utvendig.....4-26

Slik rengjør du kjølevannskanalen.....4-26

Påføring av bunnstoff.....4-28



## Kapitel 4 UNDERHÅLL

## Luku 4 HUOLTO

### SPECIFIKATIONER.....4-1

### TRANSPORT OCH FÖRVARING AV UTBORDAREN.....4-2

Transport.....4-2

Förvaring av utbordaren.....4-3

### UNDERHÅLL OCH JUSTERING.....4-7

Reservdelar.....4-7

Schema över rengöring och kontroll.....4-8

Rengöring och justering av tändstift.....4-9

Kontroll av bränslesystemet.....4-11

Rengöring av bränslefilter.....4-12

Kontroll av vattenlås

under motoroljetank.....4-13

Inställning av tomgång.....4-14

Byte av säkring.....4-15

Kontroll av ledningar

och anslutningar.....4-15

Avgasläckage.....4-15

Vattenläckage.....4-15

Smörjning.....4-16

Kontroll av elhydraulisk trim och tilt.....4-17

Kontroll av propeller.....4-18

Byte av växellådsolja.....4-20

Kontroll och byte av offeranod.....4-21

Kontroll av batteri.....4-22

Kontroll av skruvar och muttrar.....4-25

Motorns yttre.....4-26

Rengöring av kylvattenledningarna.....4-26

Strykning av båtens botten.....4-28

### TEKNISET TIEDOT .....4-1

### PERÄMOOTTORIN KULJETUS JA

### SÄILYTYS .....4-2

Kuljetus peräkärnyssä.....4-2

Perämoottorin säilytys.....4-3

### HUOLTO JA SÄÄDÖT .....4-7

Osienvaihtaminen.....4-7

Puhdistus- ja tarkastuskaavio.....4-8

Sytytystulpan tarkastus ja säätö.....4-9

Polttoainejärjestelmän tarkastus.....4-11

Polttoainesuodattimen puhdistus.....4-12

Moottorin öljytilan alla olevan

vedenerottimen tarkastus.....4-13

Joutokäynnin säätö.....4-14

Varokkeen vaihtaminen.....4-15

Sähköjohdinten ja liittimien tarkastus.....4-15

Pakokaasuvuoto.....4-15

Vesivuoto.....4-15

Voitelu.....4-16

Trimmaus- ja kippausjärjestelmän

tarkastus.....4-17

Potkurin tarkastus.....4-18

Vaihteistoöljyn vaihto.....4-20

Anodin tarkastus ja vaihto.....4-21

Akun tarkastus.....4-22

Ruuvi- ja muttereiden tarkastus.....4-25

Moottorin ulkopinta.....4-26

Jäähdytysvesikanavien puhdistus.....4-26

Veneen pohjan käsittely.....4-28



NMK10011\*

## SPESIFIKASJONER

Punkt	Modell	Enhet	225GETO
<b>MÅL OG VEKT</b>			
Totallengde		mm	864
Totalbredde		mm	562
Totalhøyde	L	mm	1.685
Akterspeilhøyde	L	mm	515
Vekt	L	kg	236
<b>YTELSE</b>			
Turtallsområde ved full gass		o/min	4.500–5.500
Maksimal effekt		kW	165,5 ved 5.000 o/min
Tomgangshastighet (Fri)		o/min	675–725
<b>MOTOR</b>			
Motortype			Totaltsmotor, 76°V6
Slagvolum		cm <sup>3</sup>	3,130
Boring × slaglengde		mm	90,0 × 82,0
Tenningsystem			CDI-system (Mikroprosessor)
Tennplugg		NGK	BR9HS-10
Tennpluggens gnistgap		mm	0,9–1,0
Betjeningssystem			Fjernkontroll
Startmekanisme			Elektrisk start
Batteriekapasitet		V-Ah	12-100–120
Minimumsyttelse ved kaldstart		Ampere ved -17,8°C	512
Minimum reservekapasitet		Minutter ved 26,7°C	182
Vekselstrømgeneratorens effekt		V-A (W)	12-35
Chokesystem ved start			Elektronisk bensininnspøyting
<b>DRIVENHET</b>			
Girposisjoner			Førover-fri-bakover
Girutveksling			1,81 (29/16)
Trim/tilt-system			Automatisk trimmiing og vipping
Propelltype			M2 (66K)
<b>BENSIN OG OLJE</b>			
Anbefalt drivstoff		Undersøk oktantallet	Bruk bryfri lavoktanbensin (Minimum oktall 90)
Bensintankens volum		l	—
Anbefalt motorolje			YAMALUBE-OLJE FOR TOTALKTS BÅTMOTORER eller tilsvarende utenbordsmotorolje mid TC-W3-godkjenning YAMAHA'S AUTOMATISKE SMØRESYSTEM (AUTOLUBE)
Smøring		Drivstoff:Olje	—
Blandingsforhold bensin/olje			—
Olietankinhoud (Motoroljetank)		l	Reservедjetank: 10,5
(Ekstern oljetank)		l	Motorljetank: 1,2
Anbefalt girolje			Hypoid girolje (SAE 90)
Giroljevolum		cm <sup>3</sup>	1.150
<b>TILTREKKINGSMOMENT</b>			
Tennplugg		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
Propellmutter		N•m (kgf•m)	55 (5,5)

## SPECIFIKATIONER

Del	Modell	Enhet	225GETO
<b>MÅTT</b>			
Längd över allt		mm	864
Bredd över allt		mm	562
Höjd över allt	L	mm	1.685
Rigghöjd	L	mm	515
Vikt	L	kg	236
<b>PRESTANDA</b>			
Varvtal vid fullt gaspådrag		varv/min.	4.500–5.500
Max uteffekt		kW	165,5 vid 5.000 v/min.
Tomgångsvarvtal (Friäge)		varv/min.	675–725
<b>MOTOR</b>			
Motortyp			2-takt, 76°V6
Motorvolym		cm <sup>3</sup>	3.130
Borring × slaglängd		mm	90,0 × 82,0
Tändsystem			CDI-system (Mikrodator)
Tändstift		NGK	BR9HS-10
Elektroavstånd		mm	0,9–1,0
Kontrollsystem			Reglagebox
Startsystem			Elstart
Batterikapacitet		V-Ah	12-100–120
Minimum kallstartprestanda		Amp. vid -17,8°C	512
Minimum reservkapacitet		Minuter ved 26,7°C	182
Generatoreffekt		V-Amp (W)	12-35
Choke			Elektronisk bränsleinsprutning
<b>DRIVENHET</b>			
Växellägen			Framåt-Friläge-Back
Utväxling			1,81 (29/16)
Trim-/tiltsystem			Servotrim och tilt
Propellermärkning			M2 (66K)
<b>BRÄNSLE OCH OLJA</b>			
Rekommenderat bränsle		Pumpoktannummer	Vanlig blyfri bensin (Lägst 90 oktan)
Bränsletanksvolym		L	—
Rekommenderad motorolja			YAMALUBE, TVÅTAKTS MOTOROLJA FÖR MARIN ANVÄNDNING eller annan motsvarande TC-W3-godkänd tvåtakts YAMAHA AUTOLUBE-SYSTEM
Smörjning			—
Blandningsförhållande bensin/olja		Bränsle:olja	
Oljetankens rymlighet			
(motoroljetank)		L	Reserv: 10,5
(reservoljetank)		L	Motor: 1,2
Rekommenderad växellådsolja			Hypoid-växellådsolja (SAE 90)
Oljevolum, växellåda		cm <sup>3</sup>	1.150
<b>ÅTDRAGNINGSMOMENT</b>			
Tändstift		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
Propellermutter		N•m (kgf•m)	55 (5,5)




## TEKNISET TIEDOT


Kohde	Malli	Yksikkö	225GETO
<b>MITAT</b>			
Kokonaispituus		mm	864
Kokonaisleveys		mm	562
Kokonaiskorkeus	L	mm	1.685
Perälautakorkeus	L	mm	515
Paino	L	kg	236
<b>SUORITUSKYKY</b>			
Käyntialue täydellä kaasulla		l/min	4.500– 5.500
Suurin teho		kW	165,5 käyntinopeudella 5.000 l/min
Joutokäyntinopeus (Vapaa)		l/min	675–725
<b>MOOTTORI</b>			
Moottorin tyyppi			2-tahti, 76°V6
Iskutilavuus		cm <sup>3</sup>	3.130
Syl. halkaisija × iskun pituus		mm	90,0 × 82,0
Sytytysjärjestelmä			C.D.I.-järjestelmä (Mikroprosessori)
Sytytystulppa		NGK	BR9HS-10
Sytytystulpan kärkiväli		mm	0,9–1,0
Säätöjärjestelmä			Kaukohallint
Käynnistysjärjestelmä			Sähkökäynnistys
Akun jännite ja varauskyky		V-Ah	12-100–120
Vähimmäis kylmäkäynnistysteho		Ampeeria lämpöt. -17,8 °C	512
Vähimmäis varakapasiteetti		Minuuttia lämpöt. 26,7 °C	182
Vaihtovirtalaturin teho		V-A (W)	12-35
Rikastusjärjestelmä			Elektroninen polttonesteenruiskutusjärjestelmä
<b>VOIMANSIIRTO</b>			
Vaihteet			Eteen-vapaa-taakse
Välityssuhde			1,81 (29/16)
Trimmaus/kippausjärjestelmä			Sähkökäyttöinen trimmaus ja kippaus
Potkurin merkintä			M2 (66K)
<b>POLTTOAINE JA ÖLJY</b>			
Polttoainesuositus		RON	Matalaoktaanainen, lyijytön bensiini (Oktaaniluku on vähintään 90)
Polttoainesäiliön tilavuus		L	—
Suosittelut moottoriöljy			YAMALUBE, VENEMOOTTOREIHIN TARKOITETTU 2-TAHTIÖLJY tai vastaava perämoottoriöljy, jonka kuolitus on TC-W3
Voitelu			YAMAHA-AUTOLUBE-JÄRJESTELMÄ
Bensiinin ja öljyn suhde		Poltoneste:öljy	—
Öljysäiliön tilavuus			Erillinen öljysäiliö: 10,5
(moottorin öljysäiliö)		L	Moottori: 1,2
(erillinen öljysäiliö)		L	Perämoottorin hypoidivaihteistoöljy (SAE 90)
Suosittelut vaihteistoöljy			1.150
Vaihteistoöljyn määrä		cm <sup>3</sup>	
<b>KIRISTYSMOMENTIT</b>			
Sytytystulppa		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
Potkurinmutteri		N•m (kgf•m)	55 (5,5)



---

**- MEMO -**

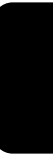

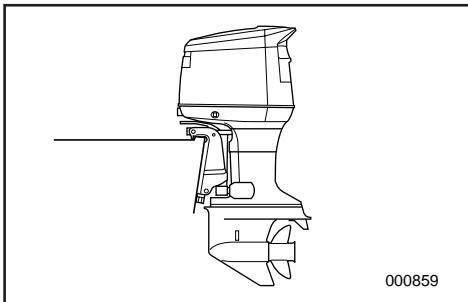

NMMU01369

## TRANSPORT OG LAGRING AV UTENBORDSMOTOREN

### **FARE**

Bensinlekkasje utgjør en brannfare. Steng lufteventilskruen og bensinkranen for å unngå bensinlekkasje.

NMMK20210

## TRANSPORT AV UTENBORDSMOTOREN PÅ TILHENGER

Motoren skal transporteres i vanlig driftsstilling. Hvis bakkeklaringen ikke er stor nok i denne stillingen, transporteres motoren i oppvippet stilling ved hjelp av en støtteanordning, for eksempel en tverrgående stang i form av en tiltstøtte. Ta kontakt med din Yamaha-forhandler for ytterligere detaljer.

### **FARE**

- Du må aldri bevege deg under girhuset når motoren er oppvippet. Dette gjelder også ved bruk av en støttestang. Det kan oppstå alvorlige personskader hvis utenbordsmotoren plutselig skulle falle ned.
- **UTVIS FORSIKTIGHET** ved transport av bensintanken, det være seg i båt eller bil.

Fyll IKKE bensintanken helt full.

Bensin ekspanderer betydelig når den varmes opp slik at det kan danne seg trykk i bensintanken. Dette kan føre til at bensin lekker ut og således fare for brann.

MMU01369

## TRANSPORT OCH FÖRVARING AV UTBORDAREN

### ⚠VARNING

Läckande bränsle är mycket brandfarligt. Om du skall transportera eller förvara utbordaren, stäng luftningskruven och bränslekranen för att förhindra läckage.

WMK20210

### TRANSPORT

Utbordaren skall transporteras och förvaras upprätt. Om så krävs kan den transporteras i uppfällt läge med en stödstång under. För mer information, fråga din Yamaha-handlare om råd.

### ⚠VARNING

- Gå aldrig under växelluset när motorn är uppfälld, även om den är uppallad. Du kan skada dig allvarligt, om motorn skulle falla ner.
- **VAR FÖRSIKTIG** när du transporterar bränsletanken, både i båt och bil. **FYLL INTE** bränslebehållare ända upp. Bensin expanderar mycket när den värms upp och kan bygga upp trycket i behållaren. Resultatet kan bli läckage och potentiell brandrisk.

LMU01369

## PERÄMOOTTORIN KULJETUS JA SÄILYTYS

### ⚠VAROITUS

**Polttoainevuoto** aiheuttaa tulipalonvaaran. **Perämoottoria kuljetettaessa ja varastoitaessa, ehkäise vuodot** sulkemalla polttoainesäiliön ilmaruuvi ja polttoainehana.

ZMK20210

### KULJETUS PERÄKÄRRYSSÄ

Moottori tulee kuljettaa ja säilyttää normaalissa ajoasennossa. Jos maavara ei tässä asennossa riitä, moottorin voi kuljettaa kipattuna. Silloin se on tuettava sopivalla tukilaitteella perälaudan suojelemiseksi. Lisätietoja saat Yamaha-jälleenmyyjältäsi.

### ⚠VAROITUS

- Älä koskaan mene kipatun moottorin alle, vaikka se olisikin tuettu tukitangolla. Voit loukkaantua vakavasti, jos moottori sattuu putoamaan.
- **NOUDATA VAROVAISUUTTA** polttoainesäiliön kuljetuksessa, kuljetitpa sitä autossa tai veneessä. **ÄLÄ** täytää säiliöitä ääriään myöten. **Bensiini laajenee lämmetessään voimakkaasti, jolloin astiaan voi muodostua painetta. Sen seurauksena bensiiniä voi vuotaa, ja vuotanut bensiini voi aiheuttaa tulipalon.**

**ADVARSEL:**

Du må ikke bruke spaken/knappen for vippestøtte ved transport av motoren. Da kan motoren riste løs fra vippestøtten og falle av. Hvis motoren ikke kan transporteres i nedvippet stilling, bruker du en ekstra støtteanordning for å sikre den i oppvippet stilling.

NMU01441

**LAGRING AV PÅHENGSMOTOREN**

Når man skal lagre en Yamaha påhengsmotor for et lengre tidsrom (2 måneder eller mer), er det flere viktige skritt som må tas for å hindre kostbare skader. Dette er spesielt viktig for påhengsmotorer utstyrt med automatisk smøresystem (Autolube) på grunn av den magre oljeinnblandingen som benyttes ved tomgang før motoren stanses for sesongen.

Det anbefales at De sørger for at påhengsmotoren får service av en autorisert Yamaha-forhandler forut for lagring. Følgende skritt kan imidlertid tas også av eieren med et minimum av verktøy.

**ADVARSEL:**

- Ikke bruk noen kjemikalier som inneholder silikon, fosfor eller bly. I motsatt fall kan oksygenføleren for det elektroniske injeksjonssystemet for drivstoff bli skadet. For nærmere detaljer bes De ta kontakt med Deres Yamaha-forhandler om bruk av kjemiske produkter ved lagring.
- Tapp ut gjenværende bensin fra damputskilleren. Bensin som blir etterlatt i damputskilleren over et lengre tidsrom vil brytes ned og kan eventuelt skade drivstoffledningen.

**VIKTIGT:**

Använd inte uppfällningsspärren när du transporterar båten. Motorn kan skaka loss från spärren och falla. Om du inte kan transportera motorn helt nedfälld, använd ett extra stöd undertill.

MMU01441

**FÖRVARA UTOMBORDSMOTORN**

När du inte skall använda din Yamaha utbordsmotor en längre tid (2 månader eller mer), måste du utföra vissa viktiga åtgärder för att undvika allvarliga skador. Detta är speciellt viktigt för Yamaha utbordsmotorer med oljeinsprutningssystem, på grund av den låga oljeandelen i bränslet vid tomgång innan motorn stängs av för säsongen.

Det är tillrådligt att låta en auktoriserad Yamahaåterförsäljare serva motorn innan den läggs till förvaring. Du kan dock som ägare vidta följande åtgärder själv, med bara ett fåtal verktyg.

**VIKTIGT:**

- Använd inte kemikalier som innehåller silikon, fosfor eller bly. Det kan skada syresensorn i det elektroniska insprutningssystemet. Mer information om kemikalier för förvaring kan du få av din Yamahaåterförsäljare.
- Tappa ur återstående bensin ur ångseparatortorn. Bensin som får stå i ångseparatortorn en längre tid bryts ned och kan skada bränsleledningen.

**MUISTUTUS:**

Älä käytä kippaustukivipua/nuppia kuljettaessa venettä peräkärnyssä. Tärinän vuoksi se voi irrota kippaustuesta ja pudota. Jos moottori ei voi olla peräkärnyssä ala-asenossa, tue se yläasentoon lisätuella.

LMU01441

**PERÄMOOTTORIN SÄILYTYS**

Kun säilytät Yamaha-perämoottoria käyttämättömänä pitkähkön ajan (2 kuukautta tai kauemmin), sille tulee suorittaa useita tärkeitä toimenpiteitä vaurioiden ehkäisemiseksi. Tämä on erityisen tärkeää Autolube-järjestelmällä varustetuissa Yamaha-perämoottoreissa johtuen laihasta öljyseoksesta joutokäynnillä ennen moottorin pysäyttämistä säilytystä varten.

On suositeltavaa huollattaa perämoottori valtuutetussa Yamaha-huollossa ennen säilytystä. Omistajana voit kuitenkin suorittaa seuraavat toimenpiteet ilman erikoistyökälujä.

**MUISTUTUS:**

- Älä käytä kemikaaleja, jotka sisältävät silikonia, fosforia tai lyijyä. Ne voisivat vaurioittaa elektroniseen polttonesteen suihkutussjärjestelmään kuuluvan happianturin. Kysy Yamaha-myyjältäsi säilytykseen käytettävistä kemikaaleista.
- Tyhjennä polttoneste höyrynerottimesta. Jos höyrynerottimeen jää polttonestettä pitkähköksi aikaa, se saattaa pikeentyä ja vaurioittaa polttonesteletkun.



NMU00334

- 1) Vask motoren med rent vann. (Se "MOTORENS YTRE")
- 2) Fjern tilkoplingen(e) til drivstoffledningen fra motoren, og steng drivstoffventilen dersom den er montert.
- 3) Kjør motoren på tomgangshastighet med tilførsel av rent vann til kjølevannsinntaket til drivstoffsystemet tømmes og motoren stanser. (Se "Skylle kjølesystemet")
- 4) Fjern batteriet på modeller med elektrisk start. (Se "Kople fra batteriet")
- 5) Tøm alt kjølevannet ut av motoren. Vask motoren skikkelig ren.
- 6) Fjern tennpluggen(e).
- 7) Slå en teskje motorolje ned i sylindere(n).
- 8) Sveiv rundt motoren manuelt flere ganger.
- 9) Sett tennpluggen(e) tilbake på plass.

MMU00334

- 1) Tvätta av motorns utsida med sötvatten (se "MOTORNS UTSIDA").
- 2) Ta bort bränslekopplingar från motorn eller stäng av bränsleventilen (om tillämpligt).
- 3) Låt motorn gå på tomgång under spolning med sötvatten för att spola ur kylvattenledningarna tills förgasaren är tom och motorn stannar (se "Urspolning av kylsystem").
- 4) På motorer med elstart, ta bort batteriet (se "Bortkoppling av batteri").
- 5) Töm motorn helt på vatten och gör rent den.
- 6) Ta ut tändstiftet(-n).
- 7) Håll en tesked ren motorolja i cylindern(cylindrarna).
- 8) Dra runt motorn några gånger för hand
- 9) Sätt tillbaka tändstiftet(-n).

LMU00334

- 1) Pese moottori ulkopuolelta makealla vedellä (kts. "Moottorin ulkopuoli")
- 2) Irrota polttoaineletku(t) tai sulje polttoaineventtiili, jos sellainen on.
- 3) Huuhtelee moottorin jäähdytyskanavat käyttämällä moottoria tyhjäkäynnillä ja syöttämällä samanaikaisesti makeaa vettä jäähdytyskanaviin kunnes polttoaine loppuu ja moottori pysähtyy (kts. "Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu").
- 4) Irrota sähkökäynnisteisen mallin akku (kts. "Akun irrotus").
- 5) Tyhjennä koko jäähdytysjärjestelmä. Puhdista moottori runko huolellisesti.
- 6) Irrota sytytystulppa(t)
- 7) Kaada teelusikallinen puhdasta moottoriöljyä sylintereihin.
- 8) Käynnistä muutaman kerran käsin.
- 9) Kierrä sytytystulpat paikoilleen.




NMU00345

## Spyling av kjølevannssystemet

### ADVARSEL:

Motoren må ikke kjøres uten tilførsel av kjølevann. Dette kan enten føre til at vannpumpen blir ødelagt, eller til at motoren blir overopphetet og ødelagt. Før motoren startes må kjølevannet strømme gjennom motoren.

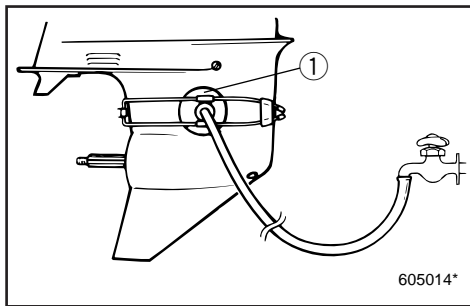

NMU00348

### ● Skulle med spyleutstyr

### ⚠ FARE

Fjern propellen før du bruker skulleutstyret. Hold deg selv og andre godt unna propellakslingen.

- 1) Sett skulleutstyret ① (ekstraustyr) på girhuset slik at gummikoppene dekker over kjølevannsinntaket.
- 2) Kople en hageslange mellom skulleutstyret og vannkranen.
- 3) Sett giret i "FRI" og start motoren og vanntilførselen.
- 4) Kjør motoren med lav hastighet i noen få minutter.



MMU00345

**Urspolning av kylsystem****VIKTIGT:**

Låt aldrig motorn gå utan tillförsel av kylvatten. Antingen skadas vattenpumpen eller så blir motorn överhettad och skadas. Innan du startar måste du alltså tillföra vatten över motorns kylvattenledning.

MMU00348

**• Urspolning med urspolningsenheten****⚠VARNING**

Ta av propellern innan du sätter dit urspolningsenheten. Se till att ingen kommer i närheten av propelleraxeln.

- 1) Montera urspolningsenheten ① (extra tillbehör) på växellådan så att plastkopparna täcker kylvattenintaget.
- 2) Anslut en vanlig trädgårdsslang mellan enheten och en vattenkran.
- 3) Lägg i FRILÄGE, starta motorn och sätt på vattnet.
- 4) Låt motorn gå på låga varv några minuter.

LMU00345

**Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu****MUISTUTUS:**

Älä käytä moottoria ilman virtaavaa jäähdytysvettä. Moottorin vesipumppu vaurioituu tai moottori ylikuumenee ja vaurioituu. Syötä vettä moottorin jäähdytyskanaviin ennen kuin käynnistät moottorin.

LMU00348

**• Moottorin huuhtelu huuhteluletkun liitäntäosan avulla****⚠VAROITUS**

Poista potkuri ennen kuin käytät huuhteluletkun liitäntäosaa. Älä mene lähelle potkuriakselia.

- 1) Kiinnitä huuhteluletkun liitäntäosa ① (lisävaruste) paikalleen alakoteloon niin, että imukupit peittävät jäähdytysvedenottoaukon.
- 2) Liitä puutarhaletku huuhteluletkun liitäntäosan ja vesihanauksen välille.
- 3) Siirrä vaihde vapaalle ja käynnistä moottori syöttäen sille koko ajan vettä.
- 4) Käytä moottoria muutaman minuutin ajan alhaisella kierrosnopeudella.



NMK29011

**Batterivedlikehold****▲FARE**

Batterisyrten (elektrolytten) er giftig og farlig. Den kan gi alvorlige forbrenninger osv. Væsken inneholder svovelsyre. Du må ikke få væsken på huden, i øynene eller på klærne.

**Mottiltak** hvis du kommer i kontakt med væsken:

**UTVORTES:** Skyll med vann.

**INNVORTES:** Drikk store mengder vann eller melk. Innta deretter magnesiemelk, piskede egg eller matolje. Kontakt straks lege.


**ØYNE:** Skyll med vann i 15 minutter og sørg for å få behandling av lege med det samme.

Batterier produserer eksplosive gasser: Hold batteriet unna gnister, åpen flamme, sigaretter o.l. Luft hvis du skal lade eller bruke batteriet i et lukket rom. Bruk alltid vernebriller når du arbeider i nærheten av batterier.

**BATTERIER MÅ OPPBEVARES  
UTILGJENGELIG FOR BARN.**

Det er forskjeller på batteriene til de ulike produsentene. Følgelig er det ikke sikkert at punktene nedenfor gjelder for det batteriet du bruker. Følg batteriprodusentes anvisninger.

- 1) Kople fra batteriet og ta det ut av båten. Den svarte jordkabelen må alltid koples fra først for å unngå kortslutning.
- 2) Rengjør batteriet utvendig og polene. Fyll destillert vann på cellene opp til det øvre nivået.
- 3) Lagre batteriet på et plant underlag på et kjølig og tørt sted med god gjennomlufting som ikke er utsatt for direkte sollys.
- 4) Kontroller batterisyrten (elektrolyttens) spesifikke vekt én gang i måneden og lad om nødvendig batteriet for å forlenge levetiden.

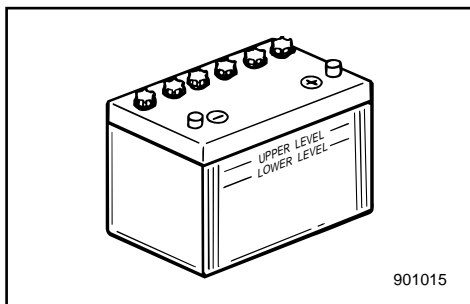

901015

WMK29011

**Batteriskötsel****⚠VARNING**

Batterivätska är giftig och farlig. Den innehåller svavelsyra och kan orsaka allvarliga brännskador. Undvik all kontakt med hud och kläder.

**Motgift:**

**UTVÄRTES:** Spola med vatten.

**INVÄRTES:** Drick stora mängder vatten eller mjölk. Drick sedan magnesiummjölk, vispat ägg eller vegetabilisk olja. Kontakta omedelbart läkare.

**ÖGON:** Spola med vatten i 15 minuter och kontakta omedelbart läkare.

Batterier genererar explosiva gaser. Se till att gnistor, lågor och cigaretter inte kommer i närheten. Se till att du har god ventilation om du arbetar med ett batteri inomhus. Ha alltid ögonskydd på dig.

**FÖRVARA BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!**

Batterier från olika tillverkare skiljer sig åt. Därför är det möjligt att anvisningarna nedan inte är tillämpliga. Följ tillverkarens anvisningar.

- 1) Koppla loss batteriet och ta ut det ur båten. Börja alltid med minuspolen för att undvika kortslutning.
- 2) Gör rent batterihöljet och -polerna. Fyll på varje cell till övre markeringen med destillerat vatten.
- 3) Förvara batteriet plant, svalt, torrt, på ett ställe med god ventilation och utsätt det inte för direkt solljus.
- 4) Kontrollera densiteten på batterivätskan en gång i månaden och ladda upp det vid behov. På så sätt varar det längre.

ZMK29011

**Akun hoito****⚠VAROITUS**

**Akkuneste** on myrkyllistä ja vaarallista. Se syövyttää pahasti ihoa ja eri aineita. Akkuneste sisältää rikkihappoa. Älä päästä sitä iholle, silmiin eikä vaatteisiin.

**HOITOTOIMET**

**ULKONEN KOSKETUS:** Huuhtelee vedellä. **KUN AKKUNESTETTÄ ON JOUTUNUT ELIMISTÖÖN:**

Juo runsaasti vettä tai maitoa ja sen jälkeen magnesiummaitoa, vatkattua muna tai kasvisöljyä. Käänny heti lääkärin puoleen.

**SILMÄT:** Huuhtelee vedellä 15 minuuttia ja käänny heti lääkärin puoleen.

**Akut kehittävät räjähtäviä kaasuja:** Pidä kipinät, tuli, savukkeet jne. poissa akkujen läheltä. Järjestä tuuletus, kun lataat suljetussa tilassa. Suojaa silmäsi, kun työskentelet akkujen lähellä.

**PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.**

Akkujen käsittelytavat riippuvat niiden valmistajista. Siksi seuraavat ohjeet eivät välttämättä koske sinun akkuasi. Pyydä ohjeet oman akkusi valmistajalta.

- 1) Irrota akun kaapelit ja nosta se pois veneestä. Irrota oikosulun välttämiseksi aina ensin musta, negatiivinen kaapeli.
- 2) Puhdista akun ulkopinta ja liittimet. Täytä kennot tislattulla vedellä.
- 3) Säilytä akku vaakasuorassa asennossa kuivassa, viileässä ja hyvin tuuletetussa paikassa, ei auringonpaisteessa.
- 4) Tarkista akkunesteen ominaispaino kerran kuussa. Lataa tarvittaessa, se pidentää akun kestoikää.



NMU00355

## VEDLIKEHOLD OG JUSTERING

### **FARE**

Stopp motoren når du skal utføre vedlikehold med mindre annet er angitt. Hvis eieren ikke har utført service på motoren tidligere, bør dette arbeidet overlates til en Yamaha-forhandler eller en annen kvalifisert mekaniker.

NMK33011

### **RESERVEDELER**

Hvis det er nødvendig å skifte ut deler, må du bare bruke originaldeler fra Yamaha eller tilsvarende deler av samme type med samme styrke og materialkvalitet. Deler av dårligere kvalitet kan føre til funksjonssvikt. Dermed kan båtføreren miste kontrollen over båten og utsette både seg selv og passasjerene for fare. Yamaha originaldeler og rekvisita fåes fra Yamaha-forhandlere.

MMU00355

## UNDERHÅLL OCH JUSTERING

### **⚠VARNING**

Stäng alltid av motorn innan du utför underhåll, om inte annat uttryckligen sägs. Om du inte är vet hur underhåll av maskinen skall utföras, bör du överlåta arbetet till en auktoriserad Yamaha-tekniker eller annan erfaren tekniker.

WMK33011

### **RESERVDELAR**

Om du behöver byta ut delar, skall du bara använda Yamaha originaldelar eller motsvarande av lika hög kvalitet. En undermålig del kan orsaka motorkrängel, att man förlorar kontrollen över båten och innebära risk för personskada.

Yamaha originaldelar kan beställas från en Yamaha-återförsäljare.

LMU00355

## HUOLTO JA SÄÄDÖT

### **⚠VAROITUS**

Pysäytä moottori ennen huoltoa, ellei toisin neuvota. Mikäli omistaja ei ole perehtynyt moottorin huoltamiseen, työ tulee antaa Yamaha-huollon tehtäväksi.

ZMK33011

### **OSIEN VAIHTAMINEN**

Jos moottoriin on vaihdettava osia, käytä vain alkuperäisiä Yamaha-varaosia tai osia, jotka ovat tyypiltään, lujuudeltaan ja materiaaleiltaan niitä vastaavia. Huonolaatuinen osa voi aiheuttaa häiriöitä, joiden tuloksena voi olla veneen hallinnan menetys ja kuljettajan ja matkustajien joutuminen vaaraan.

Alkuperäisiä Yamaha varaosia ja tarvikkeita on saatavana Yamahajälleenmyyjiltä.



NMK30611

**RENGJØRINGS- OG KONTROLLSKJEMA**

Vedlikeholdsintervallene kan tilpasses driftsforholdene. Tabellen nedenfor er således kun veiledende.

Symbolet (●) angir kontroller du kan utføre selv.

Symbolet (○) angir arbeid som må utføres av Yamaha-forhandleren.

Punkt		Intervall	I begynnelsen		Senere etter		Se side
			10 timer (1 mnd)	50 timer (3 mnd)	100 timer (6 mnd)	200 timer (1 år)	
Tennplugg	Rengjøring/justering/ utskiftning	●	●	●		4-9	
Smørepunkter	Smøring med smørefett			●		4-16	
Girilje	Skifting	●		●		4-20	
Drivstoffsystem	Kontroll	●	●	●		4-11	
Bensinfilter (vannavskiller)	Rengjøring/Kontroll	●	●	●		4-12	
Bensintank*2	Rengjøring				●	—	
Tomgangshastighet	Kontroll/justering	●		●		4-14	
Anode(r)	Kontroll/utskiftning		○	○		4-21	
Utenbordsmotor, utvendig	Kontroll	●	●	●		4-26	
Kjølevannskanaler*1	Spyling		●	●		4-5, 4-26	
Propell og splittpinne	Kontroll/utskiftning	●	●	●		4-18	
Batteri	Kontroll/Lading	● (hver måned)				4-22	
Tenningsjustering ved gasspådrag	Kontroll/justering				○	—	
Bolter og muttere	Tiltrekking	●	●	●		4-25	
Vannavløp på oljetank	Rengjøring	●	●	●		4-13	
Oljepumpe	Kontroll/justering	○				—	
Power trim & tilt-enhet	Kontroll				●	4-17	
Power trim & tilt-funksjon	Kontroll	●	●	●		4-17	
Eksoslekkasje	Kontroll	●	●	●		4-15	
Vannlekkasje	Kontroll	●	●	●		4-15	
Motordekselklemme	Kontroll				●	—	
Gasspjeldforbindelse	Kontroll/justering				○	—	
Gasspjeldføler	Kontroll/justering				○	—	
Ledningsnett og kontakt	Kontroll/tilkopling	●	●	●		4-15	

\*1. Ved bruk i saltvann, grumset eller gjørmert vann bør motoren spyles med rent vann etter hver tur.

\*2. Hvis utstyrt med bærbar drivstofftank.

RMK30611

## SCHEMA ÖVER RENGÖRING OCH KONTROLL

Hur ofta du behöver utföra underhåll beror på hur du använder motorn, men schemat nedan kan ge vägledning.

(●) står för kontroller som du kan utföra själv.

(○) står för arbete som skall utföras av din Yamaha-handlare.

Del		Frekvens	Inledningsvis		Därefter		Se sidan
			Efter 10 timmar (1 månad)	Efter 50 timmar (3 månader)	Var 100:e timme (6 månader)	Var 200:e timme (1 år)	
Tändstift	Rengöring/Justering/Byte	●	●	●			4-9
Smörjställe	Smörjning			●			4-16
Växellådsolja	Byte	●		●			4-20
Bränslesystem	Kontroll	●	●	●			4-11
Bränslefilter (vattenseparator)	Rengöring/Kontroll	●	●	●			4-12
Bränsletank*2	Rengöring				●		—
Tomgång	Kontroll/Justering	●		●			4-14
Offeranod(er)	Kontroll/Byte		○	○			4-21
Utbordarens yttre	Kontroll	●	●	●			4-26
Kylvattenkanaler*1	Spolning		●	●			4-5, 4-26
Propeller och saxsprint	Kontroll/Byte	●	●	●			4-18
Batteri	Kontroll/Laddning	● (varje månad)					4-22
Gasspjällets pick-up-inställning	Kontroll/Justering				○		—
Skrivar och muttrar	Åtdragning	●	●	●			4-25
Oljetanksläns	Rengöring	●	●	●			4-13
Oljepump	Kontroll/Justering	○					—
Elhydraulisk trim och tilt, enhet	Kontroll				●		4-17
Elhydraulisk trim och tilt, funktion	Kontroll	●	●	●			4-17
Avgasläckage	Kontroll	●	●	●			4-15
Vattenläckage	Kontroll	●	●	●			4-15
Kåpans fästhakar	Kontroll				●		—
Gasspjällslänk	Kontroll/Justering				○		—
Gasspjällsgivare	Kontroll/Justering				○		—
Ledningar och anslutningar	Kontroll/Anslutning	●	●	●			4-15

\*1. Om du kör i saltvatten eller smutsigt vatten, bör du spola rent motorn med sötvatten efter varje användning.

\*2. Om det finns en bärbar bränsletank ansluten.



ZMK30611

**PUHDISTUS- JA TARKASTUSKAAVIO**

Huoltotiheys tulee sovittaa käyttöolosuhteiden mukaan. Seuraavat ohjeet on tarkoitettu suuntaa-antaviksi.

Merkillä (●) on merkitty ne toimenpiteet, jotka voit suorittaa itse.

Merkillä (○) on merkitty ne toimenpiteet, jotka sinun on syytä jättää Yamaha-huollon tehtäväksi.

Osa		Huoltoväli	Aluksi		Sen jälkeen		Ks. sivu
			10 tuntia (1 kk)	50 tuntia (3 kk)	100 tuntia (6 kk)	200 tuntia (1 vuosi)	
Sytytystulppa	Puhdistus/säätö/ vaihto	●	●	●		4-9	
Voitelukohdat	Voitelu			●		4-16	
Vaihteistoöljy	Vaihto	●		●		4-20	
Polttoainejärjestelmä	Tarkastus	●	●	●		4-11	
Polttonestesuodatin (vedenerotin)	Puhdistus/Tarkastus	●	●	●		4-12	
Polttoainesäiliö*2	Puhdistus				●	—	
Joutokäyntinopeus	Tarkastus/säätö	●		●		4-14	
Anodit	Tarkastus/vaihto		○	○		4-21	
Perämoottorin ulkopinta	Tarkastus	●	●	●		4-26	
Jäähdytysvesikanava*1	Huuhtelu		●	●		4-5, 4-26	
Potkuri ja saksisokka	Tarkastus/vaihto	●	●	●		4-18	
Akku	Tarkastus/Charge	● (1 kk välein)				4-22	
Kaasuläpän perusajoitus	Tarkastus/säätö				○	—	
Ruuvit ja mutterit	Kiristys	●	●	●		4-25	
Öljysäiliön vedenerotin	Puhdistus	●	●	●		4-13	
Öljypumppu	Tarkastus/säätö	○				—	
Kippaus- ja trimmausyksikkö	Tarkastus				●	4-17	
Kippauksen ja trimmauksen toiminta	Tarkastus	●	●	●		4-17	
Pakokaasuvuoto	Tarkastus	●	●	●		4-15	
Vesivuoto	Tarkastus	●	●	●		4-15	
Suojuksen lukko	Tarkastus				●	—	
Kaasutanko	Tarkastus/säätö				○	—	
Kaasuanturi	Tarkastus/säätö				○	—	
Sähköjohdot ja liitin	Tarkastus/kytkentä	●	●	●		4-15	


\*1. Suolaisessa, sameassa tai mutaisessa vedessä ajtaessa moottori on huuhdeltava suolattomalla vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen.

\*2. Jos moottori on varustettu erillisellä polttonestesäiliöllä.



---

**-MEMO-**





NMU01202

## RENGJØRING OG JUSTERING AV TENNPLUGG

### **⚠ FARE**

**Vær forsiktig så du ikke skader isolatoren når du skal skru tennpluggen inn eller ut. En beskadiget isolator kan gi åpen gnistdannelse, som i sin tur kan føre til eksplosjon eller brann.**

Tennpluggen er en viktig motorkomponent og den er enkel å kontrollere. Tennpluggens tilstand kan si en del om motorens tilstand. Hvis for eksempel midtelektrodens porselensisolator er veldig hvit, kan dette tyde på at det er en lekkasje i luftinnsugningen eller et problem med luft-brennstoffblandingen til den aktuelle sylindere. Forsøk ikke å stille diagnosen selv. Levér i stedet utenbordsmotoren inn hos nærmeste Yamaha-forhandler. Du bør regelmessig skru ut og kontrollere tennpluggen, ettersom varme og belegg vil føre til at tennpluggen langsomt brytes ned og tæres opp. Hvis elektrodetæringen blir for stor, eller hvis det er mye sot eller andre avleiringer på elektrodene, bør du skifte ut tennpluggen med en ny av riktig type.

Standard tennplugg:  
Se "SPESIFIKASJONER", side 4-1.

Før du monterer tennpluggen, må du måle elektrodeavstanden med en bladsøker. Juster om nødvendig avstanden i samsvar med spesifikasjonene.

MMU01202

## RENGÖRING OCH JUSTERING AV TÄNDSTIFT

### ⚠️ VARNING

När du installerar tändstiftet, var försiktig så att du inte skadar isoleringen, det kan släppa ut gnistor och leda till explosion eller brand.

Tändstiftet är en viktig del av motorn och den är lätt att kontrollera. Tändstiftets skick berättar ofta en del om motorn. Om t.ex. mittelektrodsforslinet är mycket vitt, kan det tyda på luftläckor eller förgasarproblem i den cylindern. Försök dock inte felsöka problemen själv, utan ta med dig motorn till en Yamaha-handlare. Du bör regelbundet plocka ut tändstiftet och kontrollera det, eftersom värme och sotavlagringar långsamt bryter ned tändstiftet. Om tändstiftet är mycket eroderat eller om det finns för mycket avlagringar av sot och annat, bör du byta tändstift. Kom ihåg att använda rätt typ.

Standardtändstift:

Se "SPECIFIKATIONER", sidan 4-1.

Innan du sätter i tändstiftet, skall du mäta elektrodavståndet med ett bladmått. Justera avståndet vid behov.

LMU01202

## SYTYTYSTULPAN TARKASTUS JA SÄÄTÖ

### ⚠️ VAROITUS

Kun irrotat tai kiinnität sytytystulpan, varo vahingoittamasta eristettä. Vahingoittunut eriste voi aiheuttaa ulkopuolista kipinöintiä, joka voi puolestaan aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon.

Sytytystulppa on moottorin tärkeä osa, ja se on helppo tarkastaa. Sytytystulpan kunto voi kertoa jotain moottorin kunnosta. Jos esimerkiksi keskielektrodin keskieriste on hyvin valkoinen, se voi kertoa ilmapuodosta ja kaasutinongelmasta kyseisessä sylinterissä. Älä yritä ratkaista ongelmaa itse. Vie sen sijaan moottorisi Yamaha-huoltoon. Sytytystulppa on irrotettava ja tarkastettava määrääjain, koska kuumuus ja karsta pilaavat tulpan vähitellen. Jos elektrodi syöpyy liikaa tai jos tulppaan on kerääntynyt liikaa karstaa, vaihda tulppa uuteen, oikean tyyppiseen tulppaan.

Vakiosytytystulppa:

Ks. "TEKNISET TIEDOT", sivu 4-1.

Ennen kuin kierrät tulpan paikoilleen, mittaa kärkiväli rakomitalla ja säädä se tarvittaessa.

**Gnistgap:**

Se "SPESIFIKASJONER", side 4-1.


Når du skal skru i tennpluggen, må du alltid rengjøre pakningsflaten. Tørk vekk skitt fra gjengene og skru i tennpluggen med riktig moment.

**Tennpluggmoment:**

Se "SPESIFIKASJONER", side 4-1.

**MERKNAD:**

Hvis du ikke har tilgang til en momentnøkkel når du monterer tennpluggen, er 1/4 til 1/2 omdreining etter at du har trukket den til med fingrene en god pekepinn på riktig moment. Du må snarest mulig få justert tennpluggens moment med en momentnøkkel.

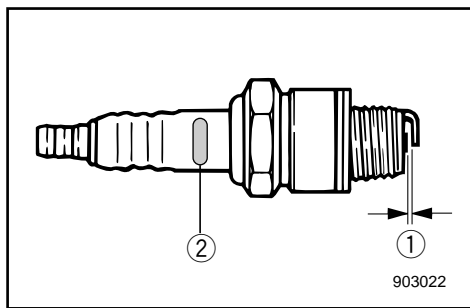

Karakteristikk av tennpluggtype	Pluggnøkkel-dimensjon
B	21mm
C/BK	16mm
D	18,3mm

① Gnistgap

② Tennpluggens kjennemerke (NGK)

Standardtändstift:  
Se "SPECIFIKATIONER", sidan 4-1.

Sytytystulpan kärkiväli:  
Ks. "TEKNISET TIEDOT", sivu 4-1.

När du sätter dit tändstiftet, gör alltid rent packningsytorna eller använd en ny packning. Torka bort smuts från gängorna och dra åt tändstiftet med rätt moment.

Kun kiinnität sytytystulpan, puhdistu aina ensin tiivistyspinta ja käytä uutta tiivistettä. Pyyhi kierteistä mahdollinen lika ja kiristä sytytystulppa oikeaan kiristysmomenttiin.

Standardtändstift:  
Se "SPECIFIKATIONER", sidan 4-1.

Sytytystulpan kiristysmomentti:  
Ks. "TEKNISET TIEDOT", sivu 4-1.

**OBS:** \_\_\_\_\_

Om du inte har en momentnyckel till hands är en bra tumregel 1/4 till 1/2 varv förbi handåtdragning. Justera åtdragningen så snart du får tag på en momentnyckel.

**PS:** \_\_\_\_\_


Jos käytettävissäsi ei ole momenttiavainta, kun kiinnität sytytystulpan moottoriisi, tämä on hyvä arvio: oikea momentti on 1/4 - 1/2 kierrosta sormitiukkuuden ohi. Säädä tiukkuus oikeaksi momenttiavaimella ensi tilassa.

Initialerna för ID-märkningen på tändstiftet	Nyckelstorlek
B	21mm
C/BK	16mm
D	18,3mm

Sytytystulpan tunnuksen ensimmäinen kirjain	Tulppa-avaimen koko
B	21mm
C/BK	16mm
D	18,3mm

- ① Elektrodogap
- ② Tändstiftsmärkning (NGK)

- ① Sytytystulpan kärkiväli
- ② Sytytystulpan tyyppimerkintä (NGK)

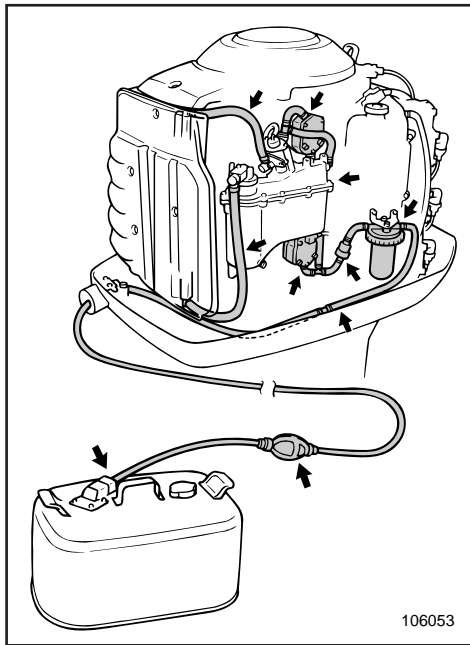

NMK38010

## KONTROLL AV DRIVSTOFFSYSTEMET

### **FARE**

Bensin og dampen den avgir er svært brennbar og eksplosiv. Hold god avstand til gnister, sigaretter, åpen flamme og andre antennelseskilder.

Kontroller om det er lekkasjer, sprekker eller andre feil på bensintilførselen. Hvis du oppdager en feil, må denne utbedres umiddelbart av Yamaha-forhandleren eller en annen kvalifisert mekaniker.

### Kontrollpunkter

- Lekkasje i deler av drivstoffsystemet.
- Lekkasje på bensinslangen.
- Sprekker eller annen skade på bensinslangen.
- Lekkasje i bensinkoplingen.

### **FARE**

Bensin som lekker ut kan føre til brann eller eksplosjon.

- Kontroll drivstoffsystemet regelmessig med tanke på lekkasjer.
- Hvis du oppdager en bensinlekkasje, må drivstoffsystemet repareres av en kvalifisert mekaniker.

Uriktig utførte reparasjoner kan gjøre det utrygt å bruke utenbordsmotoren.

WMK38010

## KONTROLL AV BRÄNSLESYSTEMET

### ⚠ VARNING

Bensin och bensinångor är mycket brandfarliga och explosiva. Rök aldrig när du hanterar bensin. Se till att det inte förekommer gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor.

Kontrollera att bränsleledningarna inte läcker, är skadade eller fungerar dåligt. Eventuella problem måste åtgärdas omedelbart av en Yamaha-handlare eller en annan kvalificerad tekniker.

### Kontrollpunkter

- Läckande komponenter i bränslesystemet
- Läckande bränsleslangkopplingar
- Spruckna eller skadade bränsleslangar
- Läckande bränsleanslutningar

### ⚠ VARNING

Läckande bränsle kan orsaka brand eller explosion.

- Kontrollera regelbundet om det förekommer bränsleläckage.
- Om det förekommer läckor, måste bränslesystemet omedelbart repareras av en kvalificerad tekniker.

Dåliga reparationer av bränslesystemet kan göra utbordaren farlig att använda.

ZMK38010

## POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN TARKASTUS

### ⚠ VAROITUS

Bensiini ja sen höyryt ovat herkästi syttyviä ja räjähtäviä. Pidä kaukana bensiinistä kipinät, savukkeet, avotuli ja muu, joka voisi sytyttää sen palamaan.

Tarkista, etteivät polttoaineputket ja -letkut vuoda, ole halkeilleet tai muuten rikki. Jos havaitset ongelman, pyydä välittömästi Yamaha-huoltoa tai muuta pätevää korjaamoja korjaamaan ongelma.

### Tarkistettavat asiat

- Polttoainejärjestelmän osien tiiviys.
- Polttoaineletkun liitoksen tiiviys.
- Halkeamat tai muut vauriot polttoaineletkussa.
- Polttoaineliittimen tiiviys

### ⚠ VAROITUS

Vuotava polttoaine voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen.

- Etsi moottoristasi polttoainevuotoja säännöllisin väliajoin.
- Jos havaitset vuodon, polttoainejärjestelmä tulee antaa pätevän asentajan korjattavaksi. Virheellinen korjaus tekee perämoottorin vaaralliseksi käyttä.




NMK50111\*

**RENGJØRING AV BENSINFILTERET****⚠FARE**

Bensin og dampen den avgir er svært brennbar og eksplosiv.

- Hvis det er noe du føler deg usikker på med hensyn til hvordan dette arbeidet skal utføres, kan du ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler.
- Dette arbeidet må ikke utføres på motoren når den er varm eller går. La motoren bli kald først.
- Bensinfilteret inneholder bensin. Hold god avstand til gnister, sigaretter og andre antennelseskilder.
- Under utførelsen av dette arbeidet vil det renne ut litt bensin. Fang opp bensinen i en fille. Tørk opp eventuelt bensinsøl med det samme.
- Vær nøyaktig under monteringen av bensinfilteret med O-ring, filterkopp og slanger på plass.

Ved feilaktig montering kan bensin lekke ut slik at det oppstår fare for brann eller eksplosjon.

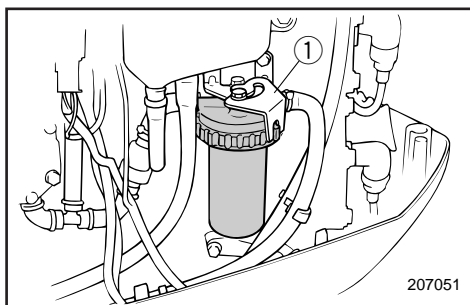

- 1) Låskileboltet og kilen løsnes og fjernes. Filterkoppringmøtrikk løsnes litt.
- ① Låskile
- 2) Fjern filterkoppen, og fang opp evt. sølt drivstoff med en klut.
  - 3) Fjern filterelementet og vask det i løsemiddel. La det tørke. Inspiser filterelementet og O-ringen for å kontrollere at de er i god stand. Erstatt dem om nødvendig.



WMK50111\*

**RENGÖRING AV BRÄNSLEFILTER****⚠VARNING**

Bensin och bensinångor är mycket brandfarliga och explosiva.

- Om du undrar över någonting om den här proceduren, skall du kontakta din Yamaha-handlare.
- Utför inte arbetet på en varm motor eller en motor som går. Låt motorn svalna först.
- Det finns bränsle i bränslefiltret. Rök inte och se till att det inte förekommer gnistor, öppen eld eller andra antändningskällor.
- Bränsle kommer att spillas ut. Fånga upp bränslet i en trasa och torka omedelbart upp utspillt bränsle.
- Du måste sätta samman filtret ordentligt med O-ring, filterkopp och slangar på plats. Felaktig montering kan leda till läckor, som i sin tur kan orsaka brand eller explosion.

1) Lossa och ta bort hela låsflänsen. Ta bort ringmuttern som håller bränslefilterenheten.

① Låsfläns

- 2) Skruva upp filterkoppen. Samla upp allt utspillt bränsle i en trasa.
- 3) Ta ur filterelementet och tvätta det i lösningsmedel.

Låt det torka. Kontrollera att filterelementet och O-ringen är i gott skick. Byt ut vid behov.

ZMK50111\*

**POLTTOAINESUODATTIMEN  
PUHDISTUS****⚠VAROITUS**


Bensiini syttyy herkästi palamaan, ja sen höyryt ovat syttyviä ja räjähtäviä.

- Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten tämä toimenpide suoritetaan oikein, kysy neuvoa Yamaha-huollosta.
- Älä tee tätä toimenpidettä, kun moottori on kuuma tai käynnissä. Anna moottorin jäähtyä.
- Polttoainesuodattimessa on bensiiniä. Pidä kaukana kipinät, savukkeet, liekit ja muu sellainen, joka voisi aiheuttaa tulipalon.
- Toimenpiteen yhteydessä valuu hieman bensiiniä. Kerää valunut bensiini riepuun. Pyyhi kaikki valunut tai läikkynyt bensiini heti pois.
- Polttoainesuodatin on koottava huolellisesti O-renkaineen, suodatinkuppeineen ja letkuineen. Jos suodatin kootaan väärin, voi syntyä vuoto, joka puolestaan voi aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran.

1) Avaa ja irrota lukitusliuskan ruuvi ja liuska. Avaa hieman suodatinkupin rengasmutteria.

① Lukitusliuska

- 2) Irrota suodatinkuppi. Imeytä kaikki roiskuva polttoaine riepuun.
- 3) Irrota suodatin ja pese se liuottimella. Anna suodattimen kuivua. Tarkista suodatin ja O-rengas. Varmista, että ne ovat hyväkuntoisia. Vaihda huonokuntoiset osat uusiin.

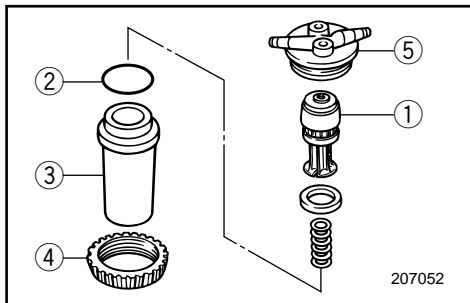


- 4) Installer filterelementet i koppen på nytt. Sørg for at O-ringens sitter riktig i koppen. Plasser koppen og O-ringens i filterhuset. Skru ringmøtrikken på filterhuset til ringen sitter lett.
- 5) Ringmøtrikken strammes til i ca.1/4 omgang til ringmøtrikken sitter stramt. En av de fire større ringmøtrikkilene rettes inn til sporet på låskilen. Låskileboltet installeres og strammes til.
- 6) Kjør motoren og sjekk filteret og linjene for lekkasje.

- ① Filterelement
- ② O-ring
- ③ Filterkopp
- ④ Ringmøtrikk
- ⑤ Filterhus

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

Er det vann i drivstoffet vil den røde ringen i brenselfilterenheten flyte. Er dette tilfelle, fjern koppen og tøm vannet.

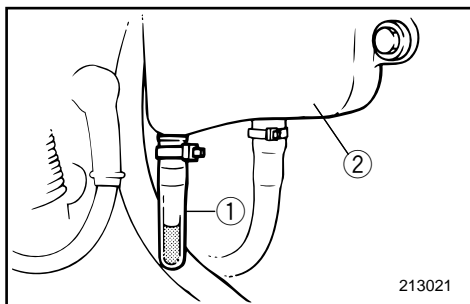

NMK56010

**KONTROLL AV VANNOPPSAMLER UNDER MOTORLJETANK**

Det er montert en vannoppsamler på motorljetankens underside. Hvis du ser vann eller fremmedlegemer i denne oppsamleren, må du ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler.

- ① Vannoppsamler
- ② Motorljetank

- 4) Sätt tillbaka filterelementet i koppen. Se till att O-ringen är på plats i koppen. Sätt i koppen och O-ringen i filterhuset. Skruva tillbaka ringmuttern på filterhuset tills den sitter lätt.
- 5) Dra åt ytterligare ca 1/4 varv tills ringmuttern sitter ordentligt.  
Passa in de fyra större ringmuttrarnas flänsar mot låsflänsen. Sätt dit låsflänsmuttern och dra åt.
- 6) Låt motorn gå ett tag för att kontrollera att det inte förekommer några läckor.

- ① Filterelement
- ② O-ring
- ③ Filterkopp
- ④ Ringmutter
- ⑤ Filterhus

**OBS:**

Om det finns vatten i bränslet, flyter den röda ringen i bränslefiltret. Om detta inträffar, ta bort koppen och töm ut vattnet.

WMK56010

## KONTROLL AV VATTENLÅS UNDER MOTOROLJETANK

Det finns ett vattenlås under motoroljetanken. Kontakta din Yamaha-handlare, om du ser vatten eller främmande partiklar i låset.

- ① Lås
- ② Motoroljetank.

- 4) Aseta suodatin takaisin kuppiin. Varmista, että O-rengas on oikeassa asennossa kupissa. Aseta kuppi ja O-rengas suodatinkoteloon. Tiukkaa suodatinkotelon päällä olevaa rengasmutteria, kunnes rengas pysyy tiukasti paikallaan.
- 5) Tiukkaa rengasmutteria vielä noin 1/4 kierros sen jälkeen, kun se tuntuu tiukalta.  
Aseta yksi neljästä suuremmasta rengasmutterista lukitusliuskan koloon. Aseta lukitusruuvi paikalleen ja kiristä.
- 6) Käynnistä moottori ja tarkista, ettei suodatimessa ja putkissa ole vuotoja.

- ① Suodatin
- ② O-rengas
- ③ Suodatinkuppi
- ④ Rengasmutteri
- ⑤ Suodatinkotelo

**PS:**

Jos polttoaineessa on yhtään vettä, polttoainesuodatinyksikön punainen rengas kelluu. Jos näin on, irrota kuppi ja poista vesi.

ZMK56010

## MOOTTORIN ÖLJYTILAN ALLA OLEVAN VEDENEROTTIMEN TARKASTUS

Moottorin öljytilan alla on vedenerotin. Jos havaitse siinä vettä tai muita vieraita aineita, ota yhteys Yamaha-huoltoon.

- ① Vedenerotin
- ② Moottorin öljytila



NMK54111

## JUSTERING AV TOMGANGSHASTIGHET

### **FARE**

- Elektriske deler må ikke røres eller fjernes ved start eller bruk av motoren.
- Hold hender, hår og klær unna svinghjulet og andre roterende deler når motoren går.

### **ADVARSEL:**

Dette arbeidet må utføres mens utenbordsmotoren befinner seg i vannet. En spyleanordning eller prøvetank kan eventuelt benyttes til dette formålet.


Det bør benyttes en testturteller i forbindelse med justeringen.

- 1) Start motoren og kjør den i fri til den er helt varm og går jevnt.  
Hvis utenbordsmotoren er montert på båten, må du kontrollere at båten er godt fortløyd.
- 2) Still inn tomgangsskruen på den angitte verdien (se "SPESIFIKASJONER") ved å dreie skruen med urviseren for å øke tomgangshastigheten og mot urviseren for å redusere tomgangshastigheten.

### **MERKNAD:**

Riktig justering av tomgangshastigheten er bare mulig når motoren er helt varm. Hvis den ikke er helt varm, stilles tomgangshastigheten ofte for høyt.

Hvis du har problemer med å få stilt inn riktig tomgangshastighet, kan du ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler eller en annen kvalifisert mekaniker.

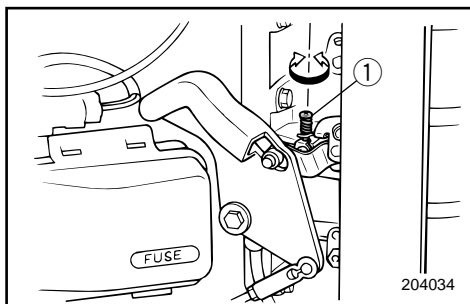

- ① Tomgangsskrue

WMK54111

**INSTÄLLNING AV TOMGÅNG****⚠ VARNING**

- Vid start och användning får du aldrig röra vid elektriska delar.
- Håll händer, hår och kläder borta från svänghjulet och andra roterande delar när motorn går.

**VIKTIGT:**

Detta arbeta måste utföras medan motorn befinner sig i vatten. Du kan använda en spoltillsats eller testtank.

Du bör använda en testvarvtalsmätare.

- 1) Starta motorn och låt den bli helt uppvärmd i friläge tills den går jämnt.  
Om motorn är fäst på en båt, se till att båten är ordentligt förtöjd.
- 2) Justera gasspjällets tomgångsskruv för att ställa in tomgången enligt specifikationerna (se "SPECIFIKATIONER"). Vrid skruven medurs för att höja tomgången och moturs för att sänka den.

**OBS:**

Motorn måste vara uppvärmd, annars kan du inte ställa in tomgången korrekt (varvtalet ställs för högt).

Om du har svårt att åstadkomma ett visst varvtal, be din Yamaha-handlare eller en kvalificerad tekniker om råd.

- ① Tomgångsskruv

ZMK54111

**JOUTOKÄYNNIN SÄÄTÖ****⚠ VAROITUS**

- Älä koske sähkölaitteisiin äläkä irrota niitä kun käynnistät moottoria tai kun se on käynnissä.
- Pidä kädet, hiukset ja vaatteet kaukana vauhtipyörästä ja muista pyörivistä osista moottorin käytessä.

**MUISTUTUS:**

Tämä toimenpide on tehtävä perämoottorin ollessa vedessä. Testitankkia tai huuhtelulaitetta voi käyttää.

Tätä toimenpidettä varten tarvitaan käyntinopeusmittari.


- 1) Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä vapaavaihteella, kunnes se on täysin lämmin ja käy tasaisesti.  
Jos moottori on kiinni veneessä, varmista, että vene on lujasti kiinni laiturissa.
- 2) Säädä joutokäynti oikeaksi (ks. "TEKNISET TIEDOT") kaasun rajoitinruuvia kiertämällä. Kierto myötäpäivään: joutokäynti nopeutuu; kierto vastapäivään: joutokäynti hidastuu.

**PS:**

Joutokäynnin voi säätää oikein vain, kun moottori on täysin lämmennyt. Jos se ei ole täysin lämmennyt, joutokäynnistä on taipumus tulla liian nopea.

Jos oikeaan säätöön pääsy tuntuu vaikealta, ota yhteys Yamaha-huoltoon tai pätevään asentajaan.

- ① Kaasun rajoitinruuvi

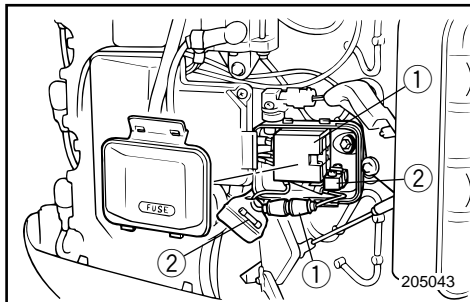

NMMU01329

### UTSKIFTNING AV SIKRING

Dersom sikringen er gått på en modell med elektrisk start, åpnes sikringsholderen og sikringen byttes ut med en ny med passende strømstyrke.


#### **FARE**

Det må kontrolleres at sikringen er av riktig type. Sikring av feil type eller en ståltrådbit kan resultere i alt for stor strømbelastning. Dette kan forårsake skader på det elektriske anlegget og kan føre til brann.

#### **MERKNAD:**

Hvis den nye sikringen går igjen med det samme, må du ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler.

- ① Sikringsholder
- ② Sikring (80A × 2, 20A)

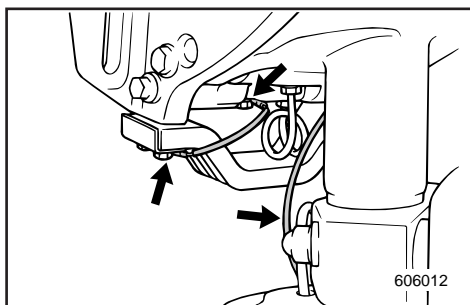

NMMK78010

### KONTROLL AV LEDNINGSNETT OG KONTAKTER

- 1) Kontroller at alle jordledninger er skikkelig festet.
- 2) Kontroller at alle kontakter er skikkelig tilkopleet.

### EKSOSLEKKASJE

Start motoren og kontroller at det ikke lekker ut eksos fra forbindelsene mellom dekslet over eksosutløp, topplokk og veivhus.

### VANNLEKKASJE

Start motoren og kontroller at det ikke lekker ut vann fra forbindelsene mellom dekslet over eksosutløp, topplokk og veivhus.

MMU01329

**BYTE AV SÄKRING**

Om säkringen har gått (på modeller med elstart), öppna säkringsboxen och byt ut den trasiga säkringen mot en ny med korrekt amperetal.

**⚠ VARNING**

Använd rätt säkring.

Felaktig säkring eller, ännu värre, en metalltråd, kan släppa igenom för mycket ström, vilket kan skada elsystemet och orsaka brand.

**OBS:**

Om den nya säkringen går igen, kontakta din Yamaha-handlare.

- ① Säkringshållare
- ② Säkring (80A × 2, 20A)

WMK78010

**KONTROLL AV LEDNINGAR OCH ANSLUTNINGAR**

- 1) Kontrollera att alla jordkablar är ordentligt anslutna.
- 2) Kontrollera att alla anslutningsdon är ordentligt anslutna.

**AVGASLÄCKAGE**

Starta motorn och kontrollera att inga avgaser läcker ut från kopplingarna mellan avgasutloppshöljet, topplocket och vevhuset.

**VATTENLÄCKAGE**

Starta motorn och kontrollera att inget vatten läcker ut från kopplingarna mellan avgasutloppshöljet, topplocket och vevhuset.

LMU01329

**VAROKKEEN VAIHTAMINEN**

Jos sähkökäynnisteisen mallin varoke on lauennut, avaa varokkeenpidin ja korvaa lauennut varoke uudella, saman arvoisella varokkeella.

**⚠ VAROITUS**

Muista käyttää oikean suuruista varoketta.

Väärä varoke tai langanpätkä voivat päästää lävitseen liian suuria virtoja. Tämän seurauksena sähköjärjestelmä voi vahingoittua ja syntyy tulipalon vaara.

**PS:**

Jos uusi varoke palaa heti, ota yhteys Yamaha-huoltoon.

- ① Varokkeenpidin
- ② Varoke (80A × 2, 20A)

ZMK78010

**SÄHKÖJOHDINTEN JA LIITTIMIEN TARKASTUS**

- 1) Tarkista, että kumpikin maajohto on kiinnitetty hyvin.
- 2) Tarkista, että liittimet on kiinnitetty hyvin.

**PAKOKAASUVUOTO**

Käynnistä moottori ja tarkista, ettei pakokaasua vuoda pakokannen, sylinterikannen ja kampikammion välisistä saumoista.

**VESIVUOTO**

Käynnistä moottori ja tarkista, että vettä vuoda pakokannen, sylinterikannen ja kampikammion välisistä saumoista.



NMU00909

## SMØRING MED SMØREFETT **(N)**

Yamaha-smørefett A (Vannavstøtende smørefett)

Yamaha-smørefett D (Rustbeskyttende smørefett) \*1

MMU00909

## SMØRJNING **(S)**

Yamaha fett A (Vattenbeständig fett)










Yamaha fett D (Rostskyddsfett) \*1

LMU00909

## VOITELU **(SF)**

Yamaha-vaseliini A (Vedenkestävä rasva)

Yamaha-rasva D (Korroosiolta suojaava rasva) \*1

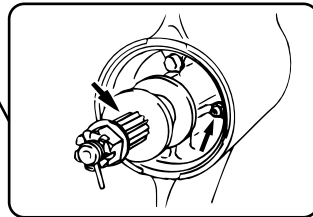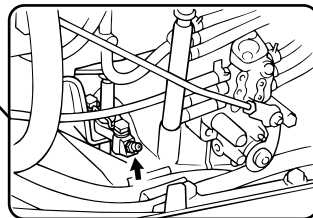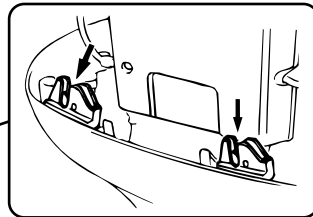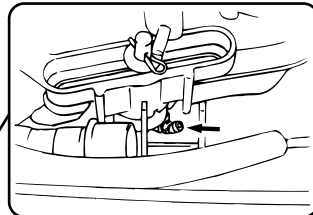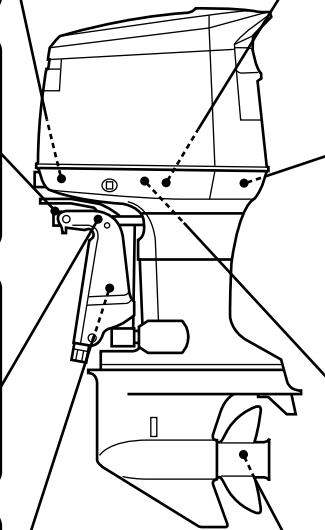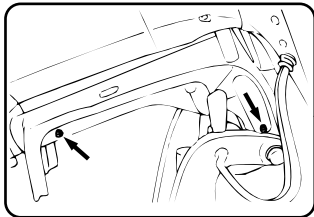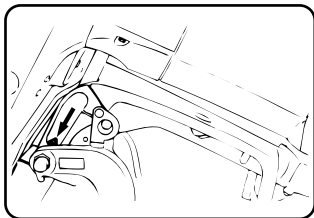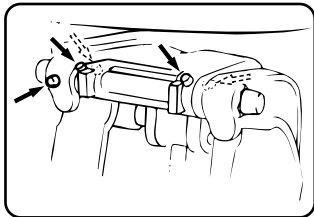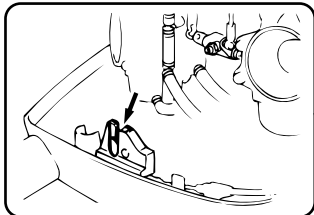

\*1. For propellaksel


\*1. För propelleraxel

\*1. Potkuriakseliin



---

**- MEMO -**






NML02011

## KONTROLL AV POWER TRIM & TILT-SYSTEM

### **FARE**

- Du må aldri bevege deg under girhuset når motoren er oppvippet. Dette gjelder også når spaken for vippestøtte står i låst stilling. Det kan oppstå alvorlige personskader hvis utenbordsmotoren plutselig skulle falle ned.
- Forsikre deg om at ingen befinner seg under utenbordsmotoren før du gjennomfører denne kontrollen.

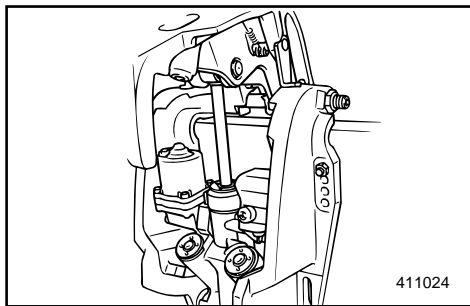

- 1) Kontroller om det finnes tegn til oljelekkasjer på power trim & tilt-enheten.
- 2) Betjen trim/tilt-bryterne på fjernkontrollen og motorens bunndeksel (hvis slike er montert) for å kontrollere at alle brytere virker som de skal.
- 3) Vipp opp motoren og kontroller at tiltstaget og trimstagene er skjøvet helt ut.
- 4) Bruk spaken for vippestøtte for å låse motoren i oppvippet stilling. Trykk kortvarig på tilt-bryteren for nedvipping slik at motoren understøttes av spaken for vippestøtte.
- 5) Kontroller at tiltstaget og trimstagene er frie for korrosjon eller andre mangler.
- 6) Aktiver tilt-bryteren for nedvipping til trimstagene er trukket helt inn i sylindrene.
- 7) Aktiver trim-bryteren for oppvipping til tiltstaget er trukket helt ut. Frigjør spaken for vippestøtte.
- 8) Bruk trim/tilt-motoren for å vippe utenbordsmotoren ned. Kontroller at tiltstaget og trimstagene beveger seg jevnt og uhindret.

### **MERKNAD:**

Hvis noe ikke fungerer som det skal, må du ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler.

WML02011

## KONTROLL AV ELHYDRAULISK TRIM OCH TILT

### **⚠VARNING**

- Gå aldrig under växelhuset när motorn är uppfäld, även om den är uppallad. Du kan skada dig allvarligt, om motorn skulle falla ner.
- Se till att ingen befinner sig under utbordaren när du genomför den här kontrollen.

- 1) Kontrollera om det finns spår av olja på trim- och tilt-enheten.
- 2) Kontrollera att knapparna för trim och tilt på såväl reglageboxen som motorns underkåpa (ej alla modeller) fungerar.
- 3) Fäll upp motorn och kontrollera att uppfällningsarm och trimstavar trycks ut helt.
- 4) Använd uppfällningsspärren för att låsa motorn i uppfällt läge. Tryck ned tilt-knappen en aning, så att motorn vilar på uppfällningsspärren.
- 5) Kontrollera att uppfällningsarm och trimstavar är fria från rost och andra fel.
- 6) Tryck ned tilt-knappen tills trimstavarna gått in i cylindrarna helt och hållet.
- 7) Tryck på trim-knappen (uttrimning) tills trimstavarna är helt uttryckta. Lås upp uppfällningsspärren.
- 8) Fäll ned motorn. Kontrollera att uppfällningsarm och trimstavar fungerar smidigt.

### **OBS:**

Om någon funktion inte är korrekt, kontakta din Yamaha-handlare.

ZML02011

## TRIMMAUS- JA KIPPAUSJÄRJESTELMÄN TARKASTUS

### **⚠VAROITUS**

- Älä koskaan mene kipatun perämoottorin alle, älä vaikka kippauslukko olisi lukittu. Voit loukkaantua vakavasti, jos moottori pääsee vahingossa putoamaan.
- Varmista, ettei perämoottorin alla ole ketään, kun teet tämän kokeen.


- 1) Tarkista, onko trimmaus- ja kippausjärjestelmässä vuodon merkkejä.
- 2) Tarkista, että kaikki kytkimet toimivat, kokeilemalla kaukohallintalaitteen ja moottorin alakopan kumpaakin trimmaus- ja kippauskytkintä (kun on).
- 3) Kippaa moottori ylös ja tarkista, että kippausvarsi ja trimmausvarret ovat kokonaan ulkona.
- 4) Lukitse moottori kippaustuella yläasentoon. Paina alaskippauskytkintä niin, että moottori asettuu kippaustuen varaan.
- 5) Tarkista, ettei kippausvarressa eikä trimmausvarsissa ole ruostetta, syöpymiä eikä muita vaurioita.
- 6) Paina alaskippauskytkintä, kunnes trimmausvarret ovat kokonaan sylinterien sisällä.
- 7) Paina ylöstrimmauskytkintä, kunnes kippausvarsi on täysin ulkona. Vapauta kippaustuki.
- 8) Kippaa moottori alas. Tarkista, että kippausvarsi ja trimmausvarret toimivat pehmeästi.

### **PS:**

Jos havaitset jotain tavallisesta poikkeavaa, ota yhteys Yamaha-huoltoon.



Anbefalt olje:  
Yamaha power trim & tilt olje eller ATF  
(DEXRON-II).

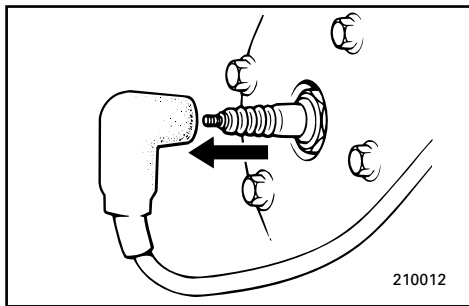



NML08013

## KONTROLL AV PROPELL

### **FARE**

Du kan bli alvorlig skadet hvis motoren plutselig starter når du befinner deg i nærheten av propellen.

- Før du kontrollerer, tar av eller setter på propellen, må du fjerne tennpluggnettene fra tennpluggene. Videre setter du girspaken i fri, hovedbryteren i OFF-stilling (AV) og tar ut nøkkelen. Fjern også dødmannssnoren fra dødmannsbryteren. Slå dessuten av batteribryteren, hvis en slik er montert i båten.
- Du må ikke holde i propellen med hånden når du skal skru av eller trekke til propellmutteren. Plasser en trekloss mellom kavitasjonsplaten og propellen slik at propellen ikke kan dreie rundt.

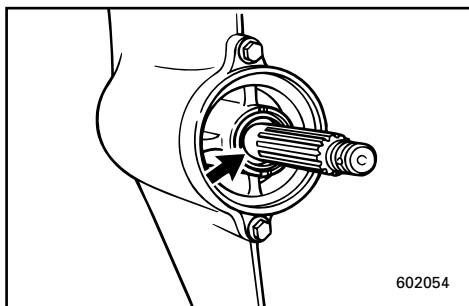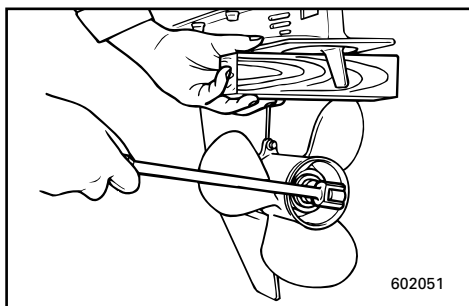

NML09010

### Propellens kontrollpunkt

- Kontroller hvert av propellbladene med tanke på slitasje, tæring som følge av kavitasjon eller luftsuging eller annen skade.
- Kontroller om sporene er slitt eller påført skade.
- Kontroller om fiskesnøre har viklet seg rundt propellakslingen.
- Kontroller om simmeringen på propellakslingen er skadet.

Rekommenderad vätska:  
Yamaha hydraulvätska eller ATF  
(DEXRON-II).

Suositteltu neste;  
Yamaha hydraulineeste tai ATF  
(DEXRON-II)

WML08013

## KONTROLL AV PROPELLER

### **⚠VARNING**

Du kan skada dig allvarligt om motorn startar oväntat när du är i närheten av propellern.

- Innan du kontrollerar, byter eller monterar propellern, lyft av tändstiftshattarna från tändstiften. Ställ dessutom växelspaken i friläge, ställ tändningen på OFF (FRÅN) och ta ur nyckeln. Dra ur stopplattan ur motorstoppknappen. Slå från batteriet (ej alla modeller).
- Håll inte emot med händerna när du lossar eller drar åt propellermuttern. Lagg en träbit mellan kavitationsplattan och propellern för att hindra den från att snurra.

WML09010

### Propellerkontrollpunkt

- Kontrollera alla propellerblad så att de inte är slitna, eroderade från kavitering eller oxidering eller på annat sätt skadade.
- Kontrollera om splinesen är slitna eller skadade.
- Kontrollera att fisklinor inte snott sig kring propellern.
- Kontrollera att propelleraxelns packbox inte är skadad.

ZML08013

## POTKURIN TARKASTUS

### **⚠VAROITUS**


Voit loukkaantua vakavasti, jos moottori lähtee vahingossa käyntiin, kun olet potkurin lähellä.

- Ennen kuin alat tarkastaa, irrottaa tai kiinnittää potkuria, irrota sytytystulpista tulpanhatut. Siirrä vaihde vapaalle, katkaise sytytysvirta kääntämällä avain OFF-asentoon ja ota avain virtalukosta, ja irrota hätäpysäytysnaru moottorin pysäytyskytkimestä. Katkaise virta akun pääkytkimellä, jos veneessäsi on sellainen.
- Älä pidä käsin kiinni potkurista, kun löysäät tai kiristät potkurinmutteria. Estä potkurin pyöriminen potkurin ja kavitoitilevyn väliin kiilatulla puunkappaleella.

ZML09010

### Potkurin tarkistus

- Tarkista, onko potkurin lavoissa kulumia, kavitoinnin aiheuttamaa syöpymistä tai muita vaurioita.
- Tarkista kiilaurien kunto ja kuluneisuus.
- Tarkista, ettei potkurinakselille on kiertynyt siimaa.
- Tarkista, onko potkurinakselin öljytiivisteessä vaurioita.

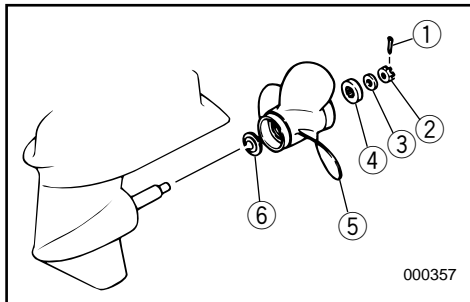


000357

NMU00976

**Fjerne propellen**

- 1) Rett ut splinten ① og trekk den ut med en nebbtang.
- 2) Fjern propellens mutter ②, låseskive ③ og mellomskive ④.
- 3) Fjern propellen ⑤ og støtskiven ⑥.

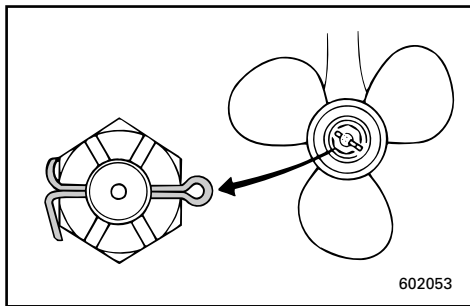

602053

NML19410

**Montere propellen****ADVARSEL:**

- Husk å sette på thrust-skiven før du monterer propellen. Ellers kan girhuset og propellnavet bli påført skade.
- Husk å sette inn en ny splittpinne og bøye endene godt ut til sidene. Ellers kan propellen løsne og gå tapt ved bruk av motoren.

- 1) Bruk Yamaha Marine-smørefett eller annet rustbeskyttende smørefett på propellakslingen.
- 2) Monter støtskiven og propellen på propellakslingen.
- 3) Monter mellom- og låseskiven. Stram til propellens mutter med angitt dreiemoment.

Tiltrekingsmoment:  
Se "SPESIFIKASJONER", side 4-1.

- 4) Rett inn propellmutteren i forhold til hullet i propellakslingen. Sett inn en ny splittpinne i hullet og bøy endene på pinnen ut til sidene.

**MERKNAD:**

Dersom propellmutteren ikke justerer seg etter hullet i propellakslingen når den er strammet til med angitt dreiemoment, må den strammes ytterligere til den er justert etter hullet i propellakslingen.

MMU00976

**Ta loss propellern**

- 1) Råta ut saxssprinten ① och dra ut den med tång.
- 2) Ta bort propellermuttern ②, bricka ③ och distans ④.
- 3) Ta bort propellern ⑤ med tryckbricka ⑥.

WML19410

**Installation av propelleraxeln****VIKTIGT:** \_\_\_\_\_

- Du måste montera tryckbrickan före propellern, annars kan växelhuset och propellernavet skadas.
- Använd alltid en ny saxsprint och böj ut ändarna ordentligt, annars kan propellerna ramla av under gång och du kan förlora den.

- 1) Lägg på Yamaha marinfett eller antikorrosionsfett på propelleraxeln.
- 2) Sätt dit tryckbrickan och propellern på propelleraxeln.
- 3) Sätt dit distans och bricka. Dra åt propellermuttern med angivet åtdragningsmoment.

Åtdragningsmoment:

Se "SPECIFIKATIONER", sidan 4-1.

- 4) Passa in propellermuttern med hålet i propelleraxeln. Sätt i en ny saxsprint i hålet och böj ut ändarna.

**OBS:** \_\_\_\_\_

Om propellermuttern inte passar in mot hålet i propelleraxeln efter åtdragning med angivet åtdragningsmoment, dra åt lite till för att passa in mot hålet.

LMU00976

**Potkurin irrotus**

- 1) Oikaise saksisokka ① ja vedä se ulos pihdeillä.
- 2) Irrota potkurin kiristysmutteri ②, aluslevy ③ ja välilevy ④.
- 3) Irrota potkuri ⑤ ja painelaatta ⑥.

ZML19410

**Potkurin asennus****MUISTUTUS:** \_\_\_\_\_

- Muista asentaa uusi painealuslaatta ennen potkurin kiinnitystä. Muuten alakotelo ja potkurin napa voivat vaurioitua.
- Muista käyttää uutta saksisokkaa ja taivuttaa sen päät huolella. Muuten potkuri voi ajossa irrota ja upota.

- 1) Levitä Yamaha Marine -rasvaa tai korroosionestorasvaa potkurin akseliin.
- 2) Asenna painelaatta ja potkuri potkuri akseliin.
- 3) Asenna välilevy ja aluslevy. Kiristä potkurin kiristysmutteri oikeaan tiukkuuteen.

Kiristysmomentti:

Ks. "TEKNISET TIEDOT", sivu 4-1.

- 4) Kohdista potkurin mutteri akselin reiän kanssa. Työnnä reikään uusi saksisokka ja taita sen päät huolella.

**PS:** \_\_\_\_\_

Jos oikeaan tiukkuuteen kiristetty potkurin kiristysmutteri ei ole potkuri akselin reiän kohdalla, kiristä mutteria, kunnes ne ovat kohdakkain.



NMU01460

**SKIFTING AV GIROLJE****⚠FARE**

- Kontroller at utenbordsmotoren er godt festet til akterspeilet eller en stødig benk. Du kan bli alvorlig skadet hvis utenbordsmotoren skulle falle ned og treffe deg.
- Du må aldri bevege deg under girhuset når motoren er oppvippet. Dette gjelder også når støttespaken/knappen står i låst stilling. Det kan oppstå alvorlige personskader hvis utenbordsmotoren plutselig skulle falle ned.

- 1) Innstill helningen til utenbordsmotoren slik at oljetappepluggen er så langt ned som mulig.
- 2) Plasser en egnet beholder under girhuset.
- 3) Skru ut oljetappepluggen ①.

**MERKNAD:**

Oljetappepluggen er magnetisk. Alt av metallpartikler må fjernes fra pluggen før denne settes tilbake på plass.


- 4) Ta ut oljenivåpluggen ② slik at oljen kan renne helt ut.

**ADVARSEL:**

Kontroller den brukte oljen etter at den er tappet ut. Hvis oljen er melkehvit, kommer det vann som kan skade girmekanismen inn i girhuset. Ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler for å få utbedret tetningene i girhuset.

**MERKNAD:**

Ta kontakt med Yamaha-forhandleren for å forhøre deg hvordan du kan kvitte deg med den brukte oljen.

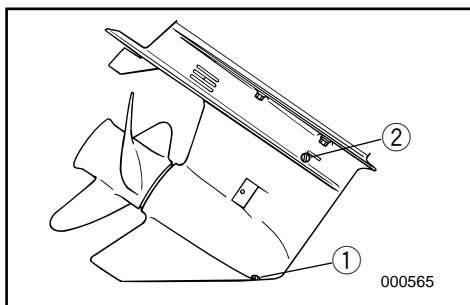



MMU01460

**BYTE AV VÄXELLÅDSOLJA****⚠ VARNING**

- Se till att utbordaren är ordentligt fäst vid akterspegeln eller i ett ställ. Du kan skadas allvarligt om motorn ramlar över dig.
- Gå aldrig under växelhuset när motorn är uppfälld, även om uppfällningsspärren är låst. Du kan skada dig allvarligt om motorn skulle falla ner.

- 1) Luta motorn så att oljeavtappningspluggen befinner sig så lång ned som möjligt.
- 2) Ställ en lämplig behållare under växellådan.
- 3) Ta ur oljeavtappningsskruven ①.

**OBS:**

Oljeavtappningsskruven är magnetisk. Ta bort alla metallpartiklar från den innan du sätter tillbaka den.

- 4) Ta ur oljeavtappningspluggen ② för att tappa ur all olja.

**VIKTIGT:**

Kontrollera den utrunna oljan. Om den är mjölkig, kommer det in vatten i växellådan, vilket kan skada dreven. Kontakta din Yamaha-handlare om reparation av packboxarna i växelhuset.

**OBS:**

Fråga din Yamaha-handlare om hur man hantelar gammal olja.

LMU01460

**VAIHTEISTOÖLJYN VAIHTO****⚠ VAROITUS**

- Varmista, että moottori on tukevasti kiinni perälaudassa tai tukevassa telineessä. Voit loukkaantua vakavasti, jos perämoottori putoaa päällesi.
- Älä koskaan mene kipatun perämoottorin alle, vaikka kippaustukivipu/nuppi olisi lukittu. Voit loukkaantua vakavasti, jos moottori pääsee vahingossa putoamaan.

- 1) Kippaa moottori asentoon, jossa öljynpoistoreiän tulppa on mahdollisimman alhaalla.
- 2) Aseta vaihteiston alle sopiva astia.
- 3) Avaa öljynpoistoreiän tulppa ①.

**PS:**

Öljynpoistoreiän tulppa on magneettinen. Poista tulpasta kaikki metallihiukkaset, ennen kuin kierrät sen takaisin paikoilleen.


- 4) Irrota öljyntäyttöreiän tulppa ② ja anna kaiken öljyn valua ulos.

**MUISTUTUS:**

Tarkasta käytetty öljy. Jos öljy on maitomaista, vaihteistoon pääsee vettä, mikä voi aiheuttaa vaihteistovaurion. Pyydä Yamaha-huoltoa korjaamaan alakotelon tiivisteet.

**PS:**


Toimita käytetty öljy jäteöljyn keräyspisteeseen, kysy tarvittaessa lisäohjeita Yamaha-huollosta.

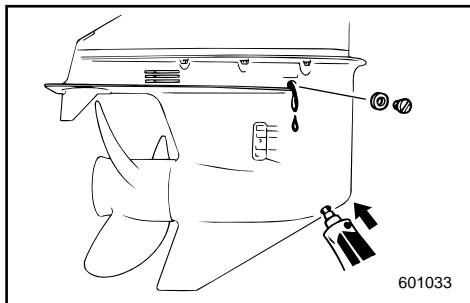

- 5) Med utenbordsmotoren i loddrett stilling, trykker du ved hjelp av en fleksibel eller trykksatt fylleanordning giroljen inn i hullet til oljetappepluggen.

Giroljekvalitet/-volum:  
Se "SPESIFIKASJONER", side 4-1.

- 6) Når olje begynner å strømme ut av hullet til oljenivåpluggen, setter du i og trekker til oljenivåpluggen.  
7) Skru på igjen og stram oljetappepluggen.

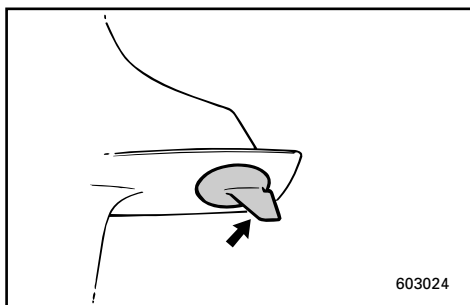


NML24011

## KONTROLL OG UTSKIFTNING AV ANODE

Yamahas utenbordsmotorer er korrosjonsbeskyttet ved hjelp av offeranoder. Kontroller anoden med jevne mellomrom. Fjern avleiringene på anodeoverflatene. Ta kontakt med nærmeste Yamaha-forhandler for å få skiftet anoden.

### ADVARSEL:

Anoden må ikke males. Dette vil sette den ut av funksjon.

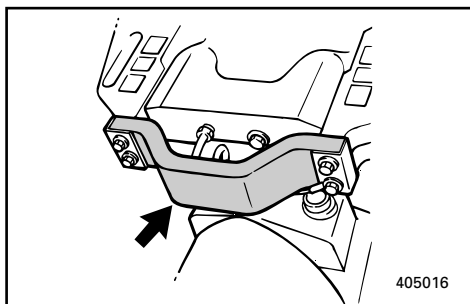

- 5) Håll utbordaren upprätt och spruta in växellådsolja i oljeavtappningshålet med en flexibel eller trycksatt påfyllningsanordning.

Typ av växellådsolja  
Se "SPECIFIKATIONER", sidan 4-1.

- 6) När det börjar rinna ut olja ur oljenivåhålet, skruva i oljenivåskruven.  
7) Skruva i och dra åt oljeavtappningsskruven.

- 5) Pidä moottoria pystyasennossa ja lisää vaihteistoöljyä puristettavalla täyttöpatruunalla tai paineruiskulla öljynpoistoreiän kautta.

Vaihteistoöljyn tyyppi/määrä:  
Ks. "TEKNISET TIEDOT", sivu 4-1.

- 6) Kun öljyä alkaa virrata öljyntäyttöreiästä, kierrä sen tulppa paikoilleen ja kiristä.  
7) Kierrä öljynpoistoreiän tulppa paikoilleen.

WML24011

## KONTROLL OCH BYTE AV OFFERANOD

Yamahas utombordsmotorer skyddas från rost av offeranoder.

Kontrollera anoden/anoderna med jämna mellanrum. Tag bort snäckskal från anoden/anoderna.

Vid anodbyte bör du rådfråga din Yamaha-handlare.

**VIKTIGT:** \_\_\_\_\_

**Måla inte över anoden/anoderna, eftersom den/de då inte fungerar.**

ZML24011

## ANODIN TARKISTUS JA VAIHTO

Yamaha-perämoottori on suojattu korroosiolta syöpyvällä (uhrautuvalla) anodilla. Tarkista anodi(t) säännöllisesti. Poista suomut anodin pinnasta. Jos anodi(t) on vaihdettava, ota yhteys Yamaha-huoltoon.

**MUISTUTUS:** \_\_\_\_\_

**Älä maalaa anodia, se menettää tehonsa.**



NML26011

## KONTROLL AV BATTERI (for modell med elektrisk start)

### **▲FARE**

Batterisyrer (elektrolytten) er farlig. Den inneholder svovelsyre og er følgelig giftig og svært etsende.

Ta alltid disse forholdsreglene:

- Få ikke batterisyre på kroppen, ettersom den kan gi alvorlige forbrenninger og varige øyeskader.
- Bruk vernebriller ved håndtering av eller arbeid i nærheten av batterier.  
Mottiltak hvis du kommer i kontakt med væsken (UTVORTES):
- HUD — skylld med vann.
- ØYNE — skylld med vann i 15 minutter og oppsøk straks lege.  
Mottiltak hvis du kommer i kontakt med væsken (INNVORTES):
- Drikk store mengder vann eller melk. Innta deretter magnesiemelk, piskede egg eller matolje. Kontakt straks lege.  
Batterier produserer også eksplosiv hydrogen. Således må du alltid ta følgende forholdsregler:
- Lad batteriet på et sted med god gjennomlufting.
- Hold batteriet unna ild, gnister eller åpen flamme (for eksempel sveiseutstyr, tente sigaretter o.l.).
- IKKE RØYK når du skal lade eller håndtere batterier.
- **OPPBEVAR BATTERIER OG BATTERISYRE UTILGJENGELIG FOR BARN.**

WML26011

## KONTROLL AV BATTERI (modeller med elstart)

### ⚠️ VARNING

Batterivätska är farlig. Den innehåller svavelsyra och är därför både giftig och mycket basisk.

Följ alltid följande säkerhetsföreskrifter.

- Undvik all kontakt med huden. Det kan orsaka allvarliga brännskador eller permanenta ögonskador.
- Ha skyddsglasögon på dig när du hanterar eller arbetar i närheten av batterier.  
Motgift (UTVÄRTES):
- HUD - Spola med vatten.
- ÖGON - Spola med vatten i 15 minuter och kontakta omedelbart läkare.  
Motgift (INVÄRTES):
- Drick stora mängder vatten eller mjölk. Drick sedan magnesiummjölk, vispat ägg eller vegetabilisk olja. Kontakta omedelbart läkare.  
Batterier genererar explosiv vätgas. Vidta följande säkerhetsåtgärder:
- Ladda alltid batterierna i väl ventilerade utrymmen.
- Se till att gnistor, lågor och cigaretter inte kommer i närheten.
- RÖK ALDRIG när du laddar eller på annat sätt hanterar batterier.
- FÖRVARA BATTERIER UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!

ZML26011

## AKUN TARKASTUS (sähkökäynnisteinen malli)

### ⚠️ VAROITUS

Akun neste (elektrolyytti) on erittäin myrkyllistä rikkihappoa.

Noudata aina näitä varotoimia:

- Älä koske akkunesteeseen, koska se voi aiheuttaa vakavia palovammoja ja pysyvän silmävamman.
- Suojaa silmäsi suojalaseilla, kun käsittelet akkuja tai työskentelet niiden lähellä.

#### HOITOTOIMET

#### TAPATURMAN

#### SATTUESSA:

#### ULKOINEN KOSKETUS:

- IHO: Huuhtelee vedellä.
- SILMÄT: Huuhtelee vedellä 15 minuuttia ja käänny heti lääkärin puoleen.  
KUN AKKUNESTETTÄ ON JOUTUNUT ELIMISTÖÖN:
- Juo runsaasti vettä tai maitoa ja sen jälkeen magnesiumaitoa, vatkattua munaa tai kasvisöljyä. Käänny heti lääkärin puoleen.  
Akut kehittävät myös räjähtävää vetykaasua. Noudata siksi aina näitä varotoimia:
- Lataa akut paikassa, jossa on hyvä tuuletus.
- Älä vie akkuja paikkoihin, joissa esiintyy kipinöitä, avotulta tms. (varo esim. hitsauslaitteita, palavia savukkeita yms.)
- ÄLÄ TUPAKOI akkuja ladatessasi tai käsitellessäsi.
- PIDÄ AKUT JA AKKUNESTE POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

**ADVARSEL:**

- Et dårlig vedlikeholdt batteri vil raskt få redusert ytelsen.
- Vann rett fra springen inneholder mineraler som skader batteriet og må ikke brukes ved etterfylling.

- 1) Kontroller batterisyre nivået (elektrolyttnivået) minst én gang i måneden. Etterfyll om nødvendig opp til produsentens anbefalte nivå. Batteriet må bare etterfylles med destillert vann (eller rent avsaltet vann egnet for bruk i batterier).
- 2) Sørg for at batteriet alltid er tilstrekkelig ladet. Montering av et voltmeter vil gjøre det enklere å holde et øye med batteriets tilstand. Hvis du ikke kommer til å bruke båten på en måned eller mer, bør du ta batteriet ut av båten og lagre det på et kjølig og mørkt sted. Batteriet må lades helt opp igjen før du tar det i bruk.
- 3) Hvis batteriet skal lagres i mer enn en måned, må du kontrollere væskens spesifikke vekt minst én gang i måneden og lade batteriet når spenningen er lav.

NMMU01304\*

**Tilkopling av batteriet**

**Monter batteriholderen skikkelig fast på et tørt sted med godt lufting og uten vibrasjoner i båten. Plasser det fullt oppladete batteriet i holderen.**

**VIKTIGT:**

- Ett dåligt laddat batteri förstörs snabbt.
- Vanligt kranvatten innehåller mineraler, som skadar batteriet. Använd aldrig kranvatten.

- 1) Kontrollera batterivätskenivån minst en gång i månaden och fyll på vid behov. Fyll bara på med destillerat vatten (batterivatten).
- 2) Se till att batteriet alltid är ordentligt laddat. Anslut en voltmeter som du kan kontrollera batteriet med. Om du inte tänker använda båten på en månad eller mer, skall du ta ut batteriet och förvara det kallt och mörkt. Ladda upp det helt innan du installerar det igen.
- 3) Om du skall lagra batteriet mer än en månad, kontrollera densiteten på batterivätskan en gång i månaden och ladda upp det vid behov.

**MUISTUTUS:**

- Huonosti huollettu akku menee nopeasti pilalle.
- Normaalisissa vesijohtovedessä on akulle vahingollisia mineraaleja. Siksi sitä ei saa laittaa akkuun.

- 1) Tarkista akkunesteen pinnan korkeus ainakin kerran kuukaudessa. Lisää kennoihin tislattua vettä akun valmistajan ilmoittamalle korkeudelle. Käytä vain akkuihin sopivaa tislattua vettä.
- 2) Pidä akku aina hyvin ladattuna. Jos kytket akkuun jännitemittarin, akun kuntoa on helpompi tarkkailla. Ellet käytä akkua kuukauteen tai useampaan kuukauteen, ota akku pois veneestä ja varastoi se viileään, pimeään paikkaan. Lataa akku täyteen lataukseen ennen käyttöä.
- 3) Jos akku on käyttämättömänä varastossa yli kuukauden, mittaa akkunesteen ominaispaino ainakin kerran kuussa ja lataa akku, kun se on ominaispaino on alentunut.

MMU01304\*

**Anslutning av batteriet****⚠VARNING**

Montera batterihållaren på ett torrt, väl ventilerat, vibrationsfritt ställe ombord på båten. Sätt det fulladdade batteriet i hållaren.


LMU01304\*

**Akun kytkeminen****⚠VAROITUS**

Kiinnitä akkueline lujasti kuivaan, hyvin tuuletettuun ja tarisemättömään paikkaan veneeseen. Laita akkuelineeseen täysin ladattu akku.

**ADVARSEL:**

- Kontroller at hovedbryter (på modeller dette gjelder) står på "OFF" (AV) før arbeid på batteriet begynner.
- Ombytting av batteriledninger vil føre til skade på likeretteren.
- Det er den RØDE ledningen som skal monteres først når batteriet skal installeres, og det er den RØDE ledningen som skal avmonteres sist når batteriet skal fjernes. Hvis rekkefølgen er en annen, kan batteriet bli skadet.
- De elektriske kontaktene til batteriet og kablene må være rengjort og skikkelig montert; i motsatt fall er det ikke sikkert at motoren vil starte på batteriet.

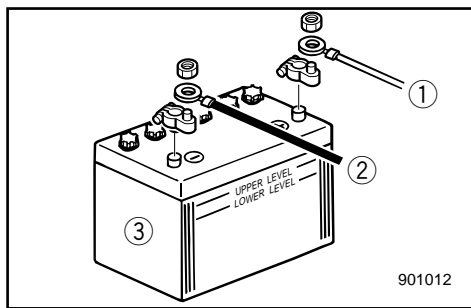

Kople først den RØDE kablen til PLUSPOLEN (+). Kople deretter den SVARTE kablen til MINUSPOLEN (-).

- ① Rød kabel
- ② Svart kabel
- ③ Batteri



**VIKTIGT:**

- Kontrollera att huvudströmbrytaren (på modeller som har sådan) är satt till "OFF" före arbete med batteriet.
- Om batterikablarna placeras fel skadas likriktaren.
- Anslut den RÖDA ledaren först när du sätter i batteriet och lossa den RÖDA ledaren sist när du tar ur det. Annars kan elsystemet ta skada.
- De elektriska anslutningarna på batteriet och kablarna måste vara rena och korrekt anslutna, annars kan inte batteriet få motorn att starta.

Anslut den RÖDA kabeln till PLUS-polen (+) först.

Anslut därefter den SVARTA kabeln till MINUS-polen (-).

- ① Röd kabel
- ② Svart kabel
- ③ Batteri

**MUISTUTUS:**

- Varmista, että pääkatkaisin (jos varustettu) on asennossa "OFF" ennen akun kytkemistä.
- Akkukaapeliin väärin kytkeminen saattaa vaurioittaa tasasuuntaajaa.
- Kytke ja irrota aina ensin PUNAINEN johdin. Muuten veneen sähköjärjestelmä saattaa vaurioitua.
- Varmista, että akun ja kaapelien liittimet ovat puhtaat ja että ne on kytketty oikein.

Kytke PUNAINEN johdin POSITIIVISEEN eli PLUS-napaan. Kytke sitten MUSTA johdin NEGATIIVISEEN eli MIINUS-napaan.


- ① Punainen johdin
- ② Musta johdin
- ③ Akku

**● Bruk av hjelpebatteri (ekstrautstyr)**

Kople en forbindelseskabel mellom minuspolene (-) til startbatteriet og hjelpebatteriet. Se illustrasjonene med tilkoplingspunktene til de enkelte kablene. Denne kablen må være laget av samme ledningstråd som kablen til startbatteriet ③.

**⚠FARE**

**Bruk av en tynnere ledningstråd kan føre til brann.**

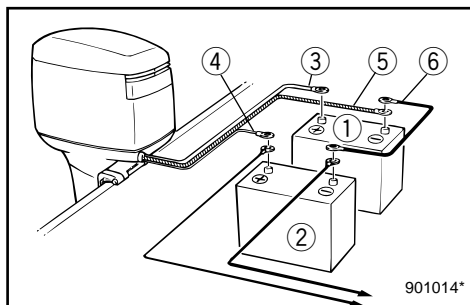

- ① Startbatteri
- ② Hjelpebatteri for tilleggsutstyr
- ③ Tykk rød kabel til startbatteri
- ④ Tynn rød kabel til lading av hjelpebatteri (tilleggsdel)
- ⑤ Tykk svart kabel
- ⑥ Forbindelseskabel mellom minuspolene

**MERKNAD:**

Hvis du gjerne vil ha montert en velgerbryter for batteriene, kan du forhøre deg om hvordan koplingen skal utføres hos nærmeste YAMAHA-forhandler.

NMU01280

**Frakopling av batteriet**

Kople først den SVARTE kablen fra MINUSPOLEN (-). Kople deretter den RØDE kablen fra PLUSSPOLEN (+).

NML40010

**KONTROLL AV BOLTER OG MUTTERE**

- 1) Kontroller at boltene som topplokk og motor er festet med og mutteren som holder svinghjulet på plass er trukket til med de angitte tiltrekkingsmomentene.
- 2) Kontroller tiltrekkingsmomentet til andre bolter og muttere.

### • Användning av reservbatteri (extra tillbehör)

Använd en anslutningskabel mellan minuspolerna på start- och reservbatteriet. Se bilden. Den här kabeln måste vara i samma material som startbatterikabeln ③

### **⚠VARNING**

**Om du använder en mindre kabel, kan det leda till brand.**

- ① Startbatteri
- ② Tillbehörsbatteri
- ③ Stor röd kabel för startbatteriet
- ④ Liten röd kabel för laddning av tillbehörsbatteri (extra tillbehör)
- ⑤ Stor svart kabel
- ⑥ Anslutande minuskabel

### **OBS:**

Om du vill ha en batterivalsbrytare, kontakta din YAMAHA-handlare.

MMU01280

### **Att koppla loss batteriet**

Börja med att koppla loss den SVARTA kabeln från MINUS-polen (-). Koppla sedan loss den RÖDA kabeln från PLUS-polen (+).

WML40010

### **KONTROLL AV SKRUVAR OCH MUTTRAR**

- 1) Kontrollera att skruvarna som fäster topplock och motor och muttern som fäster svänghjulet är ordentligt åtdragna till specificerat åtdragningsmoment.
- 2) Kontrollera åtdragningsmomentet på andra skruvar och muttrar.

### • Lisääkun käyttö (lisävaruste)

Yhdistä käynnistysakun ja lisääkun MIINUS-navat erillisellä johtimella. Katso kuvia. Tämän johtimen tulee olla yhtä paksua kuin käynnistysakun johdin ③.

### **⚠VAROITUS**

**Jos käytetään ohuempaa johdinta, seurauksena voi olla tulipalo.**

- ① Käynnistysakku
- ② Lisääkku (laitteita varten)
- ③ Paksu punainen johdin käynnistysakkua varten
- ④ Ohut punainen johdin (lisävaruste)
- ⑤ Paksu musta johdin
- ⑥ Akkujen MIINUS-napojen välinen johdin

### **PS:**

Jos haluat asentaa akkujen valintakytkimen, pyydä kytkentäohjeet YAMAHA-huollosta.

LMU01280

### **Akun irrotus**

Irrota ensin MUSTA johdin NEGATIIVISESTA eli MIINUS-navasta ja sitten PUNAINEN johdin POSITIIVISESTA eli PLUS-navasta.

ZML40010

### **RUUVIEN JA MUTTEREIDEN TARKASTUS**

- 1) Tarkista, että sylinterikannen ja moottorin kiinnitysruuvit ja vauhtipyörän kiinnitysmutteri on kiristetty ilmoitettuihin vääntömomentteihin.
- 2) Tarkista muiden ruuvien ja muttereiden tiukkuusmomentit.



NMU00409

**MOTOREN UTVENDIG**


NMU00410

**Rengjøring av utenbordsmotoren**

Etter bruk vaskes motoren utvendig med ferskvann. Kjølevannssystemet spyles med ferskvann.

**MERKNAD:** \_\_\_\_\_

Se rettledningen for spyling av kjølevannssystemet under "TRANSPORT OG LAGRING AV UTENBORDSMOTOREN".

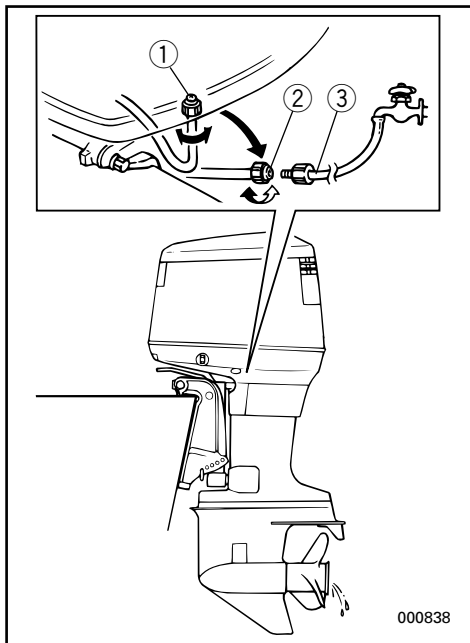

NMU01111

**SLIK RENGJØR DU  
KJØLEVANNSKANALENE  
Modell utstyrt med spylesystem**

For å oppnå best mulig spyling, bør dette gjøres rett etter at motoren har blitt brukt.

- 1) Etter at motoren er stoppet, vippes den opp. Skru løs koplingsstykket til hageslangen ② fra festet ① i nedre motordeksel.
- 2) Skru fast koplingsstykket til hageslangen ② på en hageslange ③ som er koblet til ferskvann.
- 3) Når motoren ikke går, åpnes vannkranen slik at vannet strømmer gjennom avkjølingssystemet i omtrent 15 minutter. Vannet skrues av, og hageslangen ③ kobles fra.
- 4) Når spylingen er fullført, monteres koplingsstykket på hageslangen ② på festet ① i nedre motordeksel. Koplingsstykket skrues godt fast.

MMU00409

**MOTORNS YTTRE**

MMU00410

**Rengöring av utombordsmotorns yttre**

När du använt utbordaren, skall du spola av den med sötvatten. Spola ur kylvattenledningarna med sötvatten.

**OBS:**

Se anvisningarna om spolning av kylvattensystemet i TRANSPORT OCH FÖRVARING AV UTBORDAREN.

LMU00409

**MOOTTORIN ULKOPINTA**

LMU00410

**Perämoottorin puhdistus**

Pese perämoottori käytön jälkeen suolattomalla vedellä. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä makealla vedellä.

**PS:**

Katso jäähdytysjärjestelmän huuhteluohjeet kappaleesta "PERÄMOOTTORIN KULJETUS JA SÄILYTYS".

MMU01111

**RENGÖRING AV KYLVATTENLEDNINGARNA****Modell med urspolning**

Urspolningen blir mest effektiv, om man genomför den direkt efter körning.

- 1) När du stängt av motorn, skruvar du bort slangkopplingen ② från fästet ① på underkåpan.
- 2) Skruva på slangkopplingen ② på en trädgårdsslang ③, som är ansluten till en sötvattenscran.
- 3) Låt motorn vara avstängd, öppna vattenkranen och låt vattnet spola ur kylvattenkanalerna i ca 15 minuter. Stäng av vattnet och ta bort slangen ③.
- 4) Efter avslutad urspolning, sätt tillbaka slangkopplingen ② på fästet ① på underkåpan. Dra åt kopplingen ordentligt.

LMU01111

**JÄÄHDYTYSVESIKANAVIEN PUHDISTUS****Huuhtelulaitteella varustettu malli**

Perusteellisin tulos saadaan suorittamalla huuhtelu heti moottorin käytön jälkeen.

- 1) Kun olet pysäyttänyt moottorin, irrota huuhteluletkun liitin ② alakotelon liitännästä ①.
- 2) Kierrä letkun liitäntäosa ② vesijohtoon liitettyyn puutarhaletkuun ③.
- 3) Moottori sammutettuna, avaa vesihana ja anna veden virrata jäähdytyskanavien läpi noin 15 minuuttia. Sulje vedentulo ja irrota puutarhaletku ③.
- 4) Kun huuhtelu on suoritettu, asenna huuhteluletkun liitäntäosa ② alakotelon kiinnikkeeseen ①. Kiristä liitin tiukkaan.

**ADVARSEL:**

La ikke koplingsstykket på hageslangen stå løst på nedre motordeksel eller hageslangen henge fritt når motoren går. Vannet vil lekke ut av koplingsstykket istedet for å kjøle ned motoren, noe som kan forårsake omfattende overoppheting. Sørg for at koplingsstykket er forsvarlig fastskrudd på festet etter å ha spylt motoren.

**MERKNAD:**

- Ved skylling av motoren med båten på vannet, vil man få bedre resultat når motoren er vippt opp slik at den er over vannet.
- Se rettleidingen for spyling av kjølevannssystemet under "TRANSPORT OG LAGRING AV UTENBORDSMOTOREN".

Størrelsen av festet:  
Innvendig diameter 1,0 inch (25,4 mm)  
Stigning 1/12 inch (2,1 mm)

NMU00412

**Kontroll av motorens lakkerte flater**

Kontroller om det er riper i lakken eller lakk som har flasket av. Områder med skader i lakken er mer utsatt for korrosjon. Om nødvendig må disse områdene rengjøres og lakkes. En flekkmaling kan skaffes fra en Yamaha-forhandler.

**VIKTIGT:**

Lämna inte slangkopplingen lös på fästet i underkåpan och låt inte slang hänga fritt under normal användning. Vatten kommer att läcka ut ur kopplingen istället för att kyla motorn, vilken kan leda till en allvarlig överhettning. Se till att kopplingen dras åt ordentligt på fästet efter urspolning av motorn.

**OBS:**

- Om du spolrar motorn medan båten ligger i vattnet, blir resultatet bättre om du fäller upp motorn ur vattnet.
- Anvisningar för urspolning av kylvattensystemet finns i "TRANSPORT OCH FÖRVARING AV UTBORDAREN".

Fästdonet storlek:  
Inre diameter 1,0 inch (25,4 mm)  
Delning 1/12 inch (2,1 mm)

**MUISTUTUS:**

Älä jätä huuhteluletkun liitäntäosaa irralleen alakotelon kiinnikkeeseen, äläkä jätä letkua roikkumaan irralleen normaalikäytön aikana. Vesi vuotaa liitäntäosasta jäähdyttämättä moottoria, mikä voi aiheuttaa vaarallista ylikuumenemista. Varmista, että liitäntäosa on tiukasti kiinni kiinnikkeessä moottorin huuhtelun jälkeen.

**PS:**

- Kun huuhtelet moottoria veneen ollessa vedessä, kippaa moottori ensin ylös, niin saat parhaan huuhtelutuloksen
- Jäähdytysjärjestelmän huuhteluohjeet on esitetty luvussa "PERÄMOOTTORIN SÄILYTYS JA KULJETUS".

Kiinnittimen koko:  
Sisähalkaisija 1,0 inch (25,4 mm)  
Nousu 1/12 inch (2,1 mm)

MMU00412


**Kontroll av målade delar av motorn**

Kontrollera om motorn är repad eller om färgen är skadad. Områden med skadad färg är mer utsatta för rostangrepp. Vid behov, rengör och måla om skadade områden. Retuscheringsfärg finns att köpa hos din Yamaha-återförsäljare.

LMU00412

**Moottorin maalipintojen tarkastus**

Tarkista, onko maalipinnoissa naarmuja, lovia ja halkeilevaa maalia. Jos maali on vahingoittunut, metalli on altis ruostumaan. Puhdista ja maalaa vaurioituneet kohdat tarvittaessa. Paikkamaalia saat Yamaha-jälleenmyyjältäsi.

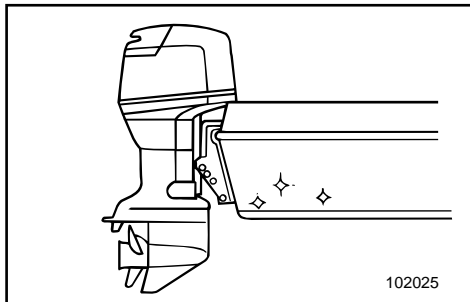

NMU00413

**PÅFØRING AV BUNNSTOFF**

Et rent skrog gir båten bedre ytelse.

Skroget bør holdes mest mulig fritt for groing under vannlinjen.

Om nødvendig kan det behandles med et godkjent bunnstoff for å hindre groing.

Du må ikke bruke bunnstoff som inneholder kobber eller grafitt, ettersom denne typen bunnstoff kan fremskynde korrosjon på motoren.



MMU00413

**STRYKNING AV BÅTENS BOTTEN**

Ett rent skrov ger bättre prestanda.

Håll båtens botten så ren som möjligt från djur och växter.

Vid behov kan du måla botten med beväxningsförhindrande färg, som stöter bort beläggningar från djur och växter. Använd inte skyddsfärg som innehåller koppar eller grafit. Dessa färger kan påskynda motorkorrosion.

LMU00413

**VEENEEN POHJAN KÄSITTELY**

Puhdas pohja parantaa veneen suorituskykyä.

Veneen pohja tulee pitää mahdollisimman puhtaana levästä ja eliöistä. Mikäli mahdollista, veneen pohjan voi käsitellä hyväksytyllä myrkkymaalilla, joka estää levien ja eliöiden kiinnittymisen.

Älä käytä kuparia tai grafiittia sisältävää myrkkymaalaa. Nämä maalit aiheuttavat moottorissa korroosiota.

NMN00010



## Del 5

# UTBEDRING AV FEIL

<b>FEILSØKING</b> .....	5-1
<b>MIDLERTIDIGE NØDTILTAK</b> .....	5-5
Kollisjonsskade.....	5-5
Power trim/tilt fungerer ikke .....	5-5
Starteren fungerer ikke.....	5-6
Motoren vil ikke starte .....	5-8
Redt felt vises på indikator for oljenivå.....	5-10
Øverste motordeksel forblir låst.....	5-11
Behandling av motor som har stått under vann.....	5-12

## Kapitel 5

# FELSÖKNING

**FELSÖKNING** .....5-1

### ATT STARTA MOTORN I

**NÖDSITUATIONER** .....5-5

Kollisionsskada .....5-5

Elhydraulisk trim och tilt fungerar inte .....5-5

Startmekanismen fungerar inte .....5-6

Motorn startar inte .....5-8

Rött segment tänds på

oljenivåindikatorn .....5-10

Överkåpan öppnas inte .....5-11

Om motorn hamnar under vatten .....5-12

## Luku 5

# ONGELMIEN RATKAISEMINEN

**VIANETSINTÄ** .....5-1

**TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA** .....5-5

Törmäysvaurio .....5-5

Sähkökäyttöinen trimmaus/kipkaus

ei toimi .....5-5

Käynnistin ei toimi .....5-6

Moottori ei käynnisty .....5-8

Alhaisen öljytason varoitus .....5-10

Yläsuojus ei avaudu .....5-11

Uponneen moottorin käsittely .....5-12



## FEILSØKING

Problemer med systemene for drivstoff, kompresjon eller tenning kan forårsake dårlig start, redusert kraft og andre problemer. Feilsøkingsskjemaet viser grunnleggende kontroll og mulig utbedring. (Skjemaet omfatter alle Yamaha påhengsmotorer. Av denne grunn kan det forekomme punkter som ikke er relevante for Deres motor). Hvis Deres påhengsmotor trenger reparasjon, bør De kontakte en Yamaha-forhandler.

Problem	Mulig årsak	Hjelpetiltak
A. Starteren går ikke.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batterikapasitet svak eller for liten</li><li>2. Batteriforbindelser løse eller korroderte</li><li>3. Sikring til krets for elektrisk start er gått</li><li>4. Feil på starterkomponenter</li><li>5. Dødmannssnor ikke satt på</li><li>6. Girspak i innkoplet posisjon</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller batteriets tilstand. Bruk batteri med anbefalt kapasitet.</li><li>2. Trekk til batterikabelforbindelsene og rengjør batteripolene.</li><li>3. Finn årsaken til overbelastning av elektrisk anlegg og reparer. Sett inn sikring med riktig strømstyrke (ampère).</li><li>4. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li><li>5. Sett på dødmannssnoren.</li><li>6. Sett girspaken i fri-posisjon.</li></ol>
B. Motoren vil ikke starte. (starteren går rundt)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bensintanken er tom</li><li>2. Bensin forurenset eller gammel</li><li>3. Bensinfilter tilstoppet</li><li>4. Feil fremgangsmåte for å starte motoren</li><li>5. Funksjonssvikt på bensinpumpe</li><li>6. Tennplugg(er) tilsotede eller av feil type</li><li>7. Tennplugghetten(r) feil satt på</li><li>8. Dårlige forbindelser eller skade på tenningskabler</li><li>9. Feil på tenningskomponenter</li><li>10. Dødmannssnor ikke satt på</li><li>11. Girspak i innkoplet posisjon</li><li>12. Innvendige motordeler skadet</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fyll ren, ny bensin på tanken.</li><li>2. Fyll ren, ny bensin på tanken.</li><li>3. Rengjør eller skift filteret.</li><li>4. Les instruksjonsboken.</li><li>5. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li><li>6. Kontroller tennpluggen(e). Rengjør dem eller skift ut pluggene med den anbefalte typen.</li><li>7. Kontroller og sett hetten(e) riktig på.</li><li>8. Kontroller ledningene med tanke på slitasje eller brudd. Trekk til alle løse forbindelser. Skift ut slitte eller brutte ledninger.</li><li>9. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li><li>10. Sett på dødmannssnoren.</li><li>11. Sett girspaken i fri-posisjon.</li><li>12. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li></ol>

Problem	Mulig årsak	Hjelpetiltak
C. Motoren går ujevnt på tomgang eller stopper	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tennplugg(er) tilsotede eller av feil type</li> <li>2. Hindringer i drivstoffsystem</li> <li>3. Bensin forurenset eller gammel</li> <li>4. Bensinfilter tilstoppet</li> <li>5. Funksjonssvikt på tenningskomponenter</li> <li>6. Varslingsystem aktivert</li> <li>7. Tennpluggens gnistgap feil</li> <li>8. Dårlige forbindelser eller skade på tenningskabler</li> <li>9. Angitt motorolje ikke benyttet</li> <li>10. Feil på eller tilstoppet termostat</li> <li>11. Bensinpumpe skadet</li> <li>12. Lufteskruen på bensintanken er stengt.</li> <li>13. Motorvinkel for høy</li> <li>14. Bensinkopling feil satt på</li> <li>15. Gasspjeld justeres feil</li> <li>16. Batteriledning er fjernet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller tennpluggen(e). Rengjør eller skift ut pluggene med den anbefalte typen.</li> <li>2. Kontroller om bensinlangen er i klem eller har knekker, og om det er andre hindringer i drivstoffsystemet.</li> <li>3. Fyll ren, ny bensin på tanken.</li> <li>4. Rengjør eller skift filteret.</li> <li>5. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li> <li>6. Finn årsaken og rett opp feilen.</li> <li>7. Kontroller og juster i henhold til spesifikasjoner.</li> <li>8. Kontroller ledningene med tanke på slitasje eller brudd. Trekk til alle løse forbindelser.</li> <li>9. Kontroller og skift olje i henhold til spesifikasjonene.</li> <li>10. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li> <li>11. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li> <li>12. Åpne lufteskruen.</li> <li>13. Sett motoren i vanlig driftsstilling.</li> <li>14. Sett koplingen riktig på plass.</li> <li>15. Kontakt Yamaha-forhandlerservice.</li> <li>16. Fest godt.</li> </ol>



Problem	Mulig årsak	Hjelpetiltak
D. Lydalarm (summer) utløst eller varsellempe lyse	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kjølevannssystem tilstoppet</li><li>2. Motoroljenivå lavt</li><li>3. Tennpluggens varmeverdi feil</li><li>4. Angitt motorolje ikke benyttet</li><li>5. Motorolje forurenset eller forringet</li><li>6. Oljefilter tilstoppet</li><li>7. Feil på oljetilførsels/innsprøytingspumpe</li><li>8. Lasten i båten feil fordelt</li><li>9. Feil på vannpumpe/termostat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller om det er hindringer i vanninntaket.</li><li>2. Fyll oljetanken med den angitte motoroljen.</li><li>3. Kontroller pluggens tilstand og sett inn en plugg av riktig type.</li><li>4. Kontroller og skift til olje av angitt type.</li><li>5. Fyll på ny olje av angitt type.</li><li>6. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li><li>7. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li><li>8. Fordel lasten slik at båten ligger plant i sjøen.</li><li>9. Få utført service hos Yamaha-forhandleren.</li></ol>
E. Redusert motoreffekt	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Propell skadet</li><li>2. Propellstigning eller -diameter feil</li><li>3. Trimvinkel feil</li><li>4. Motor montert i feil høyde på akterspeil</li><li>5. Varslingssystem aktivert</li><li>6. Groing på båtens bunn</li><li>7. Tennplugg(er) tilsotede eller av feil type</li><li>8. Sjøgress eller andre fremmedlegemer viklet rundt girhuset</li><li>9. Hindringer i drivstoffsystem</li><li>10. Bensinfilter tilstoppet</li><li>11. Bensin forurenset eller gammel</li><li>12. Tennpluggens gnistgap feil</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Få reparert eller skiftet ut propellen.</li><li>2. Monter riktig propell slik at utenbordsmotoren kan kjøres i det riktige turtallsområdet.</li><li>3. Juster trimvinkelen for å oppnå bedre effekt.</li><li>4. Få motoren justert til riktig høyde på akterspeilet.</li><li>5. Finn årsaken og rett opp feilen.</li><li>6. Rengjør båtens bunn.</li><li>7. Kontroller tennpluggen(e). Rengjør dem eller skift ut pluggene med den anbefalte typen.</li><li>8. Fjern dem og rengjør girhuset.</li><li>9. Kontroller om bensinlangan er i klem eller har knekker og om det er andre hindringer i drivstoffsystemet.</li><li>10. Rengjør eller skift filteret.</li><li>11. Fyll ren, ny bensin på tanken.</li><li>12. Kontroller og juster i henhold til spesifikasjonene.</li></ol>

Problem	Mulig årsak	Hjelpetiltak
E. Redusert motoreffekt	13. Dårlige forbindelser eller skade på tenningskabler 14. Feil på tenningskomponenter 15. Angitt olje ikke benyttet 16. Feil på eller tilstoppet termostat 17. Lufteskruen er stengt 18. Bensinpumpe skadet 19. Bensinkopling feil satt på 20. Tennpluggens varmeverdi feil	13. Kontroller ledningene med tanke på slitasje eller brudd. Trekk til alle løse forbindelser. Skift ut slitte eller brutte ledninger. 14. Få utført service hos Yamaha-forhandleren. 15. Kontroller og skift olje i henhold til spesifikasjonene. 16. Få utført service hos Yamaha-forhandleren. 17. Åpne lufteskruen 18. Få utført service hos Yamaha-forhandleren. 19. Sett koplingen riktig på plass. 20. Kontroller pluggens tilstand og sett inn en plugg av riktig type.
F. For store vibrasjoner i motoren	1. Propell skadet 2. Propellaksling skadet 3. Sjøgress eller andre fremmedlegemer viklet rundt propellen 4. Motorens festebolter er løse 5. Svingbrakett løs eller skadet	1. Få reparert eller skiftet ut propellen. 2. Få utført service hos Yamaha-forhandleren. 3. Ta av og rengjør propellen. 4. Trekk til boltene. 5. Trekk den til eller få utført service hos Yamaha-forhandleren.



## FELSÖKNING

Eventuella problem med bränsle-, kompressions- eller tändsystemen kan orsaka startsvårigheter, göra att motorn förlorar kraft eller orsaka andra problem. Felsökningsdiagrammet beskriver snabba, enkla sätt att utföra kontroller och avhjälpa fel. (Detta diagram omfattar alla Yamahas utbordare. Därför omfattar det vissa poster som inte berör din motormodell.)

Om din motor är i behov av reparation tar du den till en Yamahaåterförsäljare.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
A. Startanordningen fungerar inte.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dåligt batteri</li><li>2. Lösa eller rostiga batterianslutningar</li><li>3. Säkring till elstartkretsen har gått</li><li>4. Fel på komponenter i startanordningen</li><li>5. Motorstopplattan sitter inte på plats</li><li>6. En växel ligger i</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera batteriets skick. Se till att batteriet har rekommenderad kapacitet.</li><li>2. Dra åt batterianslutningarna och gör rent batteripolerna.</li><li>3. Undersök orsaken till överbelastningen och åtgärda. Byt säkring.</li><li>4. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.</li><li>5. Sätt plattan på plats.</li><li>6. Lägg i friläge.</li></ol>
B. Motorn startar inte. (startmotorn går runt)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inget bränsle</li><li>2. Smutsigt eller gammalt bränsle</li><li>3. Bränslefiltret igensatt</li><li>4. Fel startprocedur</li><li>5. Bränslepumpen fungerar inte</li><li>6. Igensotade tändstift eller fel tändstiftstyp</li><li>7. Tändstiftshatt(ar) sitter fel</li><li>8. Dåliga anslutningar eller skadade tändningsledningar</li><li>9. Fel på komponenter i tändningen</li><li>10. Motorstopplattan sitter inte på plats</li><li>11. En växel ligger i</li><li>12. Inre motordelar skadade</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fyll på med rent bränsle.</li><li>2. Fyll på med rent bränsle.</li><li>3. Gör rent eller byt ut filtret.</li><li>4. Läs ägarmanualen.</li><li>5. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.</li><li>6. Kontrollera tändstiften. Rengör eller byt ut.</li><li>7. Kontrollera och sätt på den(dem) korrekt.</li><li>8. Kontrollera om ledningar är slitna eller skadade. Dra åt alla lösa anslutningar. Byt ut slitna och skadade ledningar.</li><li>9. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.</li><li>10. Sätt plattan på plats.</li><li>11. Lägg i friläge.</li><li>12. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.</li></ol>



Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
C. Motorn har ojämn tomgång eller stannar.	1. Igensotade tändstift eller stannar	1. Kontrollera tändstiften. Rengör eller byt ut.
	2. Hinder i bränslesystemet	2. Kontrollera om bränsleledningarna är tillplattade eller böjda eller om det finns andra hinder.
	3. Smutsigt eller gammalt bränsle	3. Fyll på med rent bränsle.
	4. Bränslefiltret igensatt	4. Gör rent eller byt ut filtret.
	5. Fel på komponenter i tändningen	5. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.
	6. Varningssystemet aktiverat	6. Undersök orsaken och åtgärda.
	7. Felaktigt elektrodavstånd	7. Kontrollera och ställ in rätt avstånd.
	8. Dåliga anslutningar eller skadade tändningsledningar	8. Kontrollera om ledningar är slitna eller skadade. Dra åt alla lösa anslutningar.
	9. Felaktig motorolja har använts	9. Kontrollera och byt till rätt motorolja.
	10. Trasig eller igensatt termostat	10. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.
	11. Skadad bränslepump	11. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.
	12. Luftningsskruven på bränsletanken är stängd	12. Öppna (skruva upp) luftningsskruven.
	13. För stor motorvinkel	13. Sätt tillbaka i utgångsläget.
	14. Felaktig bränsleanslutning	14. Anslut korrekt.
	15. Gasspjället felaktigt justerat	15. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.
	16. Batterianslutningarna har lossat.	16. Anslut batteriet ordentligt.



Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
D. Varningssignal ljuder eller varningslampa tänds	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kylsystemet är igensatt</li><li>2. För litet motorolja</li><li>3. Fel värmeområde för tändstift</li><li>4. Felaktig motorolja</li><li>5. Smutsig motorolja</li><li>6. Oljefiltret igensatt</li><li>7. Oljepumpen fungerar inte</li><li>8. Båten felaktigt lastad</li><li>9. Fel på vattenpump/termostat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera om det finns hinder i vatteninsuget.</li><li>2. Fyll på motorolja.</li><li>3. Kontrollera tändstiftets skick och byt ut mot korrekt tändstift.</li><li>4. Kontrollera och byt ut oljan mot korrekt motorolja.</li><li>5. Byt ut oljan mot ren, korrekt motorolja.</li><li>6. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.</li><li>7. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.</li><li>8. Lasta båten jämnt.</li><li>9. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet.</li></ol>
E. Motorn tappar kraft	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Propellern är skadad</li><li>2. Felaktigt propellerstigning eller -diameter</li><li>3. Fel trimvinkel</li><li>4. Motorn monterad på fel höjd på akterspegeln</li><li>5. Varningssystemet aktiverat</li><li>6. Båtbotten har för mycket bevaxning</li><li>7. Igensotade tändstift eller fel tändstiftstyp</li><li>8. Sjögräs eller annat insnott kring växelhuset</li><li>9. Hinder i bränslesystemet</li><li>10. Bränslefiltret igensatt</li><li>11. Smutsigt eller gammalt bränsle</li><li>12. Felaktigt elektrodavstånd</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reparera eller byt ut propellern.</li><li>2. Sätt dit en propeller som passar för motorn.</li><li>3. Ställ in bästa möjliga trimvinkel.</li><li>4. Montera motorn på rätt höjd.</li><li>5. Ta reda på orsaken och åtgärda felet.</li><li>6. Rensa/rengör båtbotten.</li><li>7. Kontrollera tändstiften. Rengör eller byt ut.</li><li>8. Ta bort och gör rent växelhuset.</li><li>9. Kontrollera om bränsleledningarna är tillplattade eller böjda eller om det finns andra hinder.</li><li>10. Gör rent eller byt ut filtret.</li><li>11. Fyll på med rent bränsle.</li><li>12. Kontrollera och ställ in rätt avstånd.</li></ol>

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
E. Motorn tappar kraft	13. Dåliga anslutningar eller skadade tändningsledningar 14. Fel på komponenter i tändningen 15. Felaktig motorolja har använts 16. Trasig eller igensatt termostat 17. Luftningsskruven stängd 18. Skadad bränslepump 19. Felaktig bränsleanslutning 20. Fel värmeområde för tändstift	13. Kontrollera om ledningar är slitna eller skadade. Dra åt alla lösa anslutningar. Byt ut slitna och skadade ledningar. 14. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet. 15. Kontrollera och byt till rätt motorolja. 16. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet. 17. Öppna (skruva upp) luftningsskruven. 18. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet. 19. Anslut korrekt. 20. Kontrollera tändstiftets skick och byt ut mot korrekt tändstift.
F. Motorn vibrerar för mycket	1. Propellern är skadad 2. Propelleraxeln är skadad 3. Sjögräs eller annat insnott kring växelhuset 4. Motorfästskruven har lossat 5. Styrsvängaxeln sitter lös eller är skadad	1. Reparera eller byt ut propellern. 2. Låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet. 3. Ta bort och gör rent växelhuset. 4. Dra åt skruven. 5. Dra åt eller låt din Yamaha-handlare åtgärda problemet



## VIANETSINTÄ

Polttoneste-, puristus- tai sytytysjärjestelmän viat saattavat aiheuttaa käynnistysvaikeuksia, tehonpuutteen tai muita vikoja. Vianetsintäkaaviossa neuvotaan tavanomaiset tarkistukset ja mahdolliset korjaustavat. (Kaaviossa on esitetty kaikkien Yamaha-perämoottorien vianetsintä. Se saattaa siksi sisältää muidenkin kuin oman perämoottorisi vianetsintäohjeita.)

Jos moottorisi vaatii korjausta, tuo se Yamaha-jälleenmyyjällesi.

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
A. Käynnistin ei toimi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akku on heikko</li><li>2. Akun napojen liitännät ovat löysällä tai hapettuneet</li><li>3. Sähkökäynnistyksen varoke on palanut</li><li>4. Käynnistimessä on vikaa</li><li>5. Moottorin hätäpysäytysnarun levy ei ole paikoillaan</li><li>6. Vaihdevipu ei ole vapaalla</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarkista akun kunto. Käytä akua, jonka varauskyky on suosituksen mukainen.</li><li>2. Kiristä akun johtimet ja puhdista navat.</li><li>3. Tarkista ylikuormituksen syy ja korjaa se. Vaihda palanut varoke uuteen, oikean tyyppiseen varokkeeseen.</li><li>4. Käänny Yamaha-huollon puoleen.</li><li>5. Kiinnitä hätäpysäytysnarua.</li><li>6. Siirrä vapaalle.</li></ol>
B. Moottori ei käynnisty. (Käynnistin toimii)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Polttoainesäiliö on tyhjä</li><li>2. Polttoaine on likaista tai kelvotonta</li><li>3. Polttoainesuodatin on tukossa</li><li>4. Käynnistystapa on väärä</li><li>5. Polttoainepumpussa on vikaa</li><li>6. Sytytystulppa (-tulpat) on (ovat) huonot tai väärää tyyppiä</li><li>7. Sytytystulppien hatut on kiinnitetty väärin</li><li>8. Sytytysjohtimissa on vikaa tai kytkennät on tehty väärin</li><li>9. Sytytysjärjestelmän osissa on vikaa</li><li>10. Moottorin hätäpysäytysnarun levy ei ole paikoillaan</li><li>11. Vaihdevipu ei ole vapaalla</li><li>12. Moottorin sisäosissa vikaa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Täytä säiliö puhtaalla, hyvälaatuisella polttoaineella.</li><li>2. Täytä säiliö puhtaalla, hyvälaatuisella polttoaineella.</li><li>3. Puhdista tai vaihda se.</li><li>4. Lue ohjeet käsikirjasta.</li><li>5. Käänny Yamaha-huollon puoleen.</li><li>6. Tarkista sytytystulppa (-tulpat). Puhdista tai vaihda uusiin, oikean tyyppisiin tulppiin.</li><li>7. Tarkista tulpanhatut ja kiinnitä ne oikein tulppiin.</li><li>8. Tarkista, ettei johtimissa ole kulumia eikä murtumia. Kiristä kaikki löysät liitokset. Vaihda uusiin kuluneet tai rikkiinäiset johtimet.</li><li>9. Käänny Yamaha-huollon puoleen.</li><li>10. Kiinnitä hätäpysäytysnarua.</li><li>11. Siirrä vapaalle.</li><li>12. Käänny Yamaha-huollon puoleen.</li></ol>

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
C. Moottori käy epätasaisesti tai sammuu.	1. Sytytystulppa (-tulpat) likainen (likaiset) tai väärää tyyppiä	1. Tarkasta sytytystulppa (-tulpat). Puhdista tai vaihda tilalle uusi (uudet) suositellun tyyppinen (tyyppiset) tulppa (tulpat).
	2. Polttoainejärjestelmässä tukos	2. Tarkista, onko polttoaineletku puristuksissa tai mutkalla tai onko polttoainejärjestelmässä muita tukoksia.
	3. Polttoaine likaista tai kelvotonta	3. Täytä säiliö puhtaalla, hyvälaatuisella polttoaineella.
	4. Polttoainesuodatin tukossa	4. Puhdista tai vaihda suodatin.
	5. Sytytysjärjestelmän osissa vikaa	5. Käänny Yamaha-huollon puoleen.
	6. Varoitusjärjestelmä toimii	6. Etsi ja korjaa syy.
	7. Sytytystulpan kärkiväli on väärä	7. Tarkista ja säädä ohjeiden mukaan.
	8. Sytytysjohtimissa on vikaa tai kytkennät on tehty väärin	8. Tarkista, ettei johtimissa ole kulumia eikä murtumia. Kiristä kaikki löysät liitokset.
	9. Moottoriöljy on väärän tyyppistä	9. Tarkista tilanne ja vaihda tarvittaessa oikean tyyppiseen.
	10. Termostaatti on viallinen tai tukossa	10. Käänny Yamaha-huollon puoleen.
	11. Polttoainepumpussa on vikaa	11. Käänny Yamaha-huollon puoleen.
	12. Polttoainesäiliön ilmaruuvi on suljettu	12. Avaa ilmaruuvi.
	13. Moottori on liian korkeassa kulmassa	13. Palauta normaaliin käyntiasentoon.
	14. Polttoaineletkun on liitin väärin kytketty	14. Liitä oikein.
	15. Kaasuläppä säätyy väärin	15. Ota yhteyttä Yamaha-huoltoon
	16. Akkujohtin on irti	16. Kiinnitä kunnolla



Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
D. Varoitussumneri tai varoitusvalo hälyttää	<ol style="list-style-type: none"><li>Jäähdytysjärjestelmä tukossa</li><li>Moottorinöljyn taso liian alhainen</li><li>Sytytystulpan lämpöarvo väärä</li><li>Moottoriöljy väärän tyyppistä</li><li>Polttoaine likaista tai kelvotonta</li><li>Öljynsuodatin tukossa</li><li>Öljynsyöttö/ruiskutuspumppussa vikaa</li><li>Vene väärin lastattu</li><li>Vesipumppussa/termostaatissa vikaa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Tarkista, ettei vedenotossa ole tukosta.</li><li>Lisää oikean tyyppistä öljyä.</li><li>Tarkista sytytystulpan tyyppi; vaihda tarvittaessa tilalle oikean tyyppinen tulppa.</li><li>Tarkista tilanne ja vaihda öljy oikean tyyppiseen.</li><li>Vaihda tilalle puhdasta, oikean tyyppistä öljyä.</li><li>Käänny Yamaha-huollon puoleen.</li><li>Käänny Yamaha-huollon puoleen.</li><li>Siirrä veneen kuorma niin, että vene asettuu oikeaan plaanausasentoon.</li><li>Käänny Yamaha-huollon puoleen.</li></ol>
E. Moottorissa ei tehoa	<ol style="list-style-type: none"><li>Potkuri on vaurioitunut</li><li>Potkurin nousu tai halkaisija on väärä</li><li>Trimmikulma on väärä</li><li>Moottori on kiinnitetty perälautaan väärälle korkeudelle</li><li>Varoitussjärjestelmä toimii</li><li>Veneen pohja on lievien ja eliöiden tukkima</li><li>Sytytystulppa (-tulpat) on (ovat) karstoittuneet tai väärän tyyppiset</li><li>Vaihdekoteloon on tarttunut vesikasveja tai muuta roskaa</li><li>Polttoainejärjestelmä tukossa</li><li>Polttoainesuodatin on tukossa</li><li>Polttoaine on likaista tai kelvotonta</li><li>Sytytystulpan (-tulppien) kärkiväli väärä</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Anna korjata tai vaihtaa potkuri.</li><li>Asenna potkuri, jolla moottori toimii suositellulla käyntinopeusalueella.</li><li>Säädä trimmikulma sellaiseksi, että vene kulkee mahdollisimman hyvin.</li><li>Siirrä tai siirrä moottori oikealle korkeudelle perälautaan.</li><li>Etsi ja korjaa syy.</li><li>Puhdista veneen pohja.</li><li>Tarkista sytytystulppa (-tulpat). Puhdista tai vaihda tilalle suositellun tyyppinen (tyyppiset).</li><li>Irrota ne ja puhdista alayksikkö.</li><li>Tarkista, onko polttoaineletku puristuksissa tai mutkalla tai onko polttoainejärjestelmässä muita tukoksia.</li><li>Puhdista tai vaihda suodatin.</li><li>Täytä säiliö puhtaalla, hyvälaatuisella polttoaineella.</li><li>Puhdista ja säädä ohjeiden mukaan.</li></ol>

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
E. Moottorissa ei tehoa	13. Huonot liitokset tai sytytysjohtimet vahingoittuneet  14. Sytytysjärjestelmän osissa vikaa 15. Moottoriöljy väärän tyyppistä  16. Termostaatti viallinen tai tukossa 17. Ilmaruuvi kiinni 18. Polttoainepumppu viallinen 19. Polttoaineliitin väärin kytketty 20. Sytytystulpan lämpöarvo väärä	13. Tarkista, onko johtimissa kulumia tai murtumia. Kiristä löysät liitokset. Vaihda kuluneet tai rikkiäiset johtimet. 14. Käänny Yamaha-huollon puoleen. 15. Tarkista öljy; vaihda oikean tyyppiseen. 16. Käänny Yamaha-huollon puoleen. 17. Avaa ilmaruuvi. 18. Käänny Yamaha-huollon puoleen. 19. Kytke oikein. 20. Tarkista sytytystulpan tyyppi; vaihda tarvittaessa tilalle oikean tyyppinen tulppa.
F. Moottori tärisee liikaa	1. Potkuri vioittunut 2. Potkurinakseli vioittunut 3. Potkurin tarttunut vesikasveja tai muuta roskaa 4. Moottorin kiinnitysruuvi on löysällä 5. Ohjausnivel on löysällä tai vaurioitunut	1. Korjauta tai vaihdata potkuri. 2. Käänny Yamaha-huollon puoleen. 3. Irrota ja puhdistaa potkuri.  4. Kiristä pultti. 5. Kiristä tai käänny Yamaha-huollon puoleen.



NMN20010

## MIDLERTIDIGE NØDTILTAK

NMG80010

### KOLLISJONSSKADE

#### **FARE**

Hvis utenbordsmotoren skulle kollidere under kjøring eller transport på tilhenger, kan den påføres alvorlig skade og dermed bli farlig å manøvrere.



Hvis utenbordsmotoren skulle støte på en gjenstand i vannet, gjør du som følger.


- 1) Stopp motoren umiddelbart.
- 2) Kontroller om betjeningsystem eller komponenter er beskadiget. Undersøk eventuell skade.
- 3) Returner forsiktig på sakte fart til nærmeste havn, uansett om båten har fått skade eller ei.
- 4) Utenbordsmotoren bør sjekkes av en Yamaha-forhandler før den brukes på nytt.

NMG65210

### POWER TRIM/TILT FUNGERER IKKE

Hvis du ikke får vippet motoren opp eller ned med power trim & tilt-mekanismen som følge av flatt batteri eller feil i selve mekanismen, kan motoren vippes manuelt.

- ① Manuell ventilskruer

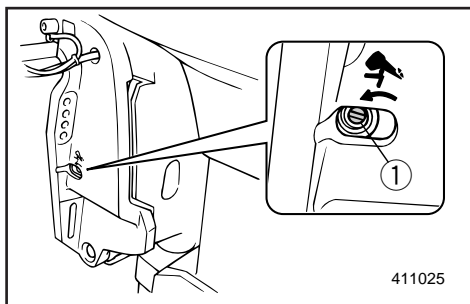

NMG65111

- 1) Skru ut skruen på den manuelle ventilen mot urviseren til den stopper.
- 2) Plasser motoren i ønsket stilling og trekk deretter til skruen på den manuelle ventilen med urviseren.



WMN20010

## ATT STARTA MOTORN I NÖDSITUATIONER

WMH80010

### KOLLISIONSSKADA

#### **⚠VARNING**

Utbordaren kan skadas allvarligt vid kollision under körning eller transport. Skadan kan göra att den inte är säker att använda.

Om utbordaren slår emot något föremål i vattnet, gör så här.

- 1) Stanna motorn omedelbart.
- 2) Kontrollera (kontrollsystem och alla komponenter) för att se att inga skador har uppstått. Glöm inte att kontrollera ev. skador på båten.
- 3) Även om du inte upptäcker några skador, kör till närmaste hamn, långsamt och försiktigt.
- 4) Låt en Yamaha-handlare gå igenom motorn innan du kör ut med den igen.

WMG65210

### ELHYDRAULISK TRIM OCH TILT FUNKERAR INTE

Om du inte kan fälla upp eller ned motorn med elhydraulsystemet på grund av att batteriet är urladdat eller till följd av fel i hydraulsystemet, kan du ändå fälla upp och ned motorn manuellt.

- ① Manuell ventilskruv

WMG65111

- 1) Skruva upp den manuella ventilskruven moturs tills det tar stopp.
- 2) Ställ motorn i önskat läge och dra åt den manuella ventilskruven medurs.

ZMN20010

## TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA

ZMH80010

### TÖRMÄYSVAURIO

#### **⚠VAROITUS**

Ajettaessa tai peräkärnyssä kuljetettaessa sattunut törmäys voi vaurioittaa moottoria vakavasti. Vaurio tehdä perämoottorin käyttökelvottomaksi.

Jos perämoottori osuu vedenalaiseen esteeseen, (tee niin kuin alla neuvotaan).

- 1) Pysäytä moottori heti.
- 2) Tarkista mahdolliset vahingot (hallintajärjestelmä ja kaikki osat). Tarkista myös, onko vene vaurioitunut.
- 3) Siitä riippumatta löysitkö vaurioita vai et, aja lähimpään satamaan hitaasti ja varovasti.
- 4) Anna Yamaha-huollon tarkastaa moottori, ennen kuin taas käytät sitä.

ZMG65210

### SÄHKÖKÄYTTÖINEN TRIMMAUS/KIPPAUS EI TOIMI

Jos moottoria ei voi kipata ylös tai alas trimmaus- ja kippausmekanismilla, koska akku on tyhjä tai mekanismissa on vikaa, moottorin voi kipata manuaalisesti.

- ① Käsiventtiilin ruuvi

ZMG65111

- 1) Kierrä manuaaliventtiilin ruuvia vastapäivään pohjaan saakka.
- 2) Aseta moottori haluamaasi asentoon, ja kiristä manuaaliventtiilin ruuvi sitten myötäpäivään kiertämällä.



NMN30710\*

**STARTEREN FUNGERER IKKE**

Dersom startmekanismen ikke virker (motoren drives ikke rundt av starteren), kan motoren i nødsfall startes manuelt med startsnoren.

Men dersom batteriet har lav spenning, kan motoren ikke startes manuelt. Dersom batteriet er utladet til under 9 volt, virker ikke den elektriske drivstoffpumpen.

**FARE**

- Denne fremgangsmåten må bare benyttes i en nødsituasjon og kun for å kunne føre båten til havn for å få reparert motoren.
- Når du bruker nødstartsnoren for å starte motoren, fungerer ikke i start-i-gir-beskyttelsen. Kontroller at motoren står i fri. Ellers kan båten plutselig begynne å bevege seg og en ulykke inntreffe.
- Sørg for at ingen står rett bak deg når du skal trekke i startsnoren. Den kan bli kastet bakover og skade noen.
- Svinghjulet er svært farlig når det går rundt uten beskyttelse. Hold løstsittende klær og andre gjenstander unna svinghjulet når du skal starte motoren. Nødstartsnoren må bare brukes i henhold til instruksjonen. Du må ikke komme i berøring med svinghjulet eller andre bevegelige deler når motoren går. Startmekanisme eller toppdeksel må ikke settes på mens motoren er i gang.
- Ta ikke på tennspole, høyspentkabel, tennplugghetten eller andre elektriske komponenter når du skal starte eller bruke motoren. Da kan du få elektrisk støt.

WMN30710\*

## STARTMEKANISMEN FUNGERAR INTE

Om startmekanismen inte fungerar (motorn dras inte runt med startmotorn), kan du starta den med nödstartrepet.

Motorn kan dock inte startas om batteriet är dåligt. Om det laddats ur till 9 volt eller mindre, fungerar inte den elektriska bränslepumpen.

### ⚠VARNING

- Använd bara den här proceduren i nödfall och kör direkt till hamn för reparation.
- När du använder nödstartrepet för att starta motorn, fungerar inte skyddsanordningen mot start med ilagd växel. Se till att du lagt i friläge, annars kan båten oväntat börja röra sig och orsaka en olycka.
- Se till att ingen står bakom dig när du drar i nödstartrepet. Det kan snärta till bakåt och skada någon.
- Ett oskyddat, roterande svänghjul är mycket farligt. Håll alla lösa kläder och andra föremål borta när du startar motorn. Använd bara nödstartrepet enligt anvisningarna här. Rör aldrig vi svänghjulet eller andra rörliga delar när motorn går. Sätt inte tillbaka startanordningen eller överkåpan medan motorn går.
- Rör inte vid tändspolen, högspänningskabeln, tändstiftselektroden eller andra elkomponenter när du startar eller använder motorn. Du kan få en stöt.

ZMN30710\*


## KÄYNNISTIN EI TOIMI

Jos käynnistysmekanismi ei toimi (konetta ei voida käynnistää käynnistysmoottorin avulla), moottori voidaan käynnistää käsin varakäynnistysnarun avulla.


Moottoria ei voida kuitenkaan käynnistää käsin, jos akun varaustila on heikko. Jos akun jännite on laskenut 9 volttiin tai pienemmäksi, sähköinen polttonestepumppu ei toimi.

### ⚠VAROITUS


- Käytä tätä menetelmää vain hätätilanteessa ja vain jotta pääsisit satamaan ja saisit moottorin korjattavaksi.
- Kun moottori käynnistetään varakäynnistysnarulla, käynnistyksen vaihde päällä estävä laite ei toimi. Varmista, että vaihde on vapaalla. Muuten vene voi lähteä äkkiä liikkeelle, mistä voi seurata onnettomuus.
- Varmista, ettei kukaan seiso takanasi, kun nykäiset käynnistysnarusta. Se voi heilahtaa taakse ja satuttaa jotakuta.
- Suojaamaton pyörivä vauhtipyörä on hyvin vaarallinen. Pidä löysät vaatteet ja muut esineet kaukana siitä, kun käynnistät moottoria. Käytä varakäynnistysnarua vain neuvotulla tavalla. Älä koske vauhtipyörään äläkä muihin liikkuviin osiin moottorin käydessä. Älä asenna käynnistysmekanismia äläkä yläsuojusta sen jälkeen kun moottori käy.
- Älä koske sytytyspuolaan, suurjännitejohtimiin, sytytystulpan hattuun äläkä muihin sähkölaitteisiin moottoria käynnistäessäsi tai sen käydessä. Voit saada sähköiskun.

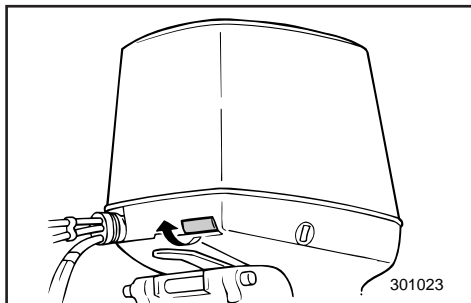

1) Ta av toppdekslet.

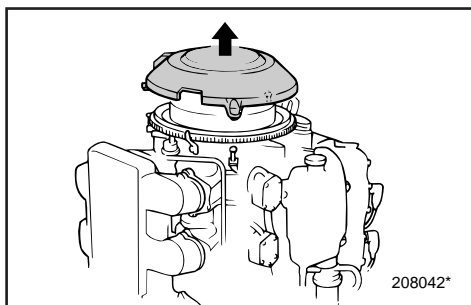


2) Ta av svinghjuldekslet.  
3) Klargjør motoren for start. Fremgangsmåten er beskrevet under START AV MOTOREN. Kontroller at motoren står i fri og at dødmannssnoren er festet til dødmannsbryteren.

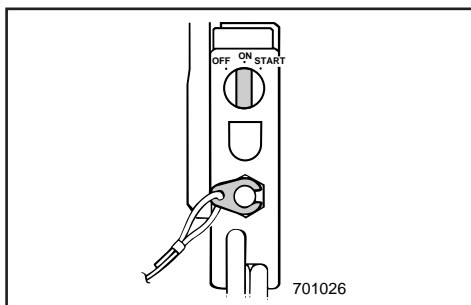

4) Drei hovedbryteren til START og så til AV (OFF) noen ganger for å sprøyte litt drivstoff inn i forbrenningskamrene. Sett deretter bryteren på PÅ (ON).

**MERKNAD:**

Hvis motoren ikke vil starte når du benytter denne fremgangsmåten, se avsnittet "MOTORSTOPP".

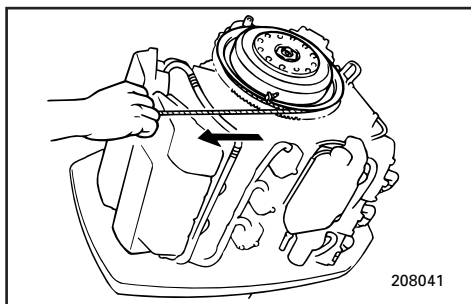

5) Når du skal starte motoren med nødstartsnoren, fører du snorenden med knute inn i hakket på svinghjulet og legger snoren flere ganger rundt hjulet med urviseren. Deretter trekker du snoren hardt rett ut for å trekke rundt motoren slik at den starter. Gjenta om nødvendig.

1) Ta bort överkåpan.

1) Irrota yläsuojus.

2) Ta bort svänghjulskåpan.

3) Gör klart motorn för start. Se avsnittet START AV MOTORN. Se till att växeln står i friläge och att nödstopplattan sitter i motorstopknappen.

2) Irrota vauhtipyörän suojus.

3) Valmistelev moottori käynnistystä varten. Katso ohjeet kohdasta "MOOTTORIN KÄYNNISTYS". Varmista, että vaihde on vapaalla ja että hätäpysäytysnaru on kiinnitetty moottorin pysäytyskytkimeen.

4) Vrid tändningen till START och tillbaka till OFF flera gånger för att mata in bränsle i förbränningskamrarna. Vrid sedan tändningen till ON.

**OBS:** \_\_\_\_\_

Om motorn ändå inte startar. Se avsnittet "MOTORN STARTAR INTE".  
\_\_\_\_\_

4) Kierrä virtalukko asentoon "START" ja takaisin asentoon "OFF" useita kertoja peräkkäin, jolloin palokammioihin syötetään polttonestettä. Aseta sitten virtalukko asentoon "ON".

**PS:** \_\_\_\_\_

Jos moottori ei käynnisty näin menetellen, lue ohjeet kohdasta "MOOTTORI EI KÄYNNISTY".  
\_\_\_\_\_

5) Start med nödstartrep: För in knuten på änden av nödstartrepet i skåran på svänghjulsrotorn och snurra repet flera varv medurs. Dra kraftigt rakt bakåt för att starta motorn. Upprepa vid behov.

5) Pujota varakäynnistysnarun solmupää vauhtipyörän roottorin loveen ja kierrä narua useita kierroksia myötäpäivään vauhtipyörän ympärille. Nykäise sitten voimakkaasti suoraan ulospäin niin, että moottori pyörii. Toista tarvittaessa.



NMN32611

**MOTOREN VIL IKKE STARTE**

Hvis motorturtallet blir ujevnt eller motoren plutselig stopper, eller hvis motoren ikke vil starte, kan tilkoplingen av nødkretsen som er beskrevet nedenfor gi deg mulighet til å søke havn for å få reparert motoren.

Slå opp under FEILSØKING før du benytter deg av denne fremgangsmåten. Forviss deg om at problemet ikke skyldes for lite bensin eller overoppheting før du går videre.

**⚠ FARE**

Når nødkretsen benyttes, kan motoren gå litt fortere enn normalt på tomgang og lave turtall. Vær forberedt på litt større fart når du kjører med lite gass.

**ADVARSEL:**

- Denne nødkretsen må bare brukes den tiden det tar å gå til havn for å få reparert motoren. Du må ikke fortsette å bruke motoren før den er reparert.
- Motoren må ikke kjøres med høyere turtall 3.500 o/min mens nødkretsen er i bruk. Innstillingene for tenningsstidspunkt og drivstoffinnsprøytning justeres ikke for høyere turtall enn dette, og motoren kan derfor ta skade av å bli kjørt raskere.

WMN32611

**MOTORN STARTAR INTE**

Om motorvarvtalet blir ojämnt eller motorn stannar oväntat, eller om den inte startar alls, kan du använda nödkretsen på bilden för att gå tillbaka till hamn och reparera.

Titta först i avsnittet FELSÖKNING. Kontrollera först att det inte för sig om att bränslet är slut eller motorn överhettad.

**⚠VARNING**

När du använder den här kretsen är tomgång och låga varv något förhöjda. Var försiktig när du startar och stannar.

**VIKTIGT:**

- Använd bara den här kretsen i nödfall och bara tills du kommit till hamn för reparation.
- Kör inte motorn på mer än 3 500 v/min när du använder nödkretsen, eftersom tändningsinställningen och bränsleinsprutningsinställningen inte justeras för körning vid höga varvtal. Högre varvtal kan leda till maskinskador.

ZMN32611

**MOOTTORI EI KÄYNNISTY**

Jos moottori alkaa käydä huonosti tai jos se yllättäen pysähtyy, tai jos se ei käynnisty, seuraavalla hätäkytkennällä voit päästä satamaan ja saada moottorin korjattavaksi.


Ennen kuin yrität käyttää tätä menettelyä, tutki lukua VIANETSINTÄ. Selvitä ensin, johtuvatko ongelmat sellaisista asioista kuin polttoaineen loppumisesta tai moottorin ylikuumentumisesta.

**⚠VAROITUS**

Tätä kytkentää käytettäessä joutokäynti ja hitaat käyntinopeudet ovat hieman normaalia nopeammat. Varaudu siihen, että vene kulkee hieman normaalia kovempaa pienillä kaasulla.


**MUISTUTUS:**

- Tätä hätäkytkentää tulee käyttää vain korjaussatamaan ajoon. Älä jatka moottorin käyttämistä korjauttamatta sitä ensin.
- Älä käytä moottoria 3500 r/min ylittävällä käyntinopeudella käyttäessäsi hätäkäyttöpiiriä, koska sytytyksen ajoitus ja polttonesteen suihkutuksen suihkutukset eivät säädä suuremmalle käyntinopeudelle. Suuremman käyntinopeuden käyttö saattaa vaurioittaa moottoria.

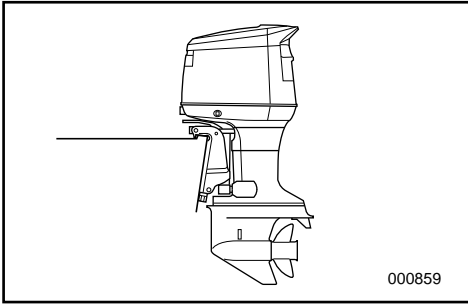


Bruk følgende framgangsmåte dersom motoren ikke starter:

- 1) Juster trimmingsvinklene slik at motoren står vertikalt eller er trimmet innover.

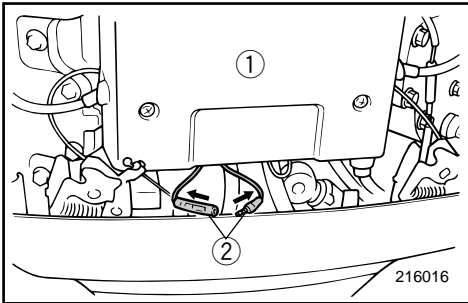


- 2) Kople fra gul/hvit nødtilkopling. Fortenningskretsen i mikrodatamaskinen omgås.

- ① CDI-enhet
- ② Gul/hvit ledning

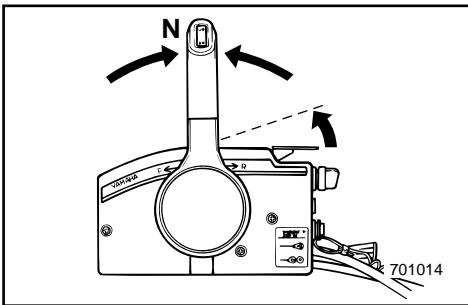

- 3) Gi litt gass uten å gire ved å bruke den nøytrale gasspaken eller den frie gassen. Etter at motoren har startet settes gassen tilbake i opprinnelig stilling.

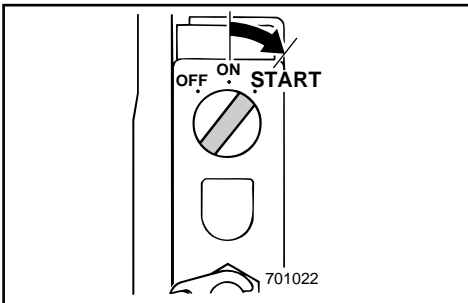

- 4) Pass på at motoren står i fri og at festesnoren er festet til motorens stoppbryter. Hovedbryteren må være på.
- 5) Start motoren.



Om motorn vägrar starta, utför följande steg:

- 1) Justera trimvinkeln så att motorn är vertikalt placerad eller intrimmad.

- 2) Lossa den gul/vita nödanslutningen. Du går nu förbi mikrodatorns tändförställningskrets.

- ① CDI-enhet
- ② Gul/vit kabel

- 3) Öppna choken något utan att använda friläget eller gaspedalen. Då motorn startar, sätt tillbaka choken i ursprungsläget.

- 4) Se till att motorn är i friläge och att nödstopsrepet är fastsatt på stoppknappen. Tändningen måste vara på.
- 5) Starta motorn.

Jos moottori ei käynnisty, toimi näin:


- 1) Sääda trimmikulma niin, että moottori on pystysuorassa tai trimmikulma on positiivinen.

- 2) Irrota keltainen/valkoinen hätäliitin. Tällöin mikrotietokoneen sytytysennakkopiiri ohitetaan.

- ① CDI-yksikkö
- ② Keltainen/valkoinen johdin

- 3) Avaa kaasuläppää hiukan vapaallakaasutusvivun tai -kiihdytysvivun avulla kytkemättä vaihdetta. Kun moottori on käynnistynyt palauta kaasuläppä alkuperäiseen asentoon.

- 4) Varmista, että vaihde on Neutral-asennossa ja että hätäpysäyttimen naru on kiinnitetty moottorin pikapysäyttimeen. Pääkytkimen on oltava ON-asennossa.
- 5) Käynnistä moottori.

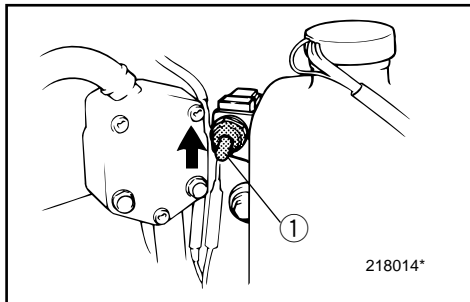


NMU01191

## VARSEL FOR LAVT OLJENIVÅ UTLØSES

Hvis oljennivået får synke for lavt, vises det røde feltet på indikatoren for oljennivå, lydalarmen utløses og motorturtallet begrenses til o.a. 2000 o/min. Hvis dette inntreffer, kan en viss mengde ekstra olje pumpes fra reserveoljetanken (3) til motoroljetanken (2) ved å bruke nødbryteren (1).

### **FARE**

Stopp motoren før du gjennomfører denne prosedyren.

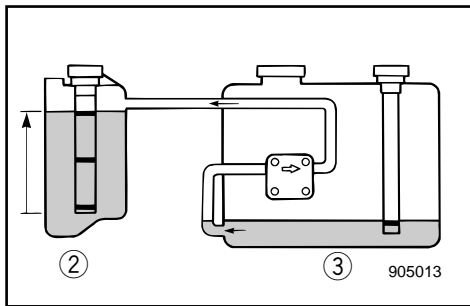

### **ADVARSEL:**

- Hvis nødbryteren holdes oppe for lenge, vil det bli pumpet for mye olje til motoroljetanken slik at den renner over. Slipp bryteren når oljen er kommet til den øvre nivålinjen på motoroljetanken.
- Benytt deg ikke av denne nødprosedyren med mindre varselampene for oljennivå er installert og fungerer som de skal.

- 1) Ta av toppdekslet.
- 2) Dreii hovedbryteren til ON-stillingen (PÅ).
- 3) Vipp opp nødbryteren for å pumpe olje fra reserveoljetanken til motoroljetanken.
- 4) Etter at du har brukt nødbryteren, slår du hovedbryteren av og deretter på igjen. Da tilbakestilles varselingssystemet slik at det virker på vanlig måte. Denne gangen vises det gule feltet på indikatoren for oljennivå.
- 5) Start motoren og kjør til nærmeste havn for å fylle på mer olje.

MMU01191

## OLJENIVÅINDIKATORN AKTIVERAS

Om oljenivån sjunker för mycket, tänds ett rött segment i oljenivåindikatorn, ljudsignalen hörs och motorns varvtal sänks till ca 2.000 v/min. Om detta inträffar, kan olja pumpas från reservoljetanken ③ till motoroljetanken ② med hjälp av nödbrytaren ①.

### **⚠VARNING**

Stanna alltid motorn innan du gör detta.

### **VIKTIGT:**

- Om du håller uppe nödbrytaren för länge, pumpas för mycket olja över till motoroljetanken och den rinner över. Släpp brytaren när oljan når upp till den övre markeringen på motoroljetanken.
- Använd dig inte av den här nödproceduren om du inte har installerade och fungerande oljevarningslampor.

- 1) Ta bort överkåpan.
- 2) Vrid tändningen till "ON".
- 3) För upp nödbrytaren för att pumpa över olja från reservoljetanken till motoroljetanken.
- 4) När du använd nödbrytaren, slå av tändningen och slå på den igen. Detta återställer varningssystemen till normaläge igen. Ett gult segment visas i oljenivåindikatorn.
- 5) Starta motorn och gå till närmaste hamn för påfyllning av olja.

LMU01191

## ALHAISEN ÖLJYTASON VAROITUS

Jos öljytason annetaan laskea liian alas, öljytason ilmaisimeen ilmestyy punainen segmentti, summeri hälyttää ja moottorin käyntinopeus rajoitetaan 2000 kierrokseen minuutissa. Jos näin käy, varaöljyä voidaan pumpata erillisestä öljysäiliöstä ③ moottorin öljysäiliöön ② käyttämällä varaöljykytkintä ①.

### **⚠VAROITUS**

Muista, että moottori on pysäytettävä ennen tätä toimenpidettä.



### **MUISTUTUS:**

- Jos varaöljykytkintä pidetään nostettuna liian pitkään, liian paljon öljyä pumppautuu moottorin öljysäiliöön, jolloin se tulvii. Päästä kytkin, kun öljyn pinta on moottorin öljysäiliön ylämerkin kohdalla.
- Älä käytä tätä menettelyä, ellei öljytason varoitusvaloja ole asennettu ja elleivät ne toimi.

- 1) Irrota yläsuojus.
- 2) Kytke virta pääkytkimellä (virtalukolla).
- 3) Pumppaa varaöljyä erillisestä öljysäiliöstä varaöljyä moottorin öljysäiliöön nostamalla varaöljykytkin.
- 4) Kun olet käyttänyt varaöljykytkintä, katkaise virta pääkytkimellä ja kytke uudelleen. Tämä palauttaa varoitusjärjestelmän normaalitilaan. Nyt öljytason ilmaisimeen ilmestyy keltainen segmentti.
- 5) Käynnistä moottori ja poikkea lähimmässä satamassa hakemassa lisää öljyä.

**MERKNAD:**

- Reserveoljetankens volum er maksimalt 1 500 cm<sup>3</sup> (1,16 US qt, 1,31 Imp qt).
- Oljetilførselspumpen virker ikke hvis motoren vippes opp mer enn 35°. Vipp ned motoren før du bruker nødbryteren.

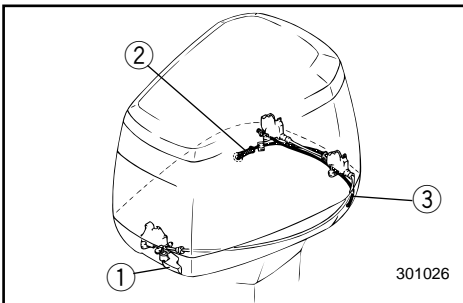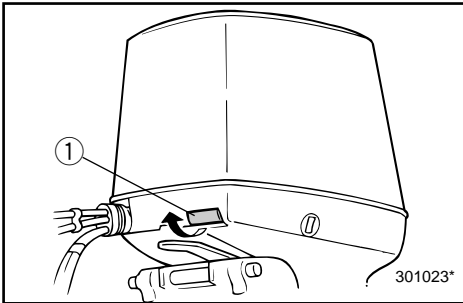

NMD64111

**ØVERSTE MOTORDEKSEL FORBLIR LÅST**

Hvis øvre motordeksel fremdeles er låst når frigjøringsspaken brukes, kan ledningen være ødelagt eller feilplassert.

- 1) Trekk i motordekslets utløserhåndtak ① for å låse opp låsen foran.
- 2) Trekk i motordekslets nødutløserwire ② som stikker ut av hullet ved siden av hullet for kontrollstråle (kjølevannshullet) i bunndekslet for å utløse låsen bak på babord side.
- 3) Løft opp babord side av toppdekslet for å trekke ut motordekslets nødutløserwire ③ fra babord side av bunndekslet.
- 4) Trekk i motordekslets nødutløserwire ③ for å frigjøre låsen bak på styrbord side.

**ADVARSEL:**

Feilen med motordekslets låsemekanisme må utbedres før motordekslet settes på igjen.

**OBS:**

- Reservoljetankens rymmer max. 1.500 cm<sup>3</sup>.
- Oljepumpen fungerar inte om motorn lutar mer än 35°. Se till att motorn är nedfälld, innan du påbörjar den här proceduren.

**PS:**

- Erilliseen öljysäiliöön mahtuu varaöljyä korkeintaan 1500 cm<sup>3</sup>.
- Öljysiirtopumppu ei toimi, jos moottorin kaltevuus on yli 35°. Laske ylös kipattu moottori alas ennen varaöljykytkimen käyttöä.

WMD64111

**ÖVERKÅPAN ÖPPNAS INTE**

Om överkåpan inte öppnas när man använder frigöringshandtaget, kan vajern vara skadad eller felaktigt justerad.

- 1) Dra i frigöringshandtaget ① för att lossa det främre låset.
- 2) Dra i nödfrigöringsvajern ②, som sticker ut vid sidan av utloppshålet i underkåpan för att lossa babords bakre lås.
- 3) Lyft babords sida av överkåpan, så att du kan dra ut nödfrigöringsvajern ③ från babords sida av underkåpan.
- 4) Dra i nödfrigöringsvajern ③ för att lossa styrbords bakre lås.

**VIKTIGT:**

Se till att du åtgärdar felet på kåplåset, innan du sätter tillbaka kåpan.

ZMD64111




**YLÄSUOJUS EI AVAUDU**

Jos yläsuojus ei avaudu vapautusvipua käyttämällä, kaapeli voi olla vioittunut tai väärin säädetty.

- 1) Avaa etulukko vetämällä avausvipua ①.
- 2) Avaa vasemman (paapuurin) puoleinen lukko vetämällä varavaijeria ②, joka tulee ulos alakopassa tarkkailureiän vieressä olevasta reiästä.
- 3) Nosta yläsuojuksen vasenta puolta ja vedä ulos varavaijeri ③ alakopasta vasemmalta puolelta.
- 4) Avaa oikean (styyrpuurin) puoleinen lukko vetämällä varavaijeria ③.

**MUISTUTUS:**

Yläsuojuksen lukitusmekanismin vika on korjattava, ennen kuin suojus laitetaan takaisin paikoilleen.

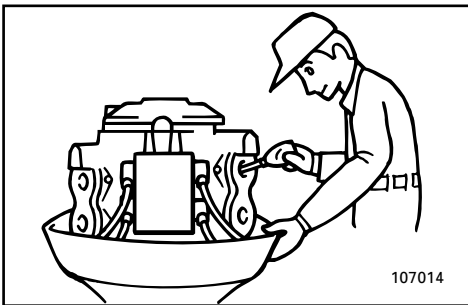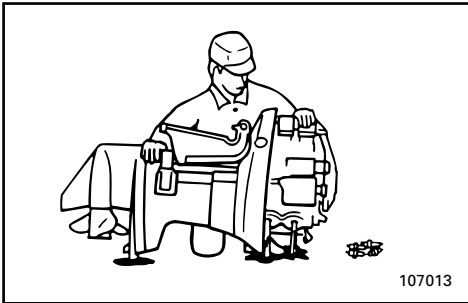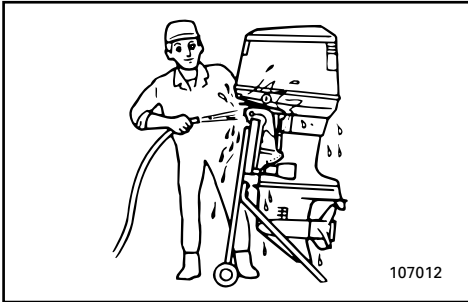

NMN50210\*

### BEHANDLING AV MOTOR SOM HAR STÅTT UNDER VANN

Hvis utenbordsmotoren har stått under vann, må den omgående leveres inn til ettersyn hos nærmeste Yamaha-forhandler, ellers kan det oppstå korrosjon nesten umiddelbart. Hvis du ikke har anledning til omgående å levere inn utenbordsmotoren hos Yamaha-forhandleren, må du gjøre ditt ytterste for å begrense skadene på motoren ved å ta følgende forholdsregler.

- 1) Spyl vekk alt slam, salt, tang og tare o.l. med ferskvann.
- 2) Skru ut tennpluggene og plasser motoren med tennplugghullene vendt ned slik at du kan få tappet ut eventuelle rester etter vann, slam og urenheter.
- 3) Tøm dampseparatoren for bensin.
- 4) Fyll tåkeolje eller motorolje gjennom innsugningsmanifolden og tennplugghullene mens du drar motoren rundt med nødstartsnoren.
- 5) Sørg for å få sjekket utenbordsmotoren hos nærmeste Yamaha-forhandler snarest mulig.

#### ADVARSEL:

Du må ikke forsøke å kjøre motoren før den har gjennomgått en fullstendig sjekk.

WMN50210\*

## OM MOTORN HAMNAR UNDER VATTEN

Om motorn hamnar under vatten, ta den till en Yamaha-handlare direkt, annars kan rostangreppen sätta igång inom några få timmar. Om du inte kan ta den direkt till en Yamaha-handlare, gör så här.

- 1) Spola noga bort lera, salt, sjögräs etc med sötvatten.
- 2) Tag bort tändstift och vänd tändstiftshålen nedåt för att få ut vatten, lera och smuts.
- 3) Töm vattenavskiljaren på bränsle.
- 4) Mata in dimsmörjningsolja eller motorolja i insugningsrör och tändstiftshål, samtidigt som du drar runt motorn med nödstartrepet.
- 5) Ta motorn till en Yamaha-handlare så snart som möjligt.

**VIKTIGT:** \_\_\_\_\_

**Försök inte köra motorn innan den fått en total genomgång.**

ZMN50210\*

## UPONNEEN MOOTTORIN KÄSITTELY

Jos moottori on uponnut veteen, toimita se heti Yamaha-huoltoon. Muussa tapauksessa korroosio voi alkaa heti. Ellet voi toimittaa moottoria Yamaha-huoltoon heti, minimoi vauriot menettelemällä näin.

- 1) Pese suolattomalla vedellä huolellisesti pois muta, suola, vesikasvit jne.
- 2) Irrota sytytystulpat ja käännä moottori niin, että tulpanreiät ovat alaspäin ja sylintereissä oleva vesi ja lika valuu niiden kautta ulos.
- 3) Valuta polttoneste höyrynerottimesta.
- 4) Syötä aerosoliöljyä tai systytystulpan imusarjan kautta ja systytystulpan rei'istä pyörittäen samalla moottoria varakäynnistysnarusta vetämällä.
- 5) Toimita moottorin mahdollisimman pian Yamaha-huoltoon.

**MUISTUTUS:** \_\_\_\_\_


**Älä yritä käynnistää moottoria, ennen kuin se on täydellisesti tarkastettu.**

A to Z

NMP00010

# Del 6 STIKKORDREGISTER

STIKKORDREGISTER.....6-1

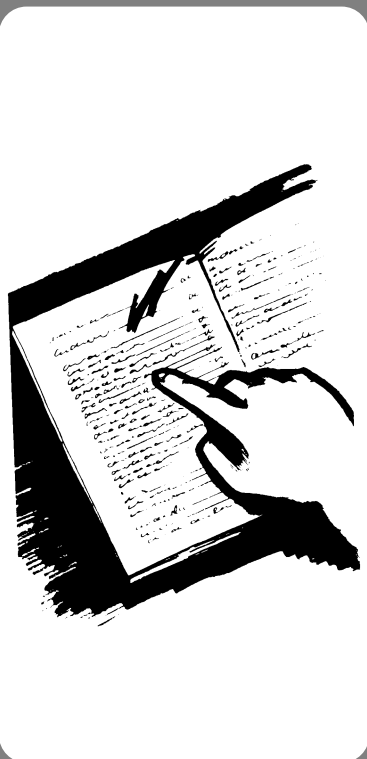



WMP00010

ZMP00010

# Kapitel 6 REGISTER

# Luku 6 HAKEMISTO

REGISTER .....6-1      HAKEMISTO .....6-1

NMP10010

## STIKKORDREGISTER

- B**  
 Bakover .....3-15  
 Batterivedlikehold .....4-6  
 Baugen peker nedover .....3-19  
 Baugen peker oppover .....3-19  
 Behandling av motor som har stått under vann .....5-12  
 Bensin .....1-5  
 Bensinforbruksmåler .....2-15  
 Bensinmåler .....2-13  
 Bensinstrømningsmåler .....2-14  
 Bensinøkonomi .....2-15  
 Bruk av betjeningsanordninger og andre funksjoner .....2-2  
 Bruk etter lagring i lengre tid .....3-8
- D**  
 Digital turteller .....2-8  
 Digitalt speedometer .....2-11  
 Dødmannsbryter .....2-4
- E**  
 Eksoslekkasje .....4-15
- F**  
 Fartsmåler .....2-11  
 Filsøking .....5-1  
 Fjerne propellen .....4-19  
 Fjernkontroll .....2-2  
 Fjernkontrollspak .....2-2  
 Forover .....3-15  
 Frakopling av batteriet .....4-25  
 Frilåshendel .....2-3  
 Fylling av bensin .....3-4  
 Fylling av olje .....3-4
- G**  
 Gasspak for fri-posisjon .....2-3  
 Girskifting .....3-15
- H**  
 Hovedbryter .....2-3  
 Hovedkomponenter .....2-1
- I**  
 Identifikasjonsnumre .....1-1  
 Indikator for oljenivå .....3-6  
 Innkjøring av motoren .....3-9
- J**  
 Justering av tomgangshastighet .....4-14  
 Justering av trimvinkelen .....3-18  
 Justeringsskrue for gassreguleringens friksjon .....2-5
- K**  
 Kjøring i gjørmet vann .....3-22  
 Kjøring i saltvann .....3-22  
 Kjøring under andre forhold .....3-22  
 Klokke .....2-12  
 Kollisjonsskade .....5-5  
 Kontroll av batteri .....4-22  
 Kontroll av bolter og muttere .....4-25  
 Kontroll av drivstoffsystemet .....4-11  
 Kontroll av ledningsnett og kontakter .....4-15  
 Kontroll av motorens lakkerte flater .....4-28  
 Kontroll av power trim & tilt-system .....4-17  
 Kontroll av propell .....4-18  
 Kontroll av vann i motorolje tanken .....4-13  
 Kontroll før bruk .....3-7  
 Kontroll og utskifting av anode .....4-21  
 Kontrollinstrument for drivstoffsystem .....2-14  
 Krav til batteriet .....1-5
- L**  
 Lagring av utenbordsmotoren .....4-3
- M**  
 Midlertidige nødtiltak .....5-5  
 Montere propellen .....4-19  
 Montering .....3-1  
 Montering av utenbordsmotoren .....3-2  
 Monteringshøyde .....3-3  
 Motoren utvendig .....4-26  
 Motoren vil ikke starte .....5-8  
 Motorolje .....1-5
- N**  
 Nøkkelnnummer .....1-1
- O**  
 Opp- og nedvipping .....3-20  
 Oppvarming av motoren .....3-14  
 Øverste motordeksel forblir låst .....5-11
- P**  
 Power trim/tilt fungerer ikke .....5-5  
 Propellens kontrollpunkt .....4-18  
 Påføring av bunnstoff .....4-28
- R**  
 Rengjøring av bensinfilteret .....4-12  
 Rengjøring av utenbordsmotoren .....4-26  
 Rengjøring og justering av tennplugg .....4-9  
 Rengjørings- og kontrollskjema .....4-8  
 Reservedeler .....4-7  
 Rettledning for fylling av bensin .....1-4
- S**  
 Sikkerhetsinformasjon .....1-2

Skifting av girolje .....	4-20
Skjema for bensin-/motoroljeblanding .....	3-9
Slik rengjør du kjølevannskanalene .....	4-26
Smøring med smørefett .....	4-16
Spak for vippestøtte .....	2-7
Spesifikasjoner .....	4-1
Spyling av kjølevannssystemet .....	4-5
Start av motoren .....	3-11
Start-i-gir-beskyttelse .....	1-7
Starteren fungerer ikke .....	5-6
Stikkordregister .....	6-1
Stopp av motoren .....	3-16
<b>T</b>	
Tilkopling av batteriet .....	4-23
Timeteller .....	2-9
Transport av utenbordsmotoren på tilhenger .....	4-2
Transport og lagring av utenbordsmotoren .....	4-2
Trim/tilt-bryter .....	2-5,2-7
Trimming av utenbordsmotoren .....	3-17
Trimmåler .....	2-9
Trimror .....	2-6
Trippteller .....	2-12
Turtallssynkronisering for to motorer .....	2-17
Turteller .....	2-8
<b>U</b>	
Utenbordsmotorens serienummer .....	1-1
Utløserhåndtak for toppdeksel .....	2-18
Utskiftning av sikring .....	4-15
Utspylingssystem .....	2-19
<b>V</b>	
Valg av propell .....	1-6
Vannlekkasje .....	4-15
Varsel for lavt oljenivå utløses .....	5-10
Varselfelt .....	2-13
Varselindikator for overoppheting .....	2-10
Varsellampe for oljenivå .....	2-10
Varsellampe for vannutskiller .....	2-17
Varslingssystem .....	2-20
Varslingssystem for oljenivå /varslingssystem for tilstopping av oljefilter .....	2-21
Varslingssystem for overoppheting .....	2-20
Vedlikehold og justering .....	4-7

WMP10010

## REGISTER

<b>A</b>			
Anslutning av batteriet .....	4-23		
Anvisningar för bränslepåfyllning .....	1-4		
Användning efter en längre tids förvaring .....	3-8		
Att koppla loss batteriet .....	4-25		
Att starta motorn i nödsituationer .....	5-5		
Avgasläckage .....	4-15		
<b>B</b>			
Back .....	3-15		
Batterikrav .....	1-5		
Batteriskötsel .....	4-6		
Bensin .....	1-5		
Blandningsschema för bensin/motorolja .....	3-9		
Bränsleekonomi .....	2-15		
Bränsleekonomimätare .....	2-14		
Bränsleflödesmätare .....	2-14		
Bränsleförbrukningsmätare .....	2-15		
Bränslemätare .....	2-13		
Byte av säkring .....	4-15		
Byte av växellådsolja .....	4-20		
<b>D</b>			
Digital hastighetsmätare .....	2-11		
Digital varvräknare .....	2-8		
<b>E</b>			
Elhydraulisk trim och tilt .....	2-5, 2-7		
Elhydraulisk trim och tilt fungerar inte .....	5-5		
<b>F</b>			
Felsökning .....	5-1		
Framåt .....	3-15		
Frigöringshandtag för överkåpan .....	2-18		
Frilägesgasspak .....	2-3		
Frilägeslås .....	2-3		
Förvaring av utbordaren .....	4-3		
<b>H</b>			
Handhavande av kontroller och andra funktioner .....	2-2		
Hastighetsmätare .....	2-11		
Huvudkomponenter .....	2-1		
<b>I</b>			
Id-nummer .....	1-1		
Inkörning .....	3-9		
Innan du använder motorn första gången .....	3-7		
Installation av propelleraxeln .....	4-19		
Inställning av tomgång .....	4-14		
Inställning av trimvinkel .....	3-18		
Intrimning .....	3-19		
<b>J</b>			
Justerskruv, gasreglagefriktion .....	2-5		
<b>K</b>			
Klocka .....	2-12		
Kollisionsskada .....	5-5		
Kontroll av batteri .....	4-22		
Kontroll av bränslesystemet .....	4-11		
Kontroll av elhydraulisk trim och tilt .....	4-17		
Kontroll av ledningar och anslutningar .....	4-15		
Kontroll av målade delar av motorn .....	4-28		
Kontroll av propeller .....	4-18		
Kontroll av skruvar och muttrar .....	4-25		
Kontroll av vatten i motoroljetank .....	4-13		
Kontroll och byte av offeranod .....	4-21		
Körning i grumligt vatten .....	3-22		
Körning i saltvatten .....	3-22		
Körning under andra förhållanden .....	3-22		
<b>M</b>			
Montering .....	3-1		
Montering av utombordsmotorn .....	3-2		
Monteringshöjd .....	3-3		
Motorn startar inte .....	5-8		
Motorns yttre .....	4-26		
Motorolja .....	1-5		
<b>N</b>			
Nyckelnummer .....	1-1		
<b>O</b>			
Oljenivåindikator .....	3-6		
Oljenivåindikatorn aktiveras .....	5-10		
Oljevarningslampa .....	2-10		
Oljevarningssystem/varningssystem för igensatt oljefilter .....	2-21		
Om motorn hamnar under vatten .....	5-12		
Överkåpan öppnas inte .....	5-11		
<b>P</b>			
Propellerkontrollpunkt .....	4-18		
Påfyllning av bränsle .....	3-4		
Påfyllning av olja .....	3-4		
<b>R</b>			
Register .....	6-1		
Reglagearm .....	2-2		
Reglagebox .....	2-2		

Rengöring av bränslefilter .....	4-12	Växla .....	3-15
Rengöring av kylvattenledningarna .....	4-26		
Rengöring av utombordsmotorns yttre .....	4-26		
Rengöring och justering av tändstift .....	4-9		
Reservdelar .....	4-7		
<b>S</b>			
Schema över rengöring och kontroll .....	4-8		
Skydd mot start med ilagd växel .....	1-7		
Smörjning .....	4-16		
Specifikationer .....	4-1		
Spolningsenhet .....	2-19		
Stanna motorn .....	3-16		
Start av motorn .....	3-11		
Startmekanismen fungerar inte .....	5-6		
Strykning av båtens botten .....	4-28		
Synkronisering mellan två motorer .....	2-17		
Säkerhetsbrytare för motorn .....	2-4		
Säkerhetsinformation .....	1-2		
<b>T</b>			
Ta loss propellern .....	4-19		
Timmätare .....	2-9		
Transport .....	4-2		
Transport och förvaring av utbordaren .....	4-2		
Trimfena .....	2-6		
Trimmätare .....	2-9		
Trimning av utbordaren .....	3-17		
Trippmätare .....	2-12		
Tändning .....	2-3		
<b>U</b>			
Underhåll och justering .....	4-7		
Uppfällning/nedfällning .....	3-20		
Uppfällningsspärr .....	2-7		
Uppvärmning av motorn .....	3-14		
Urspolning av kylsystem .....	4-5		
Utombordsmotorns serienummer .....	1-1		
Uttrimning .....	3-19		
<b>V</b>			
Val av propeller .....	1-6		
Varningar .....	2-13		
Varningslampa för överhettning .....	2-10		
Varningssystem .....	2-20		
Varningssystem för överhettning .....	2-20		
Varvräknare .....	2-8		
Vattenläckage .....	4-15		
Vattenvarningsindikator .....	2-17		

ZMO10010

## HAKEMISTO

- A**  
 Ajo merivedessä .....3-22  
 Ajo muissa olosuhteissa .....3-22  
 Ajo sameassa vedessä .....3-22  
 Akun hoito .....4-6  
 Akun irrotus .....4-25  
 Akun kytkeminen .....4-23  
 Akun tarkastus .....4-22  
 Alhaisen öljytason varoitus .....5-10  
 Anodin tarkastus ja vaihto .....4-21  
 Asennus .....3-1  
 Avaimen numero .....1-1
- B**  
 Bensiini.....1-5  
 Bensiinin/öljyn sekoituskaavio .....3-9
- D**  
 Digitaalinen nopeusmittari .....2-11  
 Digitaalinen yhdistelmämittari .....2-8
- E**  
 Eteenpäin .....3-15
- H**  
 Hakemisto .....6-1  
 Hallintalaitteiden käyttö ja muut  
 toiminnot .....2-2  
 Huolto ja säädöt .....4-7  
 Huuhtelulaite .....2-19
- J**  
 Joutokäynnin säätö .....4-14  
 Joutokäyntikaasuvipu .....2-3  
 Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu.....4-5  
 Jäähdytysvesikanavien puhdistus .....4-26
- K**  
 Kaasuttimen kitkalaitteen säätöruuvi ....2-5  
 Kahden moottorin synkronoija.....2-17  
 Kaukohallinta.....2-2  
 Kaukohallintavipu .....2-2  
 Kello.....2-12  
 Keula alas.....3-19  
 Keula ylös .....3-19  
 Kiinnityskorkeus.....3-3  
 Kippaus ylös/alas .....3-20  
 Kippaustukivipu .....2-7  
 Kuljetus peräkärkyssä .....4-2  
 Kulutusmittari.....2-15  
 Käynnistin ei toimi .....5-6  
 Käynnistyksen vaihde päällä estävä  
 turvalaite .....1-7
- Käyntinopeusmittari .....2-8  
 Käyttö pitkän varastoinnin jälkeen.....3-8  
 Käyttötuntimittari .....2-9
- M**  
 Moottori ei käynnisty.....5-8  
 Moottorin hätäpysäytyskytkin .....2-4  
 Moottorin käynnistys.....3-11  
 Moottorin lämmitys.....3-14  
 Moottorin maalipintojen tarkastus .....4-28  
 Moottorin pysäytys.....3-16  
 Moottorin totutusikäyttö (sisäänajo).....3-9  
 Moottorin ulkopinta .....4-26  
 Moottorin öljytilan alla olevan  
 vedenerottimen tarkastus .....4-13  
 Moottoriöljy .....1-5
- N**  
 Nopeusmittari .....2-11
- O**  
 Osien vaihtaminen.....4-7  
 Öljymäärän osoitin .....3-6  
 Öljyn lisääminen .....3-4  
 Öljytason merkkivalot.....2-10  
 Öljytason varoitusjärjestelmä/  
 öljynsuodattimen tukkeutumisen  
 varoitusjärjestelmä .....2-21
- P**  
 Pakokaasuvuoto .....4-15  
 Perämoottorin kiinnitys.....3-2  
 Perämoottorin kuljetus ja säilytys.....4-2  
 Perämoottorin puhdistus .....4-26  
 Perämoottorin sarjanumero .....1-1  
 Perämoottorin säilytys .....4-3  
 Perämoottorin trimmaus .....3-17  
 Polttoainejärjestelmän tarkastus.....4-11  
 Polttoainemittari .....2-13  
 Polttoainesuodattimen puhdistus .....4-12  
 Potkurin asennus .....4-19  
 Potkurin irrotus .....4-19  
 Potkurin tarkastus .....4-18  
 Potkurin tarkistus .....4-18  
 Potkurin valinta .....1-6  
 Puhdistus- ja tarkastuskaavio .....4-8  
 Pääkytkin.....2-3  
 Pääosat.....2-1
- R**  
 Ruuvien ja muttereiden tarkastus .....4-25
- S**  
 Sytytystulpan tarkastus ja säätö .....4-9  
 Sähköjohdinten ja liittimien tarkastus .....4-15


Sähkökäyttöinen trimmaus/kippaus ei toimi .....	5-5
<b>T</b>	
Taaksepäin.....	3-15
Taloudellisuusmittari.....	2-14
Taloudellisuusmittari.....	2-15
Tankkaus .....	3-4
Tankkausohjeet .....	1-4
Tarvittava akku .....	1-5
Tekniset tiedot.....	4-1
Toimenpiteet ennen käynnistystä.....	3-7
Toiminta hätätilanteessa.....	5-5
Trimmaus- ja kippausjärjestelmän tarkastus.....	4-17
Trimmaus- ja kippauskytkin .....	2-5,2-7
Trimmievä.....	2-6
Trimmikulmamittari.....	2-9
Trimmikulman säätö .....	3-18
Tunnusmerkinnät.....	1-1
Turvallisuusasioita.....	1-2
Törmäysvaurio .....	5-5
<b>U</b>	
Uponneen moottorin käsittely.....	5-12
<b>V</b>	
Vaihtaminen .....	3-15
Vaihteistoöljyn vaihto.....	4-20
Vapaa-asennon lukitsin.....	2-3
Varoittimet.....	2-13
Varoitusjärjestelmä.....	2-20
Varokkeen vaihtaminen.....	4-15
Vedenerottimen varoitin .....	2-17
Veneen pohjan käsittely .....	4-28
Vesivuoto .....	4-15
Vianetsintä .....	5-1
Virtausmittari.....	2-14
Voitelu .....	4-16
Välimatkamittari.....	2-12
<b>Y</b>	
Ylikuumenemisen varoitin.....	2-10
Ylikuumenemisen varoitusjärjestelmä .....	2-20
Yläsuojuksen vapautusvipu.....	2-18
Yläsuojaus ei avaudu .....	5-11









Printed in Japan  
April 2001 – 0.5 × 1   
**66K-28199-83**  
(225GETO)  
(N,M,L)  
**66K-28199-83-B0**

Trykt på resirkulert papir  
Tryckt på returpapper  
Painettu uusiopaperille